


スパルタンⅢブレッドボード  
XCM-001-200/400  
ユーザーズマニュアル  
第3版 (R2)

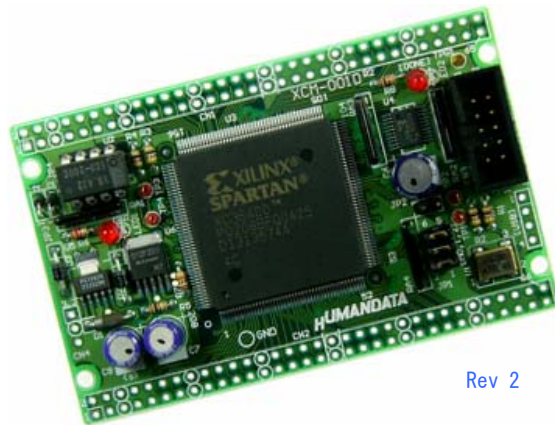

Rev 2

ヒューマンデータ

## 目次

はじめに .....	1
<b>ご注意</b> .....	1
1. 製品の内容について .....	2
2. 各部の名称 .....	3
2.1. 電源入力 .....	4
2.2. JTAG コネクタ .....	4
3. ジャンプスイッチの説明 .....	6
4. コネクタピン割付表 .....	7
5. XCM-001-200/400 参考資料について .....	9
6. 付属資料 .....	9

## はじめに

この度は、スパルタンⅢブレッドボード/XCM-001 シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
XCM-001-200/400 は、ザイリンクスの高性能 FPGA スパルタンⅢ (XC3S) を用いた評価用ボードで、電源回路、リセット回路、クロック回路、コンフィグレーション回路、ISP 可能なコンフィグレーション ROMなどを装備した使いやすいボードになっています。

どうぞご活用ください。

## ご注意

1. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。
2. 本書の内容については万全の記して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
3. 本製品の運用の結果につきましては、2. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承願います。
4. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
5. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。

## 1. 製品の内容について


本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

FPGA ブレッドボード XCM-001-200/400	1
付属品（予備ジャンパなど）	1
マニュアル（本書）	1
ユーザー登録はがき	1

### 型番と使用 FPGA について

MODEL	使用 FPGA
XCM-001-200	XC3S200-4PQ208C
XCM-001-400	XC3S400-4PQ208C

2. 各部の名称

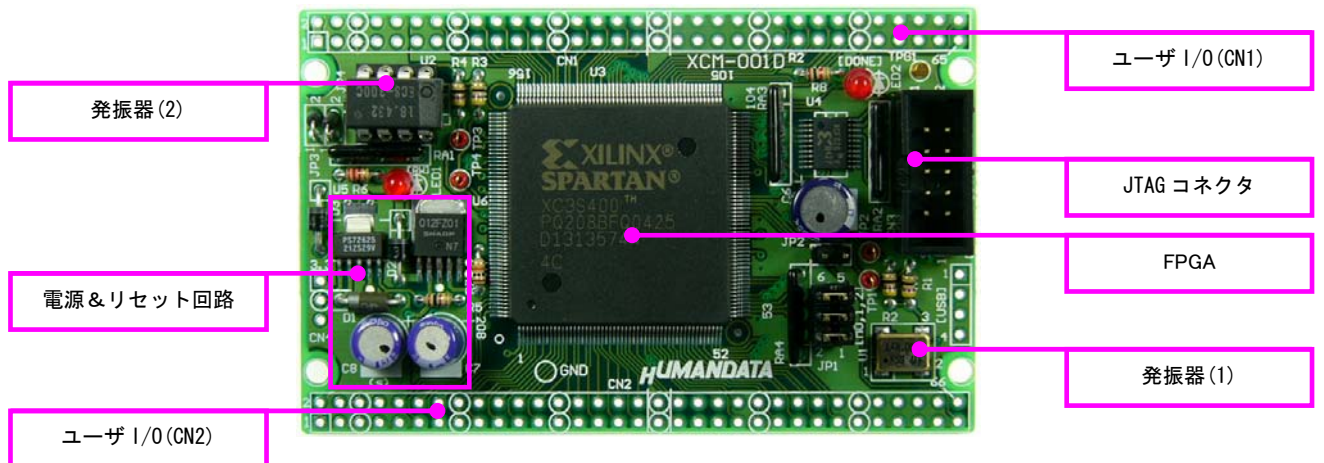

## 2.1. 電源入力

本ボードは、DC 3.3V 単一電源で動作します。

内部に必要な、2.5V、1.2V はオンボードのレギュレータにより生成されます。

外部から供給する 3.3V 電源は充分安定して、充分な余裕のあるものをご用意ください。

電源は CN1、CN2、CN4 などから供給してください。

また電源の立ち上がりは単調増加である必要があります。良質の電源を使用するようにしてください。

Rev2 より一部 I/O について、VCC0 を分離することができます。

ボード上の JP3、JP4 に実装されているゼロオーム抵抗を取り外し、CN1 の 1 番と 2 番から VCC0 を供給してください。

FGPA の BANK-2 と BANK-3 について、VCC0 を別にすることができます。



## 2.2. JTAG コネクタ

FPGA へのコンフィグレーション、ISP 可能なシリアル ROM への書込みに用います。

ピン配置は次表のとおりです。


信号名	ピン番号	ピン番号	信号名
TCK	1	2	GND
TDO	3	4	VCC (3.3V)
TMS	5	6	-
-	7	9	-
TDI	9	10	GND

弊社製ダウンロードケーブルXC2、XCKITの10ピンコネクタと1:1で対応しています。


XILINX 社の純正ケーブルを用いることもできます。

シリアルROMによりコンフィグレーションする場合は、内蔵のXCFO2SにJTAG経由でISP(オンボード書込み)してください。

JTAG チェインには ROM と FPGA の両方が参加しています。

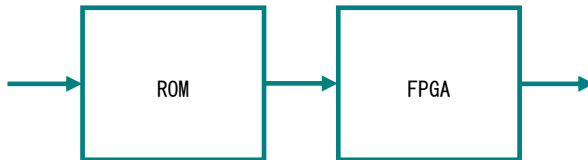

iMPACT により、いずれかを選択し、ROM ならば ISP (書き込み)、FPGA ならば Configuration を行ってください。

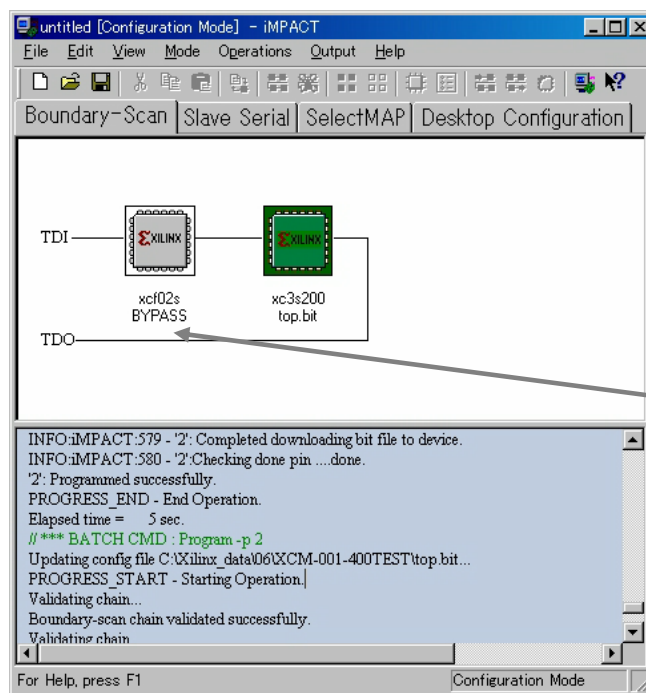

操作が必要ないときは、  
BYPASS とすれば良い

### 3. ジャンパスイッチの説明

JP1 ——— M0, M1, M2 信号処理用 (回路図参照)

Table 21: Spartan-3 Configuration Mode Pin Settings

Configuration Mode <sup>(1)</sup>	M0	M1	M2	Synchronizing Clock	Data Width	Serial DOUT <sup>(2)</sup>
Master Serial	0	0	0	CCLK Output	1	Yes
Slave Serial	1	1	1	CCLK Input	1	Yes
Master Parallel	1	1	0	CCLK Output	8	No
Slave Parallel	0	1	1	CCLK Input	8	No
JTAG	1	0	1	TCK Input	1	No

**Notes:**

1. The voltage levels on the M0, M1, and M2 pins select the configuration mode.
2. The daisy chain is possible only in the Serial modes when DOUT is used.

(Xilinx 社データシートより)

**ROM 使用時 : Master Serial mode**

JP1 1-2 間ショート M0= L

JP1 4-5 間ショート M1= L

JP1 7-8 間ショート M2= L

**出荷時 : JTAG mode**

JP1 1-2 間オープン M0= H

JP1 4-5 間ショート M1= L

JP1 7-8 間オープン M0= H

JP2 ——— HSWAP ENABLE ピンの設定

FPGA の HSWAP\_ENABLE ピンの設定を行います。

JP2 ショート : L

JP2 オープン : H

(出荷時はオープン)

JP3, JP4 ——— FPGA の VCC0 (BANK-2、BANK-3) 供給用

出荷時は、ゼロオーム抵抗により、VCC-A (3.3V) と接続されています。

FPGA の BANK-2 と BANK-3 の VCC0 を別電源として供給するときには、ゼロオーム抵抗を 2 個ともカットし、CN1 の 1 番 2 番ピンから別電源を供給してください。



#### 4. コネクタピン割付表

CN1

PIN#	FPGA ピン番号	備考	PIN#	FPGA ピン番号	備考
1	BANK-B 電源	電源 B	34	135	
2	BANK-B 電源	電源 B	35	GND	
3	N.C	5V 電源予約	36	GND	
4	N.C	5V 電源予約	37	133	BANK-B
5	GND		38	132	BANK-B
6	GND		39	131	BANK-B
7	169		40	130	BANK-B
8	168		41	128	BANK-B
9	167		42	126	BANK-B
10	166		43	125	BANK-B
11	165		44	124	BANK-B
12	162		45	GND	
13	161		46	GND	
14	156		47	123	BANK-B
15	GND		48	122	BANK-B
16	GND		49	120	BANK-B
17	155	BANK-B	50	119	BANK-B
18	154	BANK-B	51	117	BANK-B
19	152	BANK-B	52	116	BANK-B
20	150	BANK-B	53	115	BANK-B
21	149	BANK-B	54	114	BANK-B
22	148	BANK-B	55	GND	
23	147	BANK-B	56	GND	
24	146	BANK-B	57	113	BANK-B
25	GND		58	111	BANK-B
26	GND		59	109	BANK-B
27	144	BANK-B	60	108	BANK-B
28	143	BANK-B	61	107	BANK-B
29	141	BANK-B	62	106	BANK-B
30	140	BANK-B	63	102	
31	139	BANK-B	64	101	
32	138	BANK-B	65	96	
33	137	BANK-B	66	95	

CN2

PIN#	FPGA ピン番号	備考	PIN#	FPGA ピン番号	備考
1	3.3V	電源 A	34	26	
2	3.3V	電源 A	35	GND	
3	N.C	5V 電源予約	36	GND	
4	N.C	5V 電源予約	37	27	
5	GND		38	28	
6	GND		39	29	
7	199		40	31	
8	200		41	33	
9	203		42	34	
10	204		43	35	
11	205		44	36	
12	2		45	GND	
13	3		46	GND	
14	4		47	37	
15	GND		48	39	
16	GND		49	40	
17	5		50	42	
18	7		51	43	
19	9		52	44	
20	10		53	45	
21	11		54	46	
22	12		55	GND	
23	13		56	GND	
24	15		57	48	
25	GND		58	50	
26	GND		59	51	
27	16		60	52	
28	18		61	57	
29	19		62	58	
30	20		63	61	
31	21		64	62	
32	22		65	79	
33	24		66	90	

## 5. XCM-001-200/400 参考資料について

追加資料や参考資料がつけられた場合は  
製品サポートページ

[http://www.hdl.co.jp/support\\_c.html](http://www.hdl.co.jp/support_c.html)

にデータをアップロードすることにいたします。

拡張子“.exe”のときは、自己解凍ファイルといたします。

ときどきチェックしていただき必要に応じてご利用くださいませ。

## 6. 付属資料

1. 基板回路図

---

スパルタンⅢブレッドボード

XCM-001-200/400

---

ユーザーズマニュアル

---

2004/06/08 初版 (R1)

2004/10/04 第2版 (R1)

2004/10/05 第3版 (R2)

**有限会社ヒューマンデータ**

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積1-2-51

シャトー春日第3ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <http://www.hdl.co.jp/>

Mail [support@hdl.co.jp](mailto:support@hdl.co.jp)

---