


USB to RS-485/422 変換器
(RJ45 コネクタタイプ)
USB-003-RJ45
ユーザーズマニュアル
Ver. 1.1

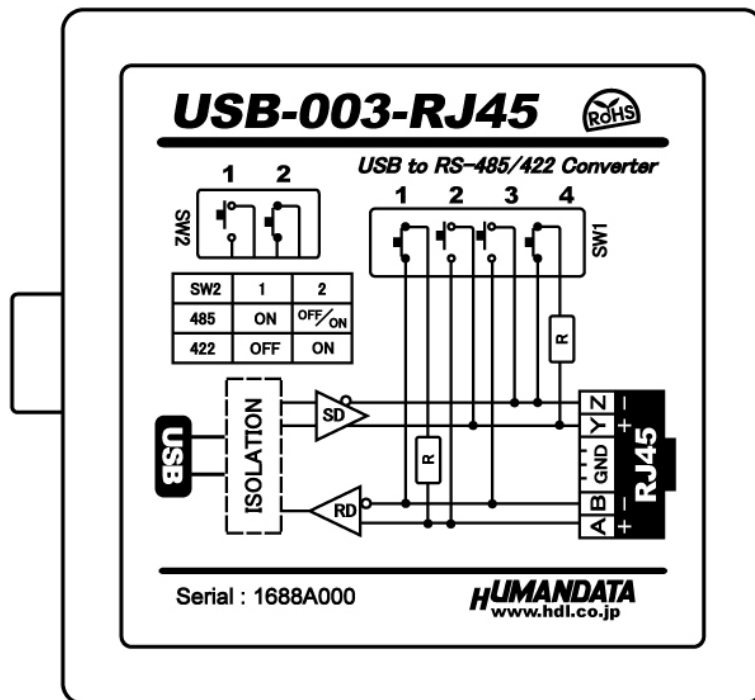

ヒューマンデータ



目次

● はじめに	1
● ご注意	1
● 改訂記録	2
1. 製品の内容について	2
2. 各部の名称	3
2.1. 電源	4
2.2. 銘板（ブロック図）	4
3. 機能説明	5
3.1. 一般仕様	5
3.2. 別売りアクセサリ	6
3.3. RS-485 モード仕様	6
3.4. RS-422 モード仕様	7
4. RJ45 コネクタ	7
5. 設定スイッチ	8
5.1. RS-422 使用時	8
5.2. RS-485 使用時	9
5.3. 設定スイッチ（SW2）機能表	9
6. Latency Timer の設定	10
7. サポートページ	11
8. 添付資料	11
9. お問い合わせについて	11

● はじめに

この度は、USB-003-RJ45 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1	本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2	水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3	腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4	基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。
	5	定格を越える電源を加えないでください。
 注意	6	本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7	本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8	本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9	本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10	本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
	11	発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12	ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13	静電気にご注意ください。

● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2014/05/23	1.0	初版発行
2015/06/02	1.1	製品銘版 誤植修正

1. 製品の内容について


本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

USB-RS485/422 変換器(USB-003-RJ45)	1
USB ケーブル	1
ドライバ CD	1 *
マニュアル(本書)	1 *
ユーザー登録はがき	1 *


* オーダー毎に各1部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

2. 各部の名称

USB 側パネル

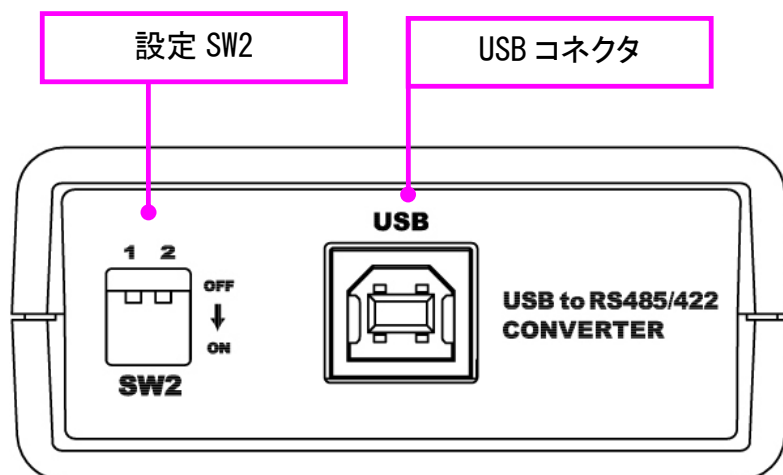


RS-485/422 側パネル

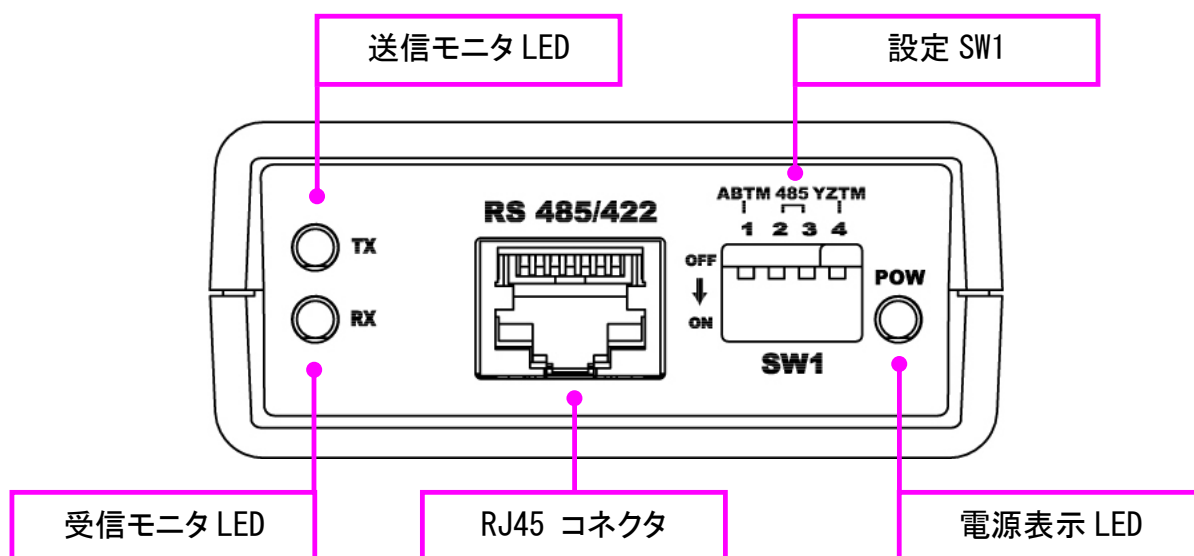

2.1. 電源

電源は、USB 経由でパソコンより供給されます。

2.2. 銘板（ブロック図）

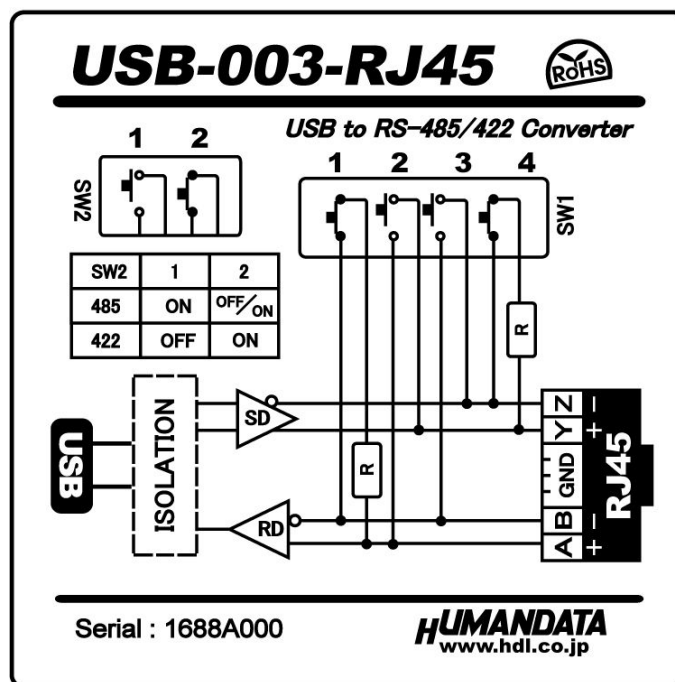

USB 側と、RS-485/422 側は絶縁されています。

3. 機能説明

USB-003-RJ45 では設定スイッチの切り替えにより、RS-485 と RS-422 の両方に対応しています。

3.1. 一般仕様

項目	内容	備考
電源	DC5V /100mA 以下 USB コネクタより供給	バスパワー動作
ホスト I/F	USB2.0 準拠 (Full Speed 対応)	USB1.1 でも使用可能 ESD 保護
搭載 LSI	FT232BL	
絶縁方式	独立バス絶縁	
絶縁耐圧	バス間: 2500VDC 以上	設計値
入出力仕様	RS-422/485	ESD 保護
RS422/485 通信速度	300~250 Kbps	絶縁型、任意ボーレート可能
データ長	7 または 8 ビット	
ストップビット	1 または 2 ビット	
パリティチェック	奇数、偶数またはノーパリティ	
受信用 FIFO バッファ	384 bytes/Ch	
送信用 FIFO バッファ	128 bytes/Ch	
USB ドライバ	仮想 COM ポートドライバ	
対応 OS	Windows 8.1/8/7/Vista/XP	
表示 LED	POW : バスパワー表示 LED RX : 受信データ表示 LED TX : 送信データ表示 LED	
コネクタ	RJ45 コネクタ	8 ピン
使用温度範囲	0~60°C	結露等なきこと
使用湿度範囲	30~85%RH	結露等なきこと
保存温度範囲	-20~60°C	結露等なきこと
保存湿度範囲	30~85%RH	結露等なきこと
耐ノイズ性	規定せず	
規格など	規定せず	
質量	約 80g	本体のみ
外形寸法	67 x 67 x 28 [mm]	突起含まず

※サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には未対応です

3.2. 別売りアクセサリ

MODEL	画像	品名	備考
PEN-003		USB シリーズ取付具 ねじ止め用 JAN:4937920800709	USB-003-RJ45 取付用
PEN-003-DIN		USB シリーズ DIN 取付具 35mmDIN レール用 JAN:4937920800716	USB-003-RJ45 取付用 35mm DIN レール対応
PEN-003-MG		USB シリーズ用 マグネット取付具 JAN:4937920801201	USB-003-RJ45 取付用 強力なネオジウムマグネット
USB-AB-18TE		USB ケーブル A-B 1.8m JAN:4937920800921	USB2.0 対応 AWG28/24 UL 黒
USB-AB-18TC		USB ケーブル A-B 1.8m JAN:4937920800938	USB2.0 対応 AWG28/24 UL アイボリ
USB-AB-18FF		フェライトコア付 USB ケーブル A-B 1.8m JAN:4937920801348	フェライトコア付 USB2.0 対応 AWG28/24 UL 黒

3.3. RS-485 モード仕様

項目	仕様	備考
通信方式	半 2 重通信	2 線式
通信速度	300~250 Kbps	カスタムボーレート可能
接続可能端末数	128	代表例
終端抵抗	120 オーム	設定スイッチ(SW1)でオンオフ切り替え可
送受切り替え	USB コントローラによる自動制御	内部設定ジャンパにより、RTS または DTR 信号による制御も可能(非推奨)
エコーキャンセル	設定スイッチ(SW2)により エコーキャンセル可能	

RS-485 は 1 対 (2 本) のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。

3.4. RS-422 モード仕様

項目	仕様	備考
通信方式	全 2 重通信	4 線式
通信速度	300~250 Kbps	カスタムボーレート可能
接続可能端末数	128	代表例
終端抵抗	120 オーム	設定スイッチ(SW1)により、送信部、受信部、個別でオンオフ切り替え可
送信部イネーブル制御	USB コントローラによる自動制御	内部設定ジャンパにより、RTS または DTR 信号による制御も可能(非推奨)
受信部イネーブル制御	設定スイッチ(SW2)により設定可能	


RS-422 は 2 対(4 本)のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。上りと下りで配線が分かれており、同時通信 (全 2 重通信) が可能です。

4. RJ45 コネクタ

通電したままの挿抜は避けて下さい。グラウンドを接続することを推奨いたします。

ピン番号	信号名	機能
1	B	受信データ- (送受信データ-)
2	A	受信データ+ (送受信データ+)
3	GND	信号 GND
4	GND	信号 GND
5	GND	信号 GND
6	GND	信号 GND
7	Z	送信データ- (送受信データ-)
8	Y	送信データ+ (送受信データ+)

<参考>LAN ケーブルのペア配置例

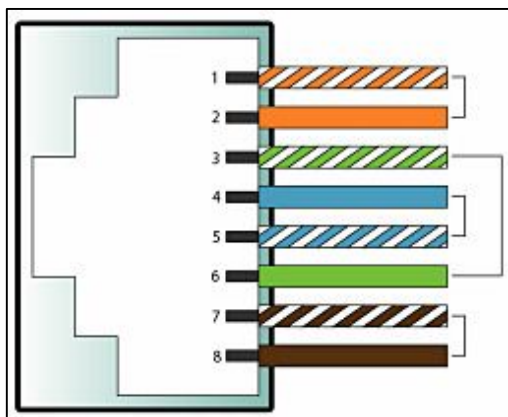


- ・ 1-2, 7-8 はそれぞれツイストペア
- ・ LAN ケーブルは必ず 8 芯のものをお使いください
- ・ 色はストレートとクロスで異なる

5. 設定スイッチ

設定 SW にて動作モード及びエコーキャンセルの有効、無効を設定することが可能です。

5.1. RS-422 使用時


SW2	1	2
RS-422	OFF	ON

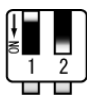

出荷時設定

※5.3 参照


SW1	1	2	3	4
終端無し	OFF	OFF	OFF	OFF




SW1	1	2	3	4
送信側終端あり	OFF	OFF	OFF	ON



SW1	S1	S2	S3	S4
受信側終端あり	ON	OFF	OFF	OFF



SW1	S1	S2	S3	S4
送受信終端あり	ON	OFF	OFF	ON



5.2. RS-485 使用時

エコーキャンセル有効(エコー無し)

SW2

	1	2
RS-485	ON	OFF


※5.3 参照

SW2



SW1

	1	2	3	4
終端無し	OFF	ON	ON	OFF



SW1

	1	2	3	4
終端有り	ON	ON	ON	OFF



エコーキャンセル無効(エコー有り)

SW2

	1	2
RS-485	ON	ON

SW2



5.3. 設定スイッチ (SW2) 機能表


SW2-1	DE(送信イネーブル)制御
OFF	常時イネーブル
ON	送信時のみイネーブル

SW2-2	エコー制御
OFF	エコーキャンセル有効(エコー無し)
ON	エコーキャンセル無効(エコー有り)


6. Latency Timer の設定

Latency Timer での調整によりアプリケーションの応答を改善できる場合があります。
 Latency Timer の初期値はデバイスドライバによって設定されています。
 小さくすることで通信処理の優先度が高くなりますが、他のアプリケーションの応答が遅くなることが考えられるので注意して調整をお願いします。

以下に Latency Timer の設定方法を示します。
 デバイスマネージャを開きポートの [USB-003/010/017...] で右クリックし、
 [プロパティ] を開き [Port Settings] の [Advanced] をクリックします。

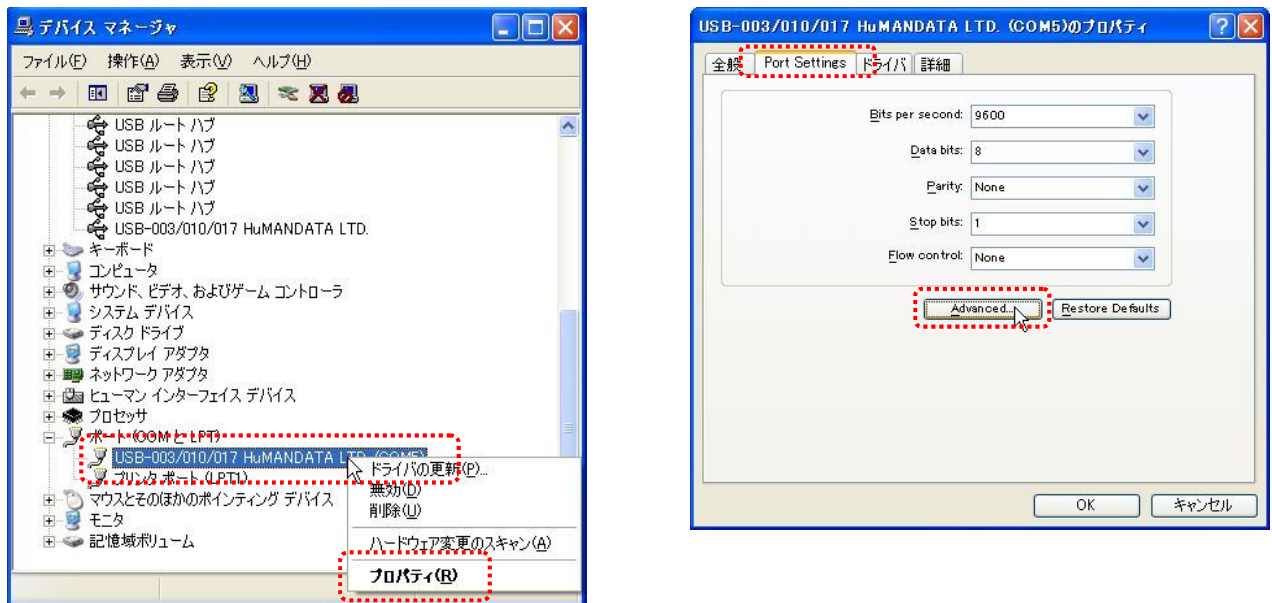

[Latency Timer] の時間を変更してください。

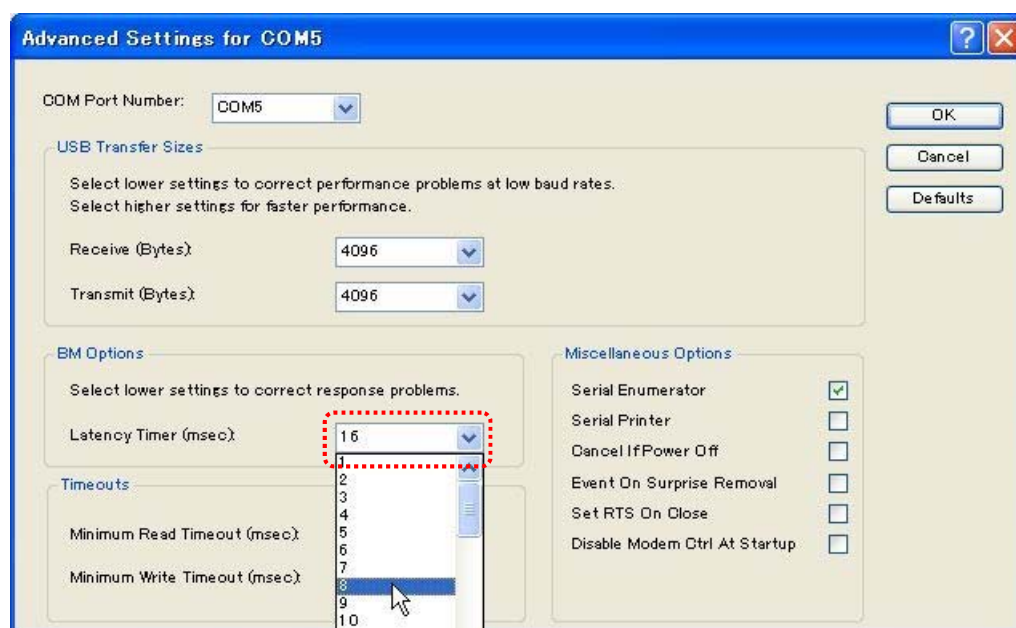

7. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/usb-003/index.html>
<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/info-support.html>

- デバイスドライバ
 - 外形図
- ... 等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<http://www3.hdl.co.jp/spc/>

8. 添付資料

- 外形寸法図


9. お問い合わせについて


お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

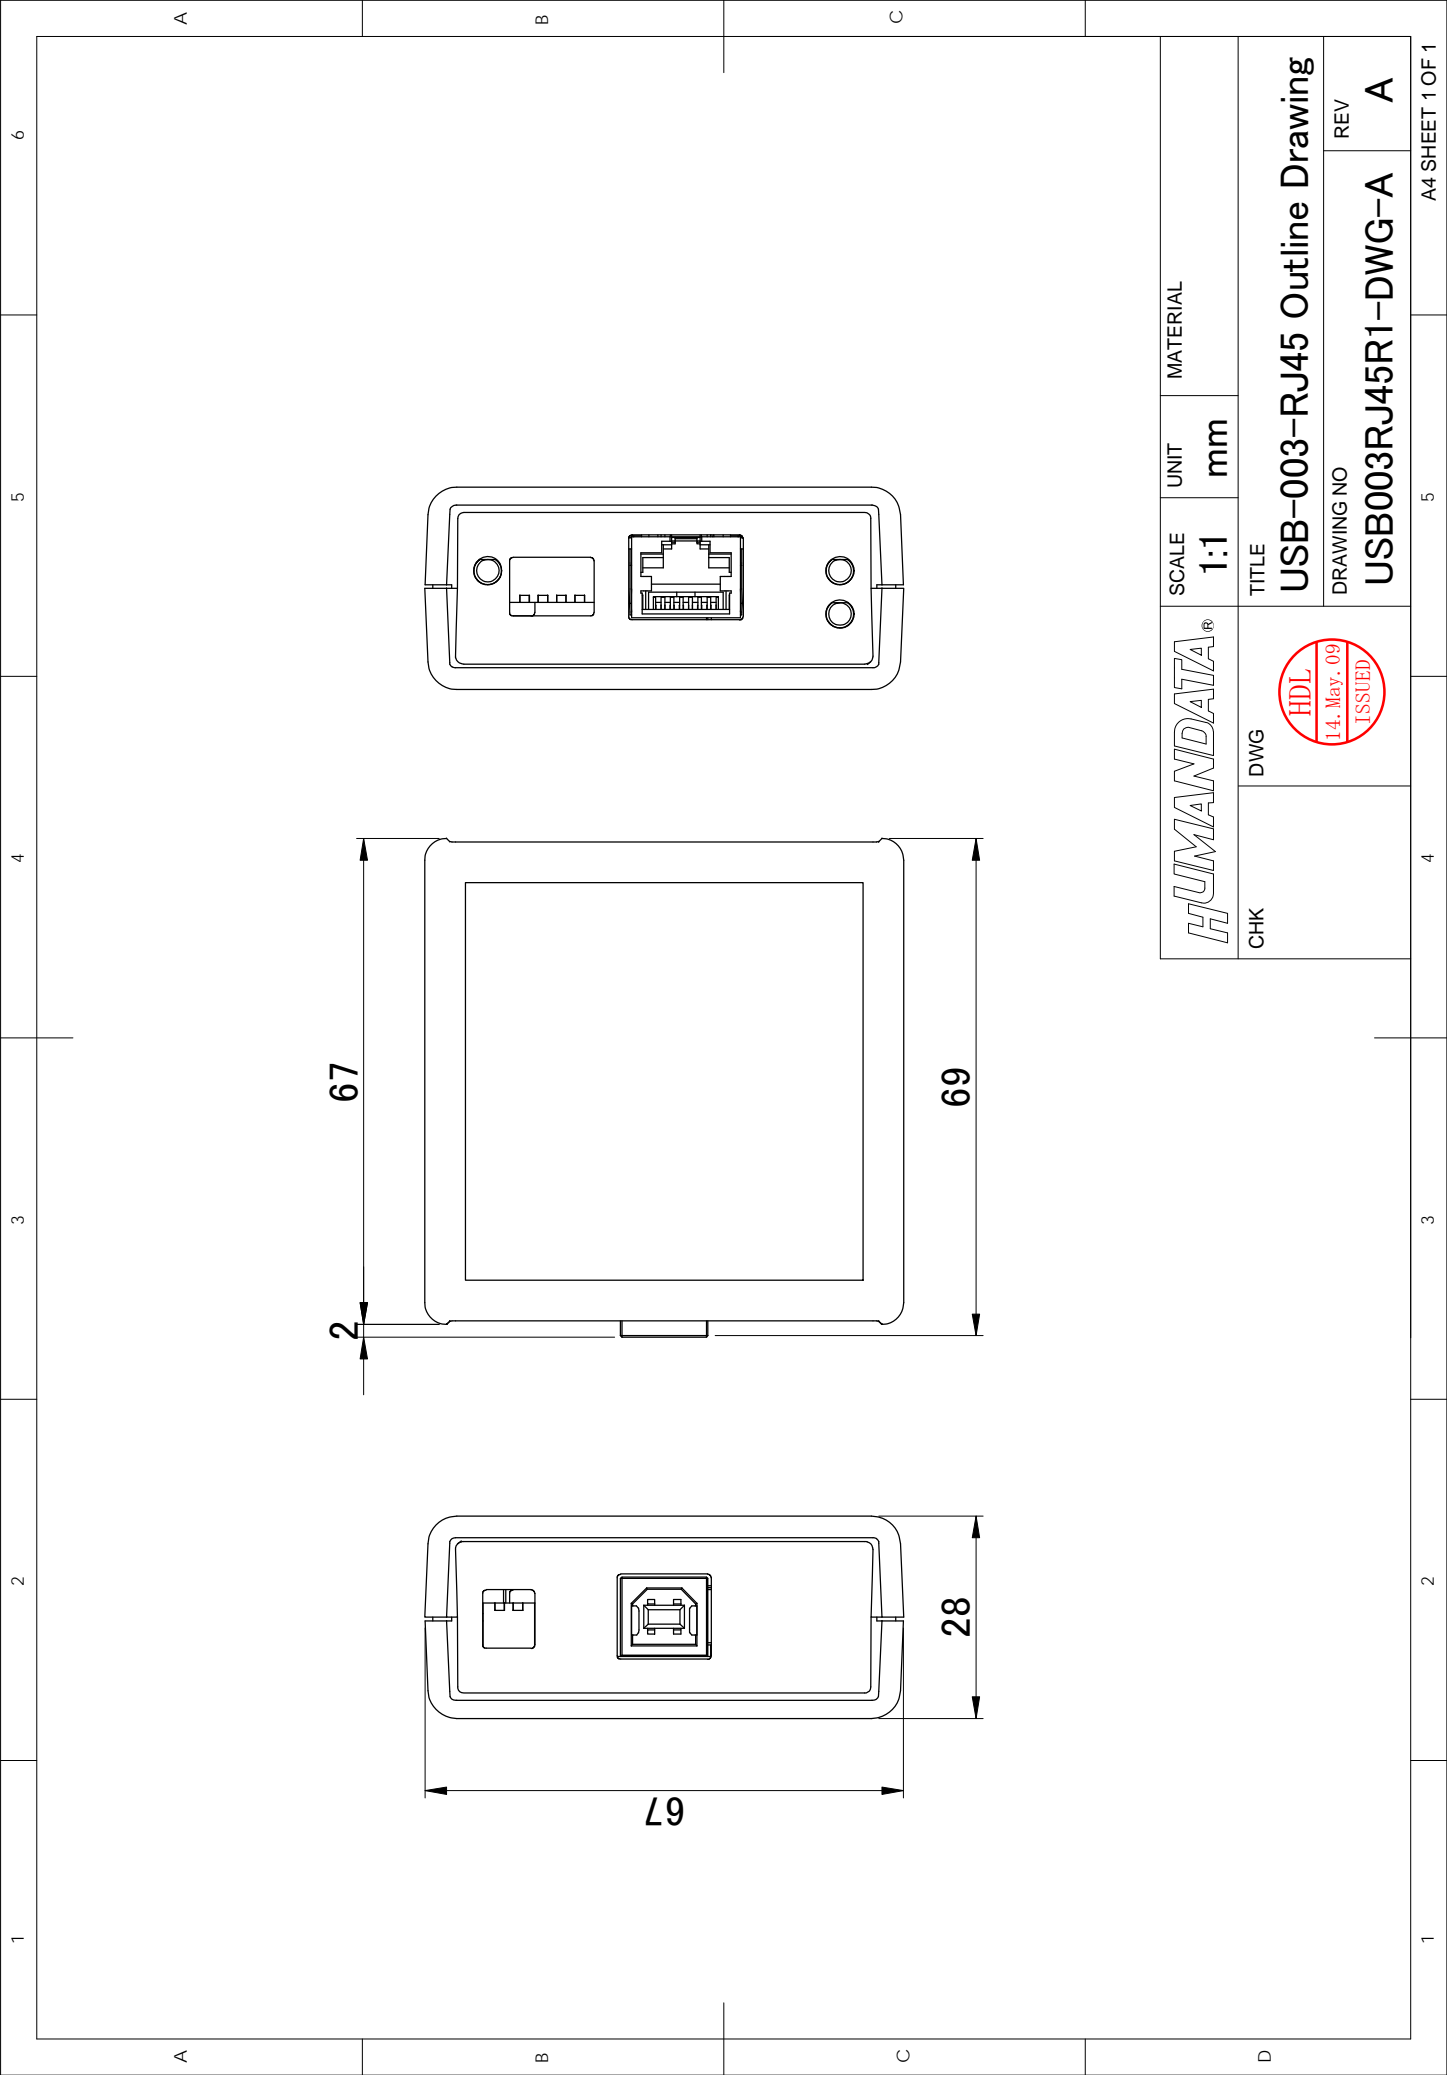

HUMANDATA[®]		SCALE	UNIT	MATERIAL
CHK	DWG	1:1	mm	
		TITLE		
		USB-003-RJ45 Outline Drawing		
		DRAWING NO		REV
		USB003RJ45R1-DWG-A		A

USB to RS-485/422 変換器
(RJ45 コネクタタイプ)
USB-003-RJ45
ユーザーズマニュアル

2014/05/23 Ver.1.0

2015/06/02 Ver.1.1

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034
大阪府茨木市中穂積 1-2-10
ジブラルタ生命茨木ビル
TEL : 072-620-2002
FAX : 072-620-2003
URL : <http://www.fa.hdl.co.jp>
