

USB to LAN コンバータ



LNX-001

ユーザーズマニュアル

Ver.1.0



ヒューマンデータ



目次

● はじめに.....	1
● ご注意.....	1
改訂記録.....	2
1. 製品の内容について.....	2
2. 製品概要.....	2
3. 各部の名称.....	3
4. 仕様.....	5
4.1. 一般仕様.....	5
4.2. 別売りアクセサリ.....	6
5. 接続例.....	7
6. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL).....	8
6.1. microSD カード アクセスフロー.....	9
6.2. 機能説明.....	10
6.3. 設定手順.....	11
6.4. 設定データ読込手順.....	13
6.5. 設定例.....	16
7. 仮想 COM ポートの使用について.....	17
8. 待ち時間(Latency Timer)の設定.....	18
9. サポートページ.....	19
10. 添付資料.....	19
11. お問い合わせについて.....	19

● はじめに

この度は、LNX-001 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
LNX-001 は、USB から LAN に接続するコンバータです。どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1	本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2	水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3	腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4	基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5	定格を越える電源を加えないでください。
 注意	6	本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7	本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8	本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9	本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10	本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
	11	発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12	ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13	静電気にご注意ください。

改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2014/12/11	1.0	初版発行

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

USB to LAN コンバータ(LNX-001)	1
USB ケーブル 1.8m 長	1
microSD カード(USB アダプタ付き)	1
ドライバ & アプリケーション CD	1 *
マニュアル(本書)	1 *
ユーザー登録はがき	1 *

* オーダー毎に各1部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

2. 製品概要

LNX-001 は、USB から LAN に接続するコンバータです。
LNX-002 や LNX-003 などと接続してトンネリングモード（透過モード；PC を介さずに 1:1 で通信）で接続ができます。LNX-001 同士での接続も可能です。
接続する PC が LAN に接続されている必要が無く、セキュリティ上の問題などであえて LAN に接続していない場合でも LAN 経由で各種インターフェースを制御できます。


LNX-001 は FTDI 社の USB コントローラを使っており、実績のあるデバイスドライバにより制御が可能です。

ネットワークなどの設定は、microSD カードから設定することができ、機器交換時も microSD カードを挿入するだけで簡単に復旧できます。


LNX-002 : RS-232C LAN コンバータ
LNX-003 : RS-485/422 LAN コンバータ

3. 各部の名称

USB 側パネル

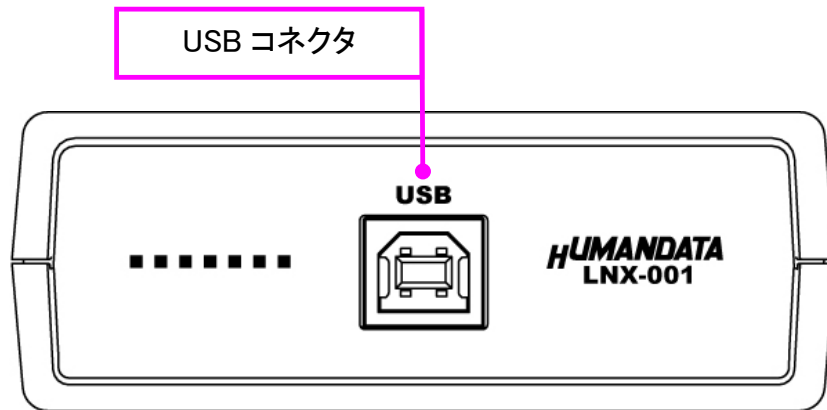


LAN 側パネル

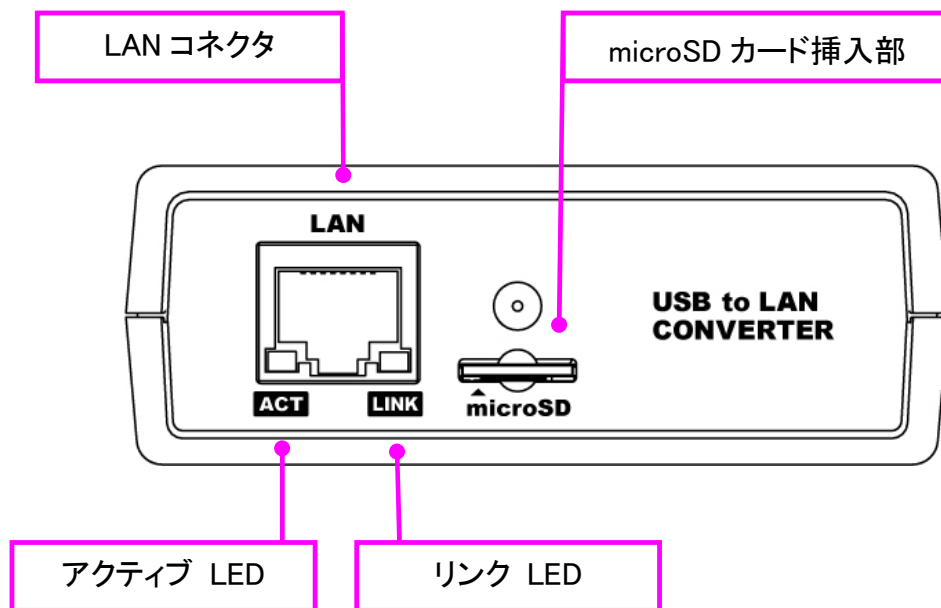

LED 表示について

	名称	内容
ACT	アクティブ LED(緑)	ネットワークポートが送受信を行っているときに点灯します
LINK	リンク LED(黄)	製品に電源が供給されていて、かつ正常に接続されている時に点灯します

上面

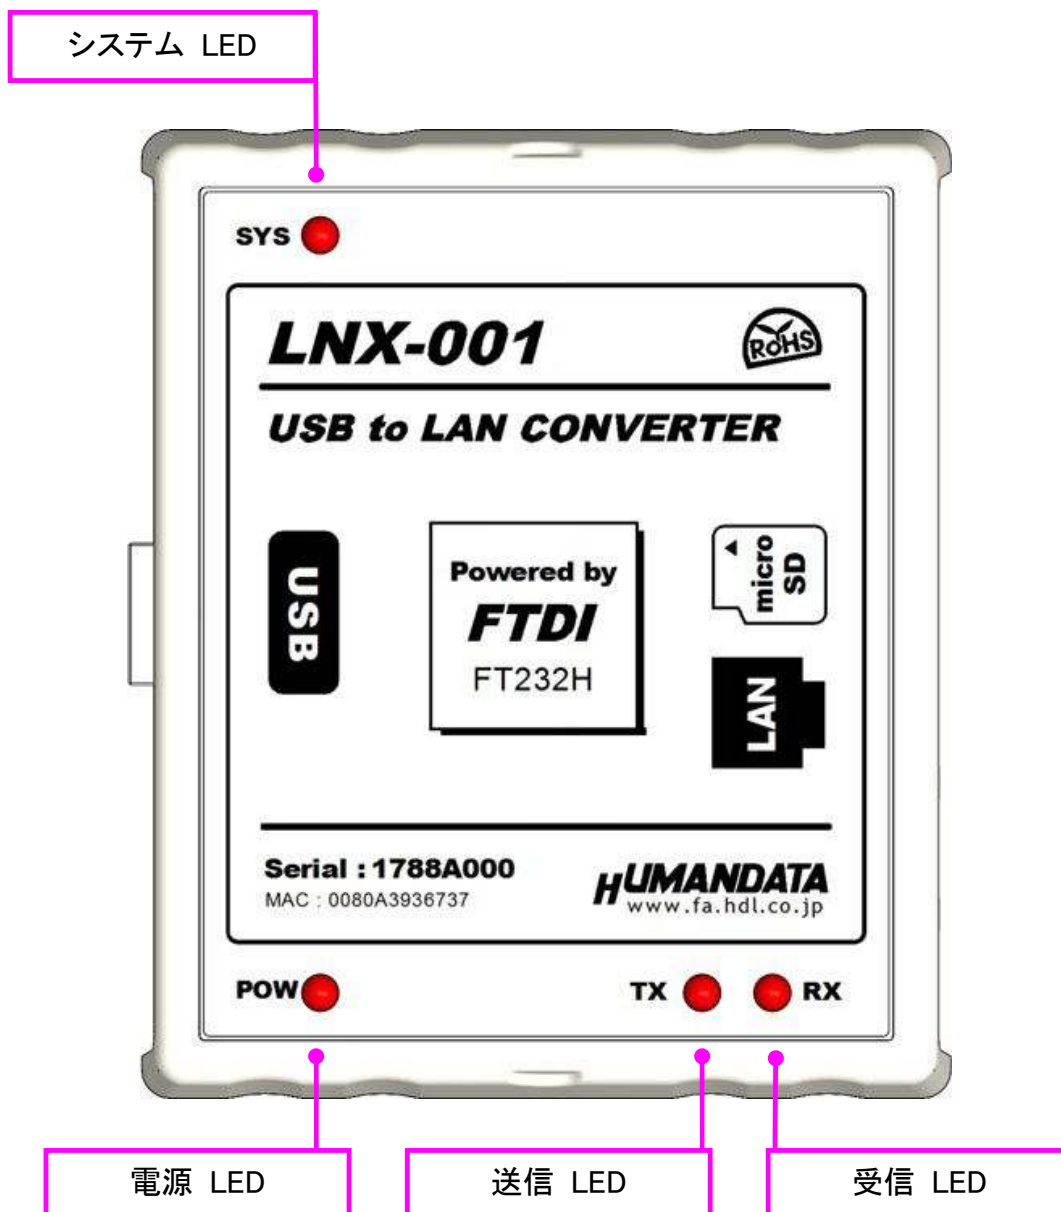

USB 側と LAN 側は絶縁されています。

LED 表示について

	名称	内容
SYS	システム LED(赤)	電源投入時は設定データを読み込む処理などで数秒間点滅します 使用準備が完了したときに点灯します
POW	電源 LED(赤)	製品に電源が供給されている時に点灯します
TX	送信 LED(赤)	USB へデータを送信している時に点灯します
RX	受信 LED(赤)	USB からデータを受信している時に点灯します

4. 仕様

4.1. 一般仕様




項目	内容	備考
製品型番	LNX-001	
電源	DC5V/350mA 以下 USB コネクタより供給(バスパワー)	
LAN コネクタ	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX) 半二重 / 全二重(自動判別) RJ45	ESD 保護 絶縁(1500Vrms 以上)
通信プロトコル	TCP/UDP	
USB インターフェース	USB2.0 準拠(Full Speed 対応)	・USB1.1 でも使用可能 ・ESD 保護
搭載 LSI	FT232H	FTDI 社
USB ドライバ	仮想 COM ポートドライバ ※FTDI API 利用可能	
対応 OS	Windows 8.1/8/7/Vista/XP	
設定用メモ리카ード	microSD カード	本製品の設定用
通信速度	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bps	
データ長	7 または 8 ビット	
ストップピット	1 または 2 ビット	
パリティ	奇数、偶数、ノーパリティ	
表示 LED	POW : パワー表示 LED RX : 受信データ表示 LED TX : 送信データ表示 LED SYS : システムステータス LED LINK(RJ45 コネクタ) : LINK ステータス ACT(RJ45 コネクタ) : ACT ステータス	
動作温度範囲	-10~55°C	結露等なきこと
動作湿度範囲	30~85% RH	結露等なきこと
保存温度範囲	-20~60°C	結露等なきこと
保存湿度範囲	30~85% RH	結露等なきこと
耐ノイズ性	規定せず	
規格など	規定せず	
質量	約 80[g]	本体のみ
外形寸法	69 x 82.5 x 30 [mm]	突起含まず

※部品は互換性のものに変更になる場合があります

※サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です

※製品付属の microSD カードの使用を推奨します。SDHC/SDXC には非対応です

4.2. 別売リアクセサリ

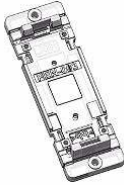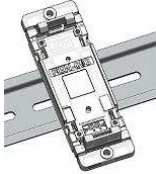MODEL	画像	品名	備考
PEN-003		ねじ止め取付具 JAN: 4937920800709	
PEN-003-DIN		35mmDIN レール取付具 JAN: 4937920800716	35mm DIN レール対応
PEN-003-MG		マグネット取付具 JAN: 4937920801201	強力なネオジウムマグネット


5. 接続例

[LNX-001 と LAN 上のコンピュータと接続]




PC の USB ポートから、LAN にアクセスし、LAN 上の PC やデバイスと通信ができます

[LNX-001 同士をトンネリング接続]

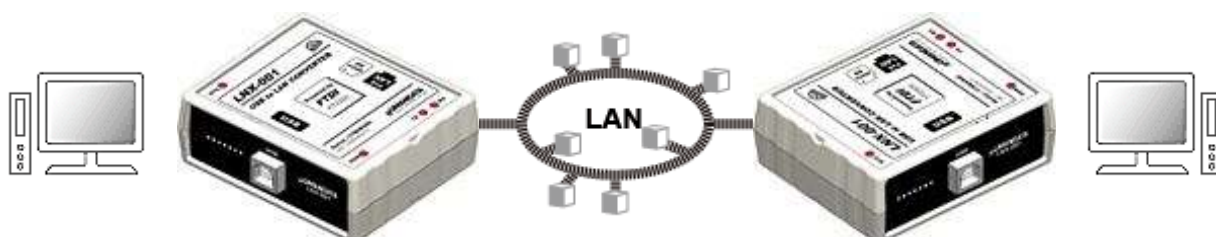


LNX-001 同士が LAN 上で接続され、2つのコンピュータが仮想 COM ポート経由で通信ができます

[LNX-001 と LNX-002 をトンネリング接続し RS-232C を利用]

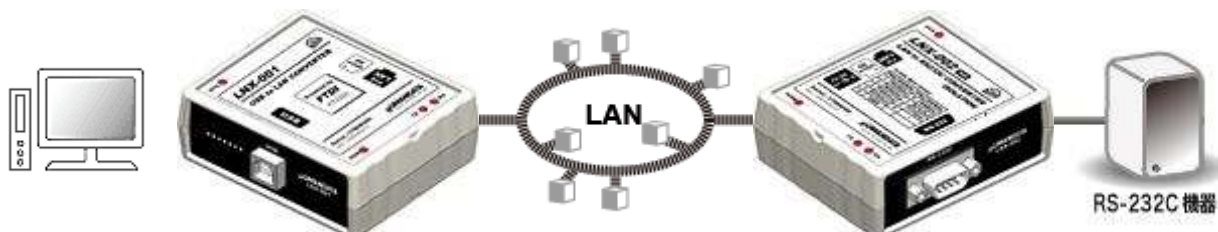

LNX-001 と LNX-002 を PC の介在なしに接続して PC から遠方の RS-232C 機器と通信ができます

[LNX-001 と LNX-003 をトンネリング接続し RS-485/422 を利用]

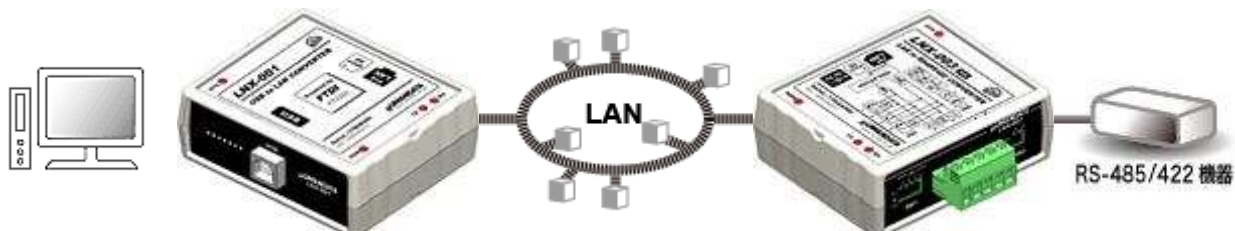

LNX-001 と LNX-003 を PC の介在なしに接続して PC から遠方の RS-485 や RS-422 回線と通信ができます

[LNX-001 と LAN 対応プリンタを直接接続]



LNX-001 と USB 接続し、仮想 COM ポートにより遠方のネットワーク対応各種プリンタから印刷ができます
 ※実際に希望の動作が得られるかどうか、デモ機でご確認をお願いします

※本製品には AutoMDI/MDI-X の機能はありませんので、HUB を経由せず直接接続する場合はクロス結線の LAN ケーブルを使用してください

6. LNX シリーズ設定ツール (LNX SETTING TOOL)


LNX シリーズ設定ツールにより設定データを microSD カードに保存/読込することができます。
 このツールは製品付属の CD に入っておりインストールは不要です。



画面は Ver1.0 のものです

6.1. microSD カード アクセスフロー

microSD カードへのアクセスは、電源投入後の送受信LED (TX/RX) が点灯している時に行われます。この時は microSD カードの取り外しをしないようにしてください。送受信 LED (TX/RX) が消灯した後に取り外しが可能です。

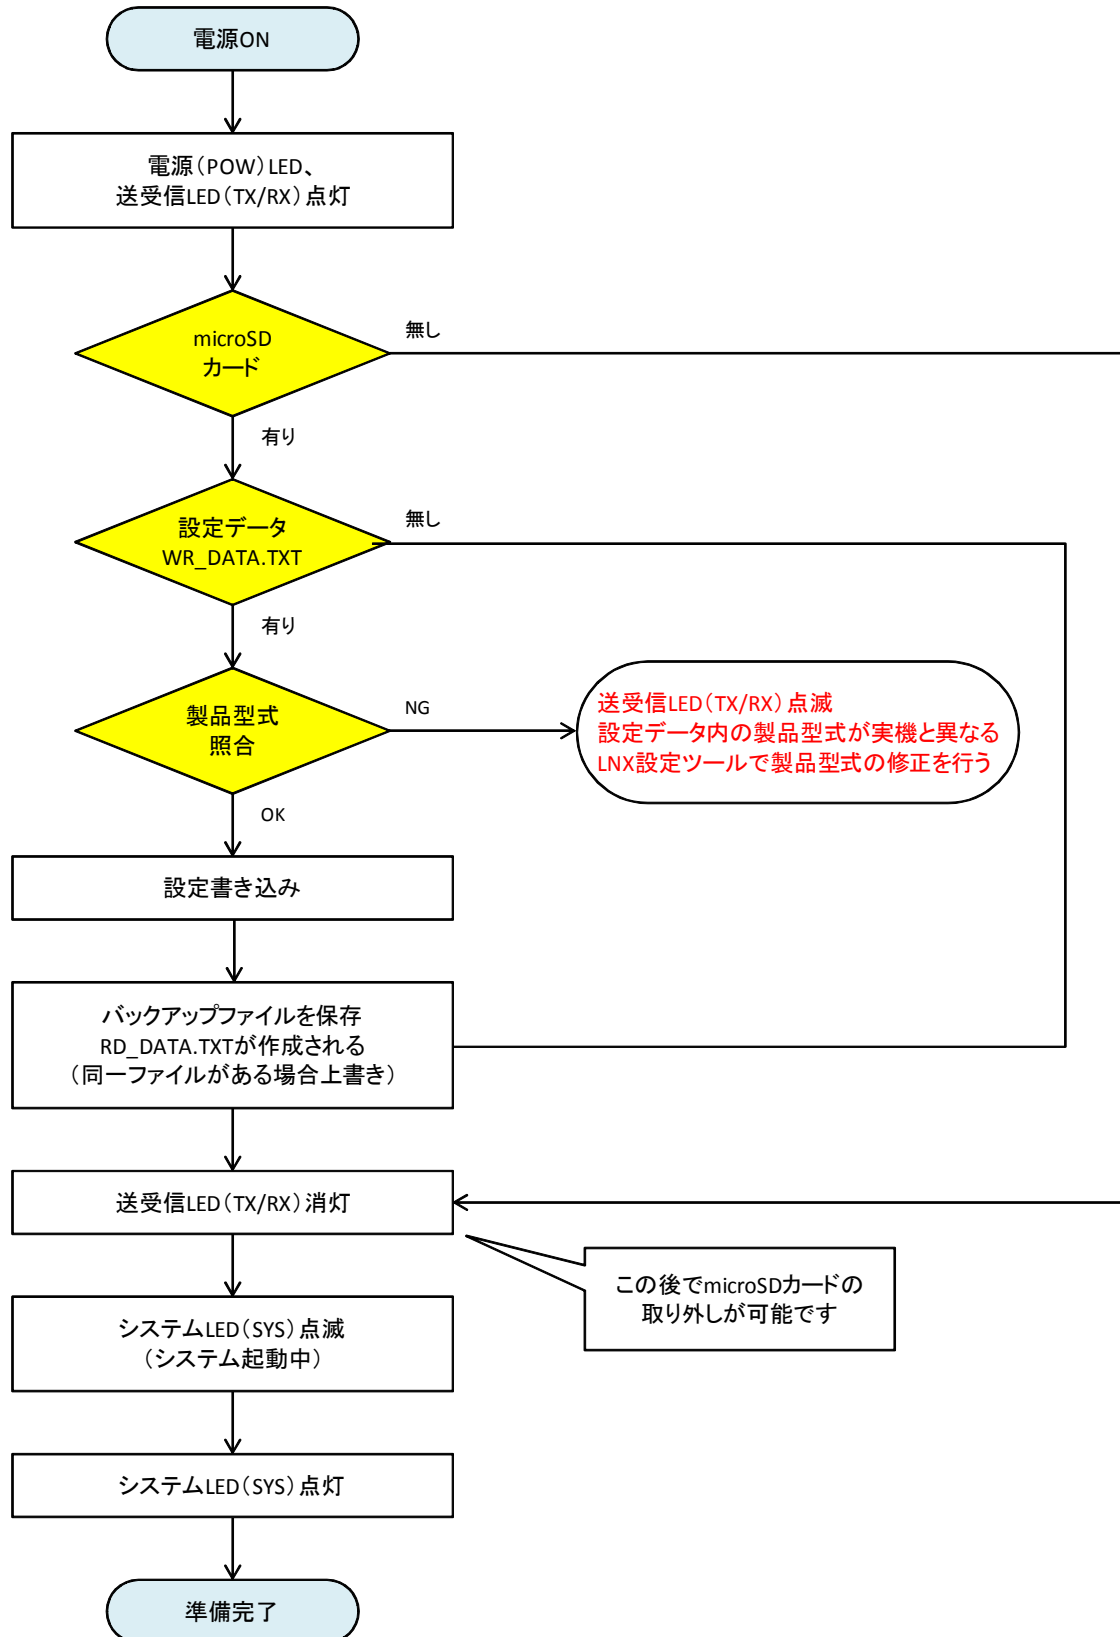


6.2. 機能説明

項目	内容										
設定データ読込	microSD カードから設定データ(RD_DATA.TXT)を読み込みます 【microSD カード内の情報】には MAC アドレス、ファームウェアのバージョンが表示されます										
設定データ保存	microSD カードに設定データ(WR_DATA.TXT)を保存します										
IP アドレス	本製品の IP アドレスを設定します IP アドレスは同一ネットワーク内で重複しないようにしてください 初期値は“0.0.0.0”に設定されています (IP アドレス自動取得)										
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。										
デフォルトゲートウェイ	LAN から外側に出るルータの IP アドレスを設定します (ルータの LAN 側の IP アドレスを設定) LAN 内のみで使用する場合はデフォルトの“0.0.0.0”に設定してください										
ポート番号	本製品のポート番号を設定します 初期値は“10001”に設定されています。変更する場合は下記のポート番号を割り当てしないで下さい。これらは他の機能に割り当てられており通信用に使用できません										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1~1024</td> <td>ウェルノウンポート番号</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>セットアップメニュー</td> </tr> <tr> <td>14000~14009</td> <td>旧リダイレクタ互換用</td> </tr> <tr> <td>30704</td> <td>汎用 I/O のリモート制御時に使用</td> </tr> <tr> <td>30718</td> <td>コンフィギュレーション用</td> </tr> </tbody> </table>	1~1024	ウェルノウンポート番号	9999	セットアップメニュー	14000~14009	旧リダイレクタ互換用	30704	汎用 I/O のリモート制御時に使用	30718	コンフィギュレーション用
1~1024	ウェルノウンポート番号										
9999	セットアップメニュー										
14000~14009	旧リダイレクタ互換用										
30704	汎用 I/O のリモート制御時に使用										
30718	コンフィギュレーション用										
プロトコル	TCP または UDP を設定します 通常は TCP に設定しますが、1 対多の通信 (ブロードキャストなど)、信頼性よりも応答性重視の通信の場合 UDP を選択します										
トンネリング設定 有効/無効	トンネリングを行う場合は有効に設定し相手側の IP アドレス、ポート番号を設定してください。										
相手側の IP アドレス	トンネリングの相手側の IP アドレスを設定します										
相手側のポート番号	トンネリングの相手側のポート番号を設定します										
ボーレート	シリアル機器と通信させる場合、同じ通信速度 (ボーレート) に設定する必要があります。相手側シリアル機器と同じボーレートを設定します 設定可能なボーレートは、300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bps です										
フロー制御	フロー制御を なし, Xon/Xoff, Xon/Xoff Pass Chars to Host, RTS/CTS (ハードウェア) から設定します。“Xon/Xoff”は Xoff を削除したデータを LAN 側に出力します。“Xon/Xoff Pass Chars to Host”は LAN 側にも Xoff を出力します フロー制御とはデータ通信において、受信側の処理が追いつかずにデータを取りこぼしたりするのを防ぐため、通信状況に応じて送信停止や速度制限などの調整を行う機能です										
ストップビット	ストップビットを 1 又は 2bit から設定します										
パリティ	パリティをなし、偶数、奇数から設定します										
データビット	データビットを 7 又は 8 から設定します										
製品選択	製品選択の画面が表示されます										
クリップボードへコピー	設定画面をクリップボードへコピーします										

6.3. 設定手順


1. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL Ver*.*)を開きます。
2. 製品選択の画面が表示されます。【LNX-001 USB to LAN 変換器】を選択し【OK】をクリックします。

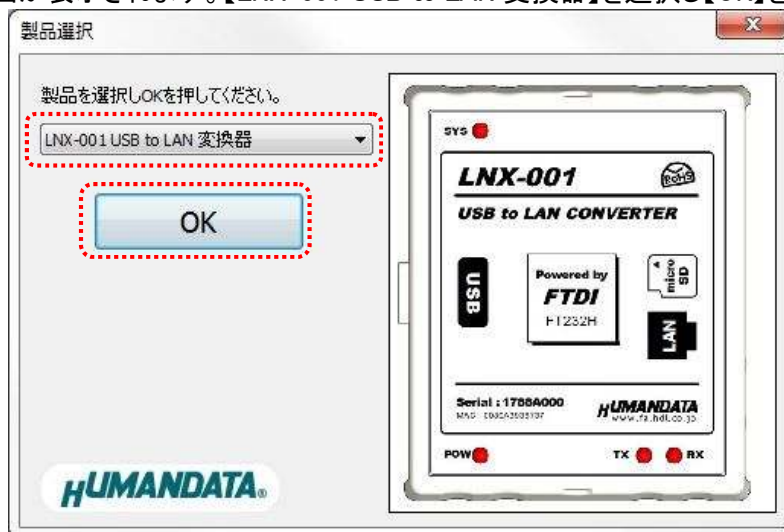


3. ネットワーク設定、シリアル通信設定を行います。
4. 製品付属の microSD カードをパソコンに接続します。製品には USB 変換アダプタも付属しています。
5. 【設定データ保存】のボタンをクリックします。



6. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。

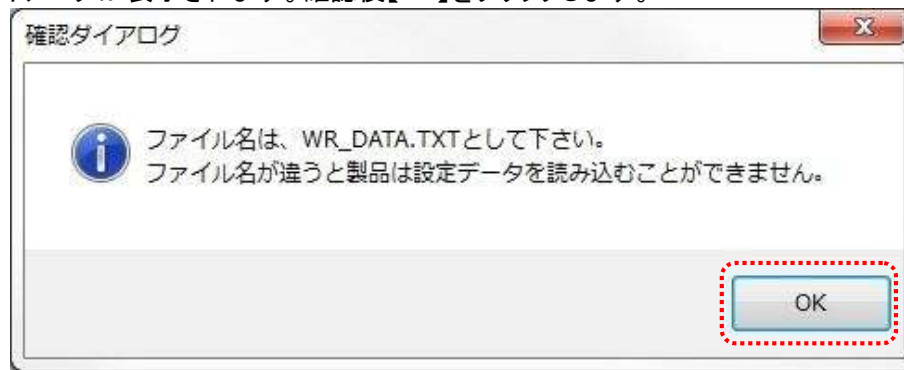

7. 保存先を microSD カードに指定し、【保存(S)】をクリックします。ファイル名は"WR_DATA.TXT"から変更せずに保存してください。

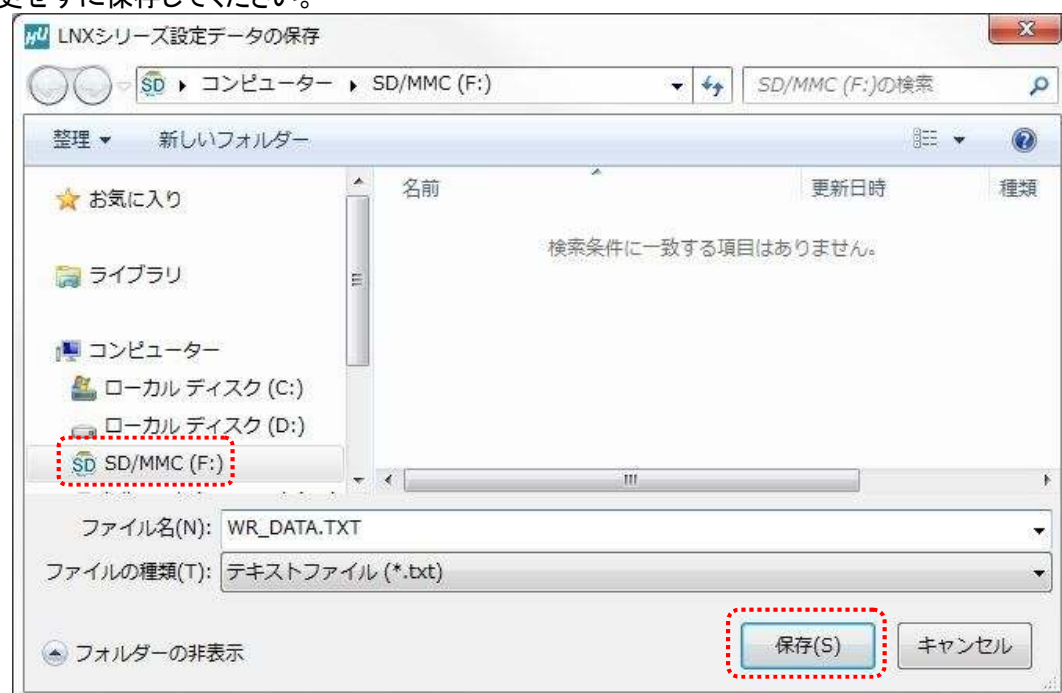


8. microSD カードをパソコンから取り外し、製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
9. 製品の電源を入れると自動的に設定データが書き込まれます。書き込まれた設定データは電源を切っても保存されていますので、次回からは microSD カードを挿入する必要はありません。挿入しない場合は microSD カードへアクセスしないため電源投入後の立ち上がり時間が早くなります。microSD カードは電源投入後の送受信 LED(TX/RX)消灯後に取り外しができます。

6.4. 設定データ読込手順

1. 製品付属の microSD カードを製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
2. 製品の電源を入れると自動的に設定データが microSD カードに保存されます。保存された設定データのファイル名は"RD_DATA.TXT"です。microSD カードは電源投入後の送受信 LED(TX/RX)消灯後に取り外しができます。
(注意) 同一ファイル名のファイルが存在すると上書きされます。
3. microSD カードをパソコンに接続します。製品には USB 変換アダプタも付属しています。
4. LNX シリーズ設定ツールを開き、【設定データ読込】のボタンをクリックします。



5. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。

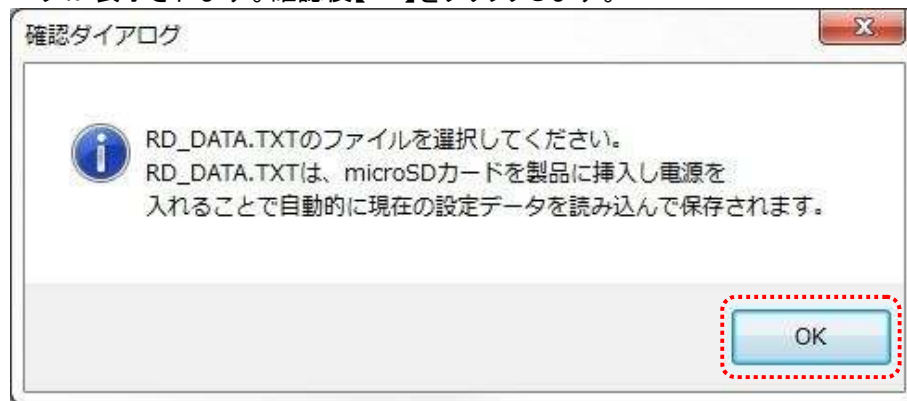

6. micorSD カード内の”RD_DATA.TXT”を指定し、【開く(O)】をクリックします。



7. 設定データが読み込まれます。

LNX SETTING TOOL Ver1.0

microSDカード

設定データ読み込 設定データ保存

HUMANDATA

ネットワーク設定

IPアドレス
192 . 168 . 0 . 100

サブネットマスク
255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ
0 . 0 . 0 . 0

ポート番号 プロトコル
10001 TCP

シリアル通信設定

ボーレート 115200

フロー制御 RTS/CTS (ハードウェア)

ストップビット 1

パリティ なし

データビット 8

トンネリング設定

有効 無効

相手側のIPアドレス
192 . 168 . 0 . 101

相手側のポート番号
10001

microSDカード内の情報

MACアドレス : 0080A3937C74
ファームウェア : Ver. 1.0.06.A0


[HuMANDATA サポートページ]
LNXシリーズ : <http://www.fa.hdl.co.jp/lx-home.html>
サポートページ : <http://http://www.fa.hdl.co.jp/lx-suport.html>

製品選択 クリップボードへコピー 終了

製品選択 : LNX-001 USB to LAN 変換器

6.5. 設定例

[LNX-001 と LNX-002 をトンネリング接続し RS-232C を利用]

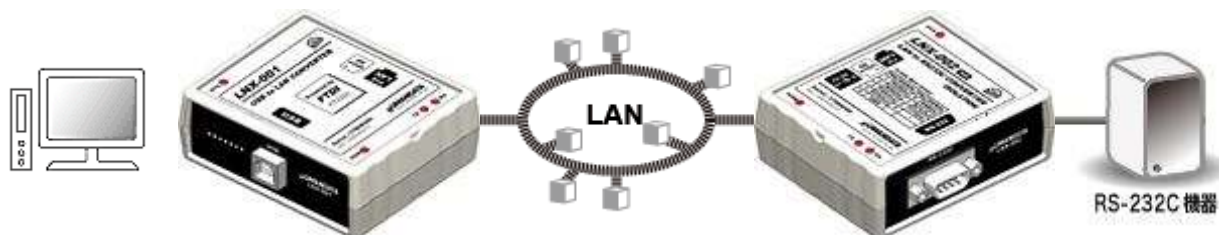

LNX-001 側		LNX-002 側	
ネットワーク設定			
192.168.0.100	IP アドレス	192.168.0.101	
255.255.255.0	サブネットマスク	255.255.255.0	
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
10005	ポート番号	10005	
TCP	プロトコル	TCP	
192.168.0.101	相手側の IP アドレス	192.168.0.100	
10005	相手側のポート番号	10005	
シリアル通信設定			
230400	ボーレート	19200	
RTS/CTS(ハードウェア)	フロー制御	RTS/CTS(ハードウェア)	
1	ストップビット	1	
なし	パリティ	なし	
8	データビット	8	

この設定例のようにシリアル通信設定のボーレートが異なっても通信することができますが、導入時には送受信のタイミングなど十分にご確認をお願いします。

[LNX-001 と LAN 上のコンピュータと接続]



LNX-001	
ネットワーク設定	
192.168.0.100	IP アドレス
255.255.255.0	サブネットマスク
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ
10005	ポート番号
TCP	プロトコル
0.0.0.0	相手側の IP アドレス
0	相手側のポート番号
シリアル通信設定	
230400	ボーレート
RTS/CTS(ハードウェア)	フロー制御
1	ストップビット
なし	パリティ
8	データビット

[LNX-001 と LAN 対応プリンタを直接接続]



ネットワーク設定		
192.168.0.100	IP アドレス	192.168.0.101
255.255.255.0	サブネットマスク	255.255.255.0
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
10005	ポート番号	9100
TCP	プロトコル	-
192.168.0.101	相手側の IP アドレス	-
9100	相手側のポート番号	-
シリアル通信設定		
230400	ボーレート	-
RTS/CTS(ハードウェア)	フロー制御	-
1	ストップビット	-
なし	パリティ	-
8	データビット	-

7. 仮想 COM ポートの使用について


本製品を使用するために仮想 COM ポートドライバを PC にインストールする必要があります。ドライバのインストール方法については製品付属の CD 内「デバイスドライバ インストールガイド (USB 対応製品)」のマニュアルを参照してください。下記のページでもインストール方法について説明しています。

<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/lrx-info-support/lrx-instguide.html>


8. 待ち時間 (Latency Timer) の設定

待ち時間 (Latency Timer) での調整によりアプリケーションの応答を改善できる場合があります。初期値はデバイスドライバによって設定されています。小さくすることで通信処理の優先度が高くなりますが、他のアプリケーションの応答が遅くなることが考えられるので注意して調整をお願いします。以下に設定方法を示します。

デバイスマネージャを開きポートの [LNX-001 HuMANDATA LTD.] で右クリックし、[プロパティ] を開き [ポートの設定] の [詳細設定 (A)] をクリックします。

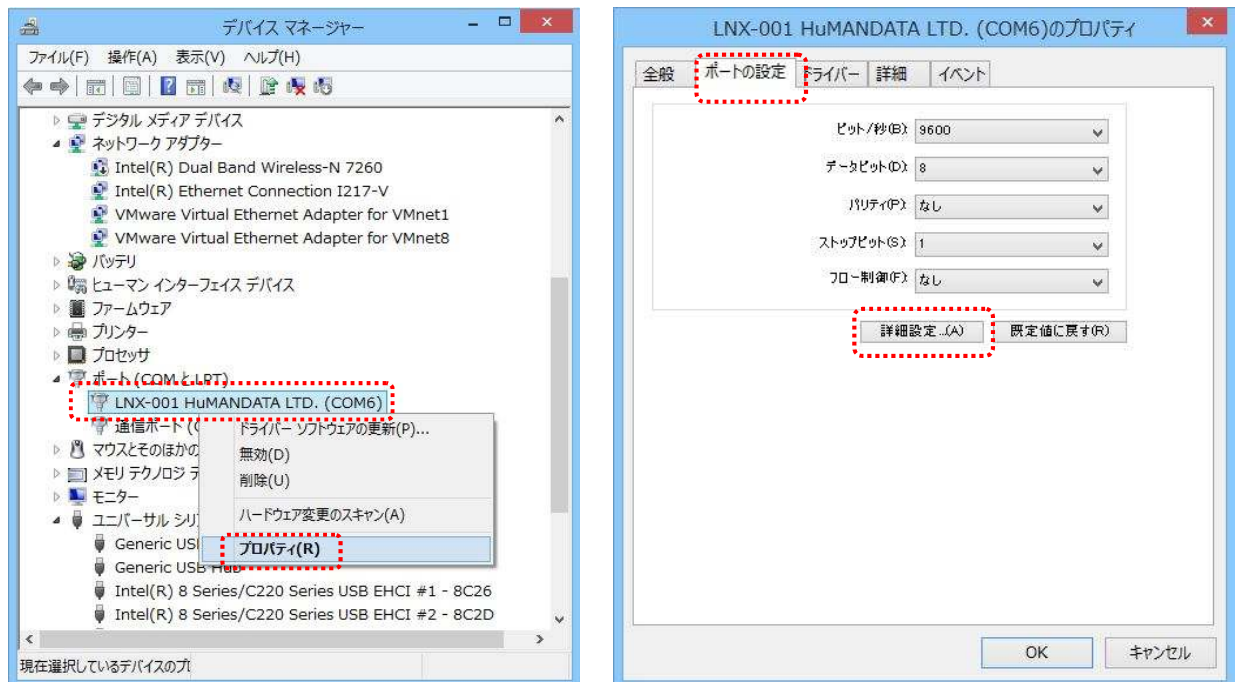

待ち時間 (Latency Timer) の時間を変更してください。

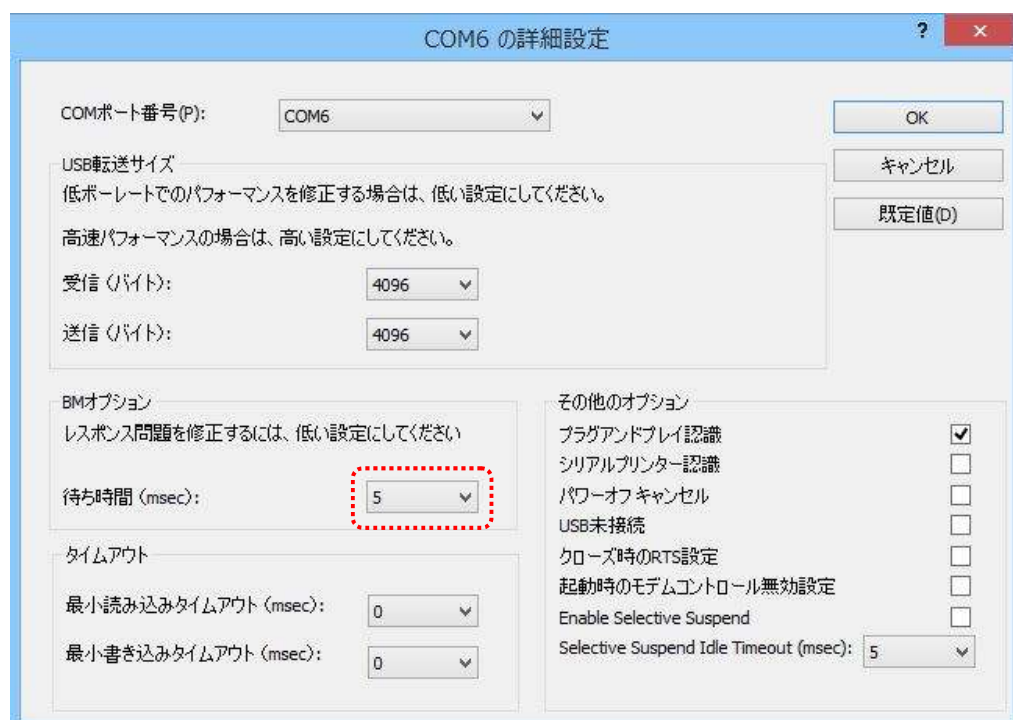

9. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/LNX/LNX-001/index.html>
<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/lrx-info-support.html>

- デバイスドライバ
- アプリケーション
- 外形寸法図

...等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<http://www3.hdl.co.jp/spc/>

10. 添付資料

- 外形寸法図


11. お問い合わせについて


お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

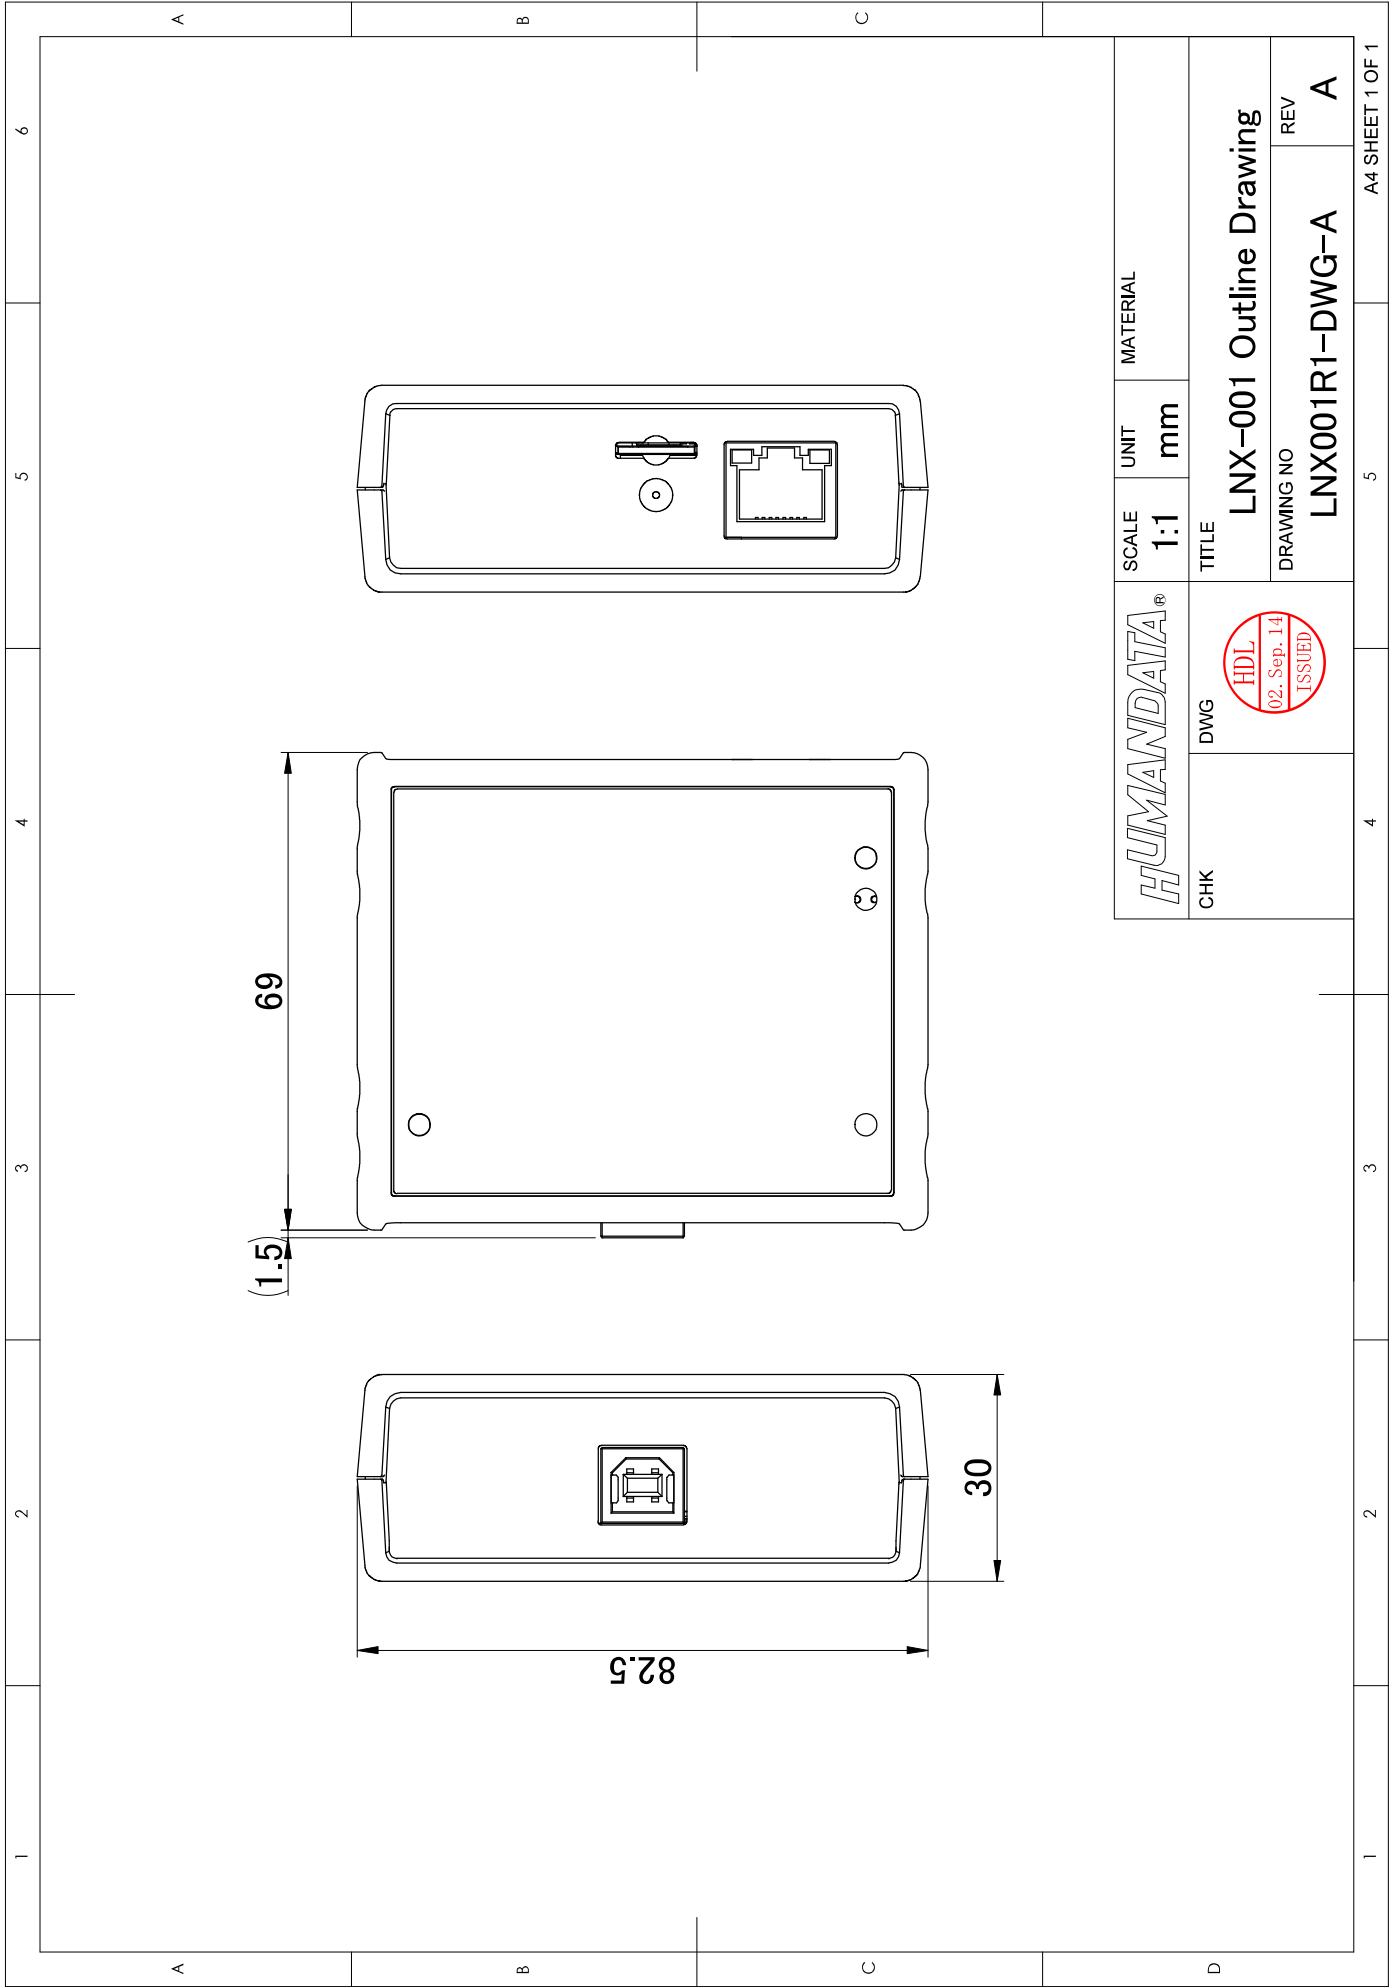

HUMANDATA [®]		SCALE	UNIT	MATERIAL
CHK	DWG	1:1	mm	
		TITLE		
		LNX-001 Outline Drawing		
		DRAWING NO		REV
		LNX001R1-DWG-A		A

USB to LAN コンバータ

LNX-001

ユーザーズマニュアル

2014/12/11 Ver.1.0

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積 1-2-10

ジブラルタ生命茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <http://www.fa.hdl.co.jp>
