


RS-485/422 LAN コンバータ
(DC24V タイプ)

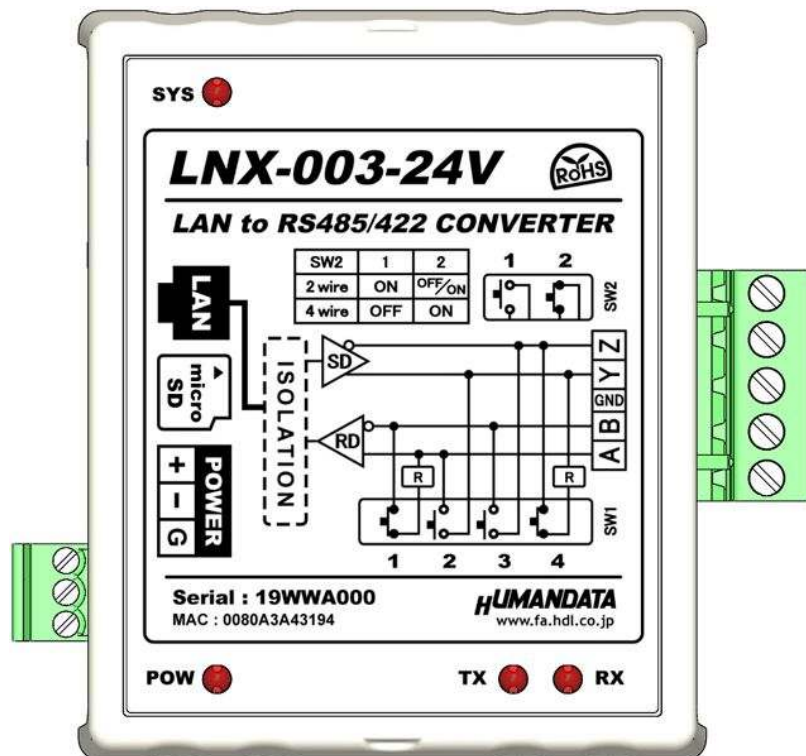

LNX-003-24V
ユーザズマニュアル
Ver.1.0



ヒューマンデータ



目次

● はじめに.....	1
● ご注意.....	1
改訂記録.....	2
1. 製品の内容について.....	2
2. 製品概要.....	2
3. 各部の名称.....	3
4. 仕様.....	5
4.1. 一般仕様.....	5
4.2. 別売りアクセサリ.....	6
4.3. 電源.....	6
4.4. RS-485/422(4線式)の仕様.....	7
4.5. RS-485(2線式)の仕様.....	7
5. インターフェース端子台.....	8
6. 設定スイッチ.....	8
6.1. RS-485/422(4線式)使用時.....	8
6.2. RS-485(2線式)使用時.....	9
6.3. 設定スイッチ (SW2)機能表.....	9
7. 接続例.....	10
8. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL).....	11
8.1. microSD カード アクセスフロー.....	12
8.2. 機能説明.....	13
8.3. 設定を書き込む.....	17
8.4. 設定を読み込む.....	19
8.5. ネットワーク経由で設定/読み込み.....	21
8.6. 設定例.....	22
9. 仮想 COM ポートの使用について.....	23
10. サポートページ.....	23
11. 添付資料.....	23
12. お問い合わせについて.....	23

● はじめに

この度は、LNX-003-24V をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
LNX-003-24V は、LAN 経由で RS-485/RS-422 に接続するコンバータです。どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1	本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2	水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3	腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4	基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5	定格を越える電圧を加えないでください。
 注意	6	本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7	本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8	本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9	本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10	本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
	11	発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12	ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13	静電気にご注意ください。

改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2016/05/27	1.0	初版発行

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

RS-485/422 LAN コンバータ DC24V タイプ (LNX-003-24V)	1
microSD カード (USB アダプタ付)	1
ドライバ & アプリケーション CD	1 *
マニュアル (本書)	1 *
ユーザー登録はがき	1 *


* オーダー毎に各1部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

2. 製品概要

LNX-003-24V は、LAN 経由で RS-485/RS-422 に接続するコンバータです。RS-485/RS-422 側は絶縁されています。LAN は元々絶縁されているので二重絶縁となります。

LNX-001 と接続してトンネリングモード (透過モード/PC を介さずに 1:1 で通信) で接続ができます。LNX-003-24V 同士での接続も可能です。その場合、別の RS-485/422 回線グループに参加することができます。

また、TCP/UDP または Telnet などにより、PC から LNX-003-24V に直接接続して動作させることも可能です。

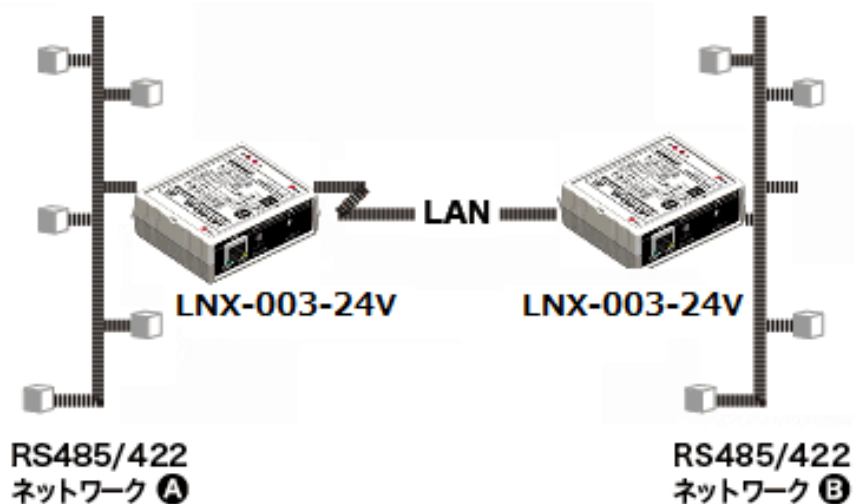


LNX-003-24V は、DC24V 電源を供給して動作することができます。

ネットワークなどの設定は、microSD カードから設定することができ、機器交換時も microSD カードを挿入するだけで簡単に復旧できます。


※ LNX-001 : USB to LAN コンバータ

3. 各部の名称

RS-485/422 側パネル

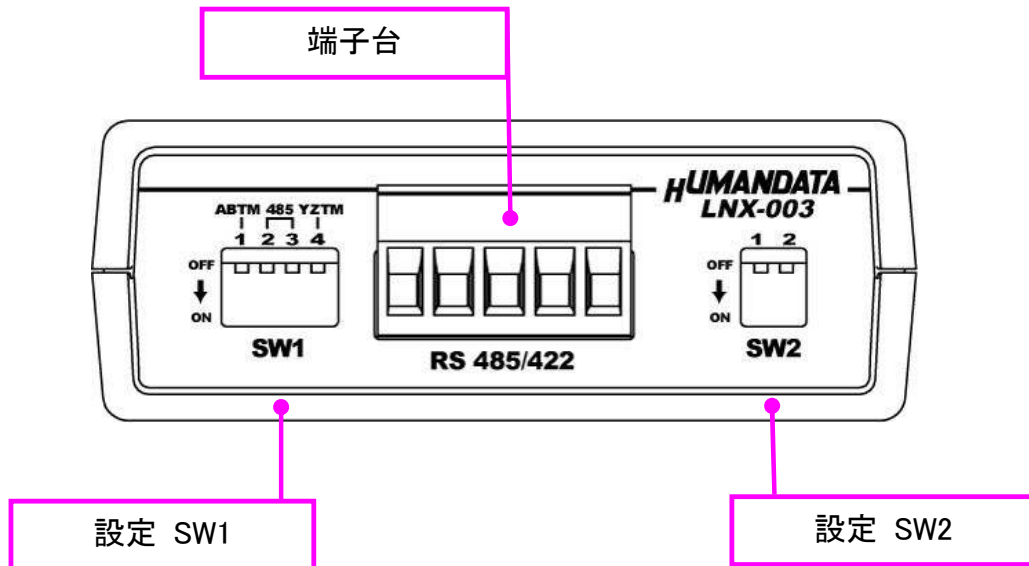


LAN 側パネル

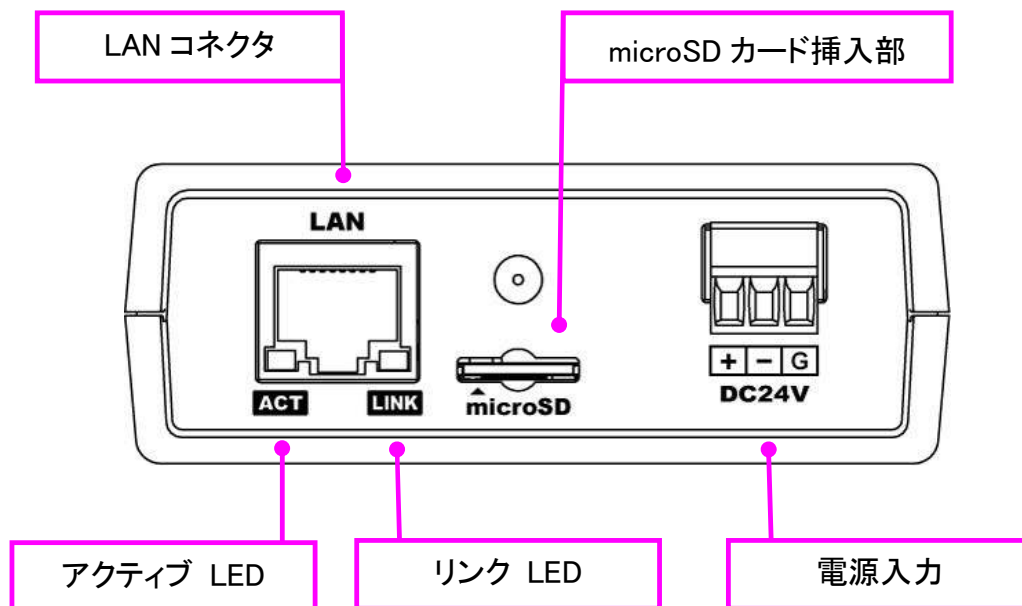

LED 表示について

	名称	内容
ACT	アクティブ LED(緑)	ネットワークポートが送受信を行っているときに点灯します
LINK	リンク LED(黄)	製品に電源が供給されていて、かつ正常に接続されている時に点灯します

上面

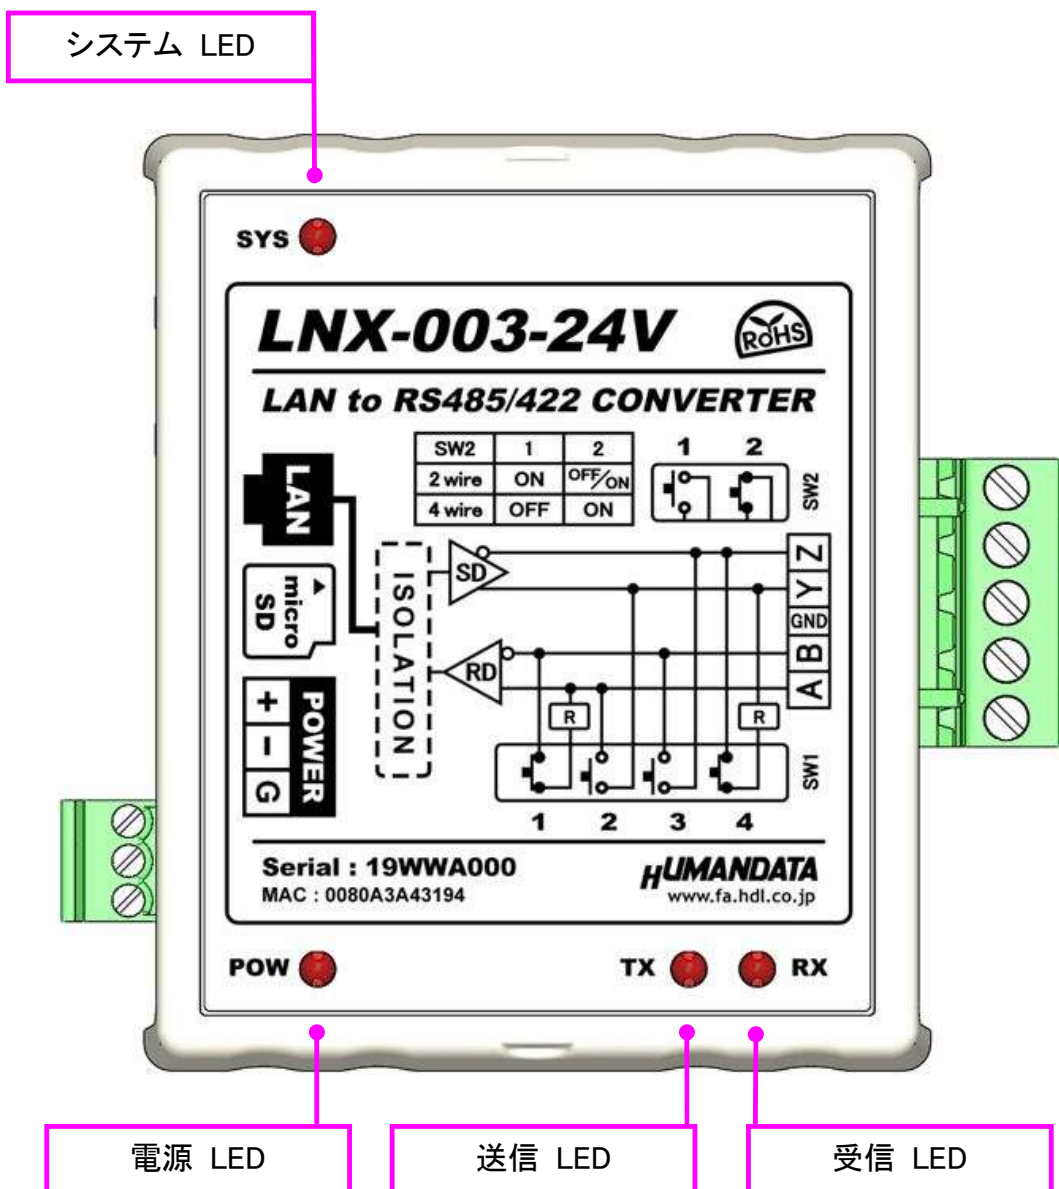

LNX-003-24V の上面図です。
LAN 側と RS-485/422 側は絶縁されています。

LED 表示について

	名称	内容
SYS	システム LED(赤)	電源投入時は設定データを読み込む処理などで数秒間点滅します 使用準備が完了したときに点灯します
POW	電源 LED(赤)	製品に電源が供給されている時に点灯します
TX	送信 LED(赤)	RS485/422 側がデータを送信している時に点灯します
RX	受信 LED(赤)	RS485/422 側がデータを受信している時に点灯します

4. 仕様

4.1. 一般仕様

項目	内容	備考
製品型番	LNX-003-24V	
電源	DC24V	入力電圧範囲 DC18~36V
消費電流	100mA 以下	
ネットワーク インターフェース	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX) 半二重 / 全二重(自動判別)	
LAN コネクタ	RJ45	ESD 保護 ±11KV 絶縁(1500Vrms 以上)
通信プロトコル	TCP/UDP/Telnet	
入出力仕様	RS-485/422 2 線式または 4 線式 内部回路と DC3000V 絶縁	ESD 保護 ±15KV
RS-485/422 コネクタ	フェニックスコンタクト社製 (1759046) 5pin	5.08mm ピッチ
DC24V コネクタ	フェニックスコンタクト社製 (1844223) 3pin	3.5mm ピッチ
設定用メモ리카ード	microSD カード	本製品の設定用 SPI モードで使用
通信速度	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 57600, 115200, 230400 bps	
データ長	7 または 8 ビット	
ストップピット	1 または 2 ビット	
パリティ	奇数、偶数、ノーパリティ	
表示 LED	POW : パワー表示 LED RX : 受信データ表示 LED TX : 送信データ表示 LED SYS : システムステータス LED LINK(RJ45 コネクタ) : LINK ステータス ACT(RJ45 コネクタ) : ACT ステータス	
動作温度範囲	-10~55°C	結露等なきこと
動作湿度範囲	30~85% RH	
保存温度範囲	-20~60°C	
保存湿度範囲	30~85% RH	
質量	約 120[g]	本体のみ
外形寸法	69 x 82.5 x 30 [mm]	突起物含まず

※部品は互換性のものに変更になる場合があります

※サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です

※製品付属の microSD カードを使用してください


4.2. 別売リアクセサリ

MODEL	画像	品名	備考
PEN-003		ねじ止め取付具 JAN: 4937920800709	
PEN-003-DIN		35mmDIN レール取付具 JAN: 4937920800716	35mm DIN レール対応
PEN-003-MG		マグネット取付具 JAN: 4937920801201	強力なネオジウムマグネット
ACC-005		5P-RJ45 アダプタ JAN: 4937920800730	5 極端子台から RJ45 コネクタに変換するアダプタです
TB-USB-5		着脱式端子台 5 極 JAN: 4937920800747	フェニックスコンタクト社 1757048
TB35-USB-3		着脱式端子台 3 極(3.5mm) JAN: 4937920801485	フェニックスコンタクト社 1840379

4.3. 電源

LNX-003-24V は、DC24V 電源で動作します。端子台は配線した状態で挿抜可能です。通電したままの挿抜は避けて下さい。DC24V 線はつなぎ込みの端子からなるべく密にツイストして接続してください。

記号	内容
+	DC24V +
-	DC24V -
G	グラウンド

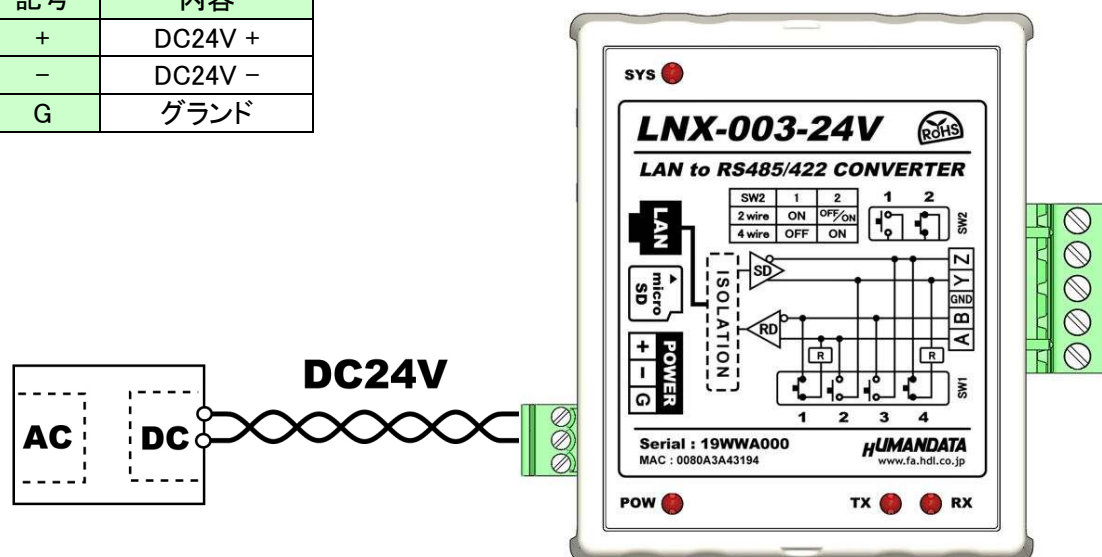

4.4. RS-485/422 (4 線式) の仕様

項目	仕様	備考
通信方式	全 2 重通信	
通信速度	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps	
接続可能端末数	128	代表例
終端抵抗	120 オーム	設定スイッチ(SW1)により、送信部、受信部、個別でオンオフ切り替え可
送信部イネーブル制御	内部コントローラにより自動	
受信部イネーブル制御	設定スイッチ(SW2)により設定可能	

RS-422 は 2 対 (4 本) のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。上りと下りで配線が分かれており、同時通信 (全 2 重通信) が可能です。

4.5. RS-485 (2 線式) の仕様


項目	仕様	備考
通信方式	半 2 重通信	
通信速度	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps	
接続可能端末数	128	代表例
終端抵抗	120 オーム	設定スイッチ(SW1)でオンオフ切り替え可
送受切り替え	内部コントローラにより自動	
エコーキャンセル	設定スイッチ(SW2)によりエコーキャンセル可能	

RS-485 は 1 対 (2 本) のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。

5. インターフェース端子台

端子台は配線した状態で挿抜可能です。通電したままの挿抜は避けて下さい。

番号	記号	内容
1	A	受信+
2	B	受信-
3	GND	グラウンド
4	Y	送信+
5	Z	送信-

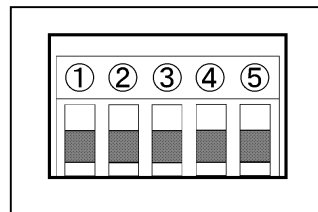

グラウンドを接続することを推奨いたします。

6. 設定スイッチ

設定 SW にて動作モード及びエコークャンセルの有効、無効を設定することが可能です。

※ 動作モードを設定した場合、LNX_SETTING_TOOL で設定する”シリアル通信設定”の RS485/422(4 線式) / RS485(2 線式)と合っているか確認して下さい。

6.1. RS-485/422(4 線式) 使用時


SW2		
	1	2
4 wire	OFF	ON

出荷時設定

SW1				
	1	2	3	4
終端無し	OFF	OFF	OFF	OFF

※6.3 参照

SW1				
	1	2	3	4
送信側終端あり	OFF	OFF	OFF	ON



SW1				
	S1	S2	S3	S4
受信側終端あり	ON	OFF	OFF	OFF



SW1				
	S1	S2	S3	S4
送受信側終端あり	ON	OFF	OFF	ON




6.2. RS-485 (2 線式) 使用時

エコーキャンセル有効(エコー無し)

SW2


	1	2
2 wire	ON	OFF

※6.3 参照



SW1

	1	2	3	4
終端無し	OFF	ON	ON	OFF



SW1


	1	2	3	4
終端有り	ON	ON	ON	OFF



エコーキャンセル無効(エコー有り)

SW2

	1	2
2 wire	ON	ON




6.3. 設定スイッチ (SW2) 機能表

SW2-1	DE(送信イネーブル)制御
OFF	常時イネーブル
ON	送信時のみイネーブル

SW2-2	エコー制御
OFF	エコーキャンセル有効(エコー無し)
ON	エコーキャンセル無効(エコー有り)


7. 接続例

[LNX-003-24V 同士をトンネリング接続]

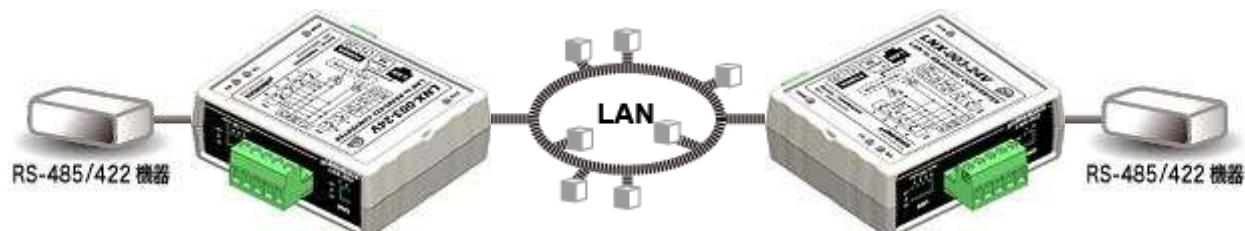


PCの介在なしに、LNX-003-24V 同士が直接通信し、RS-485/422 回線同士を接続することができます
クロスケーブルでの 1:1 接続も可能

[LNX-001 と LNX-003-24V をトンネリング接続し RS-485/422 を利用]

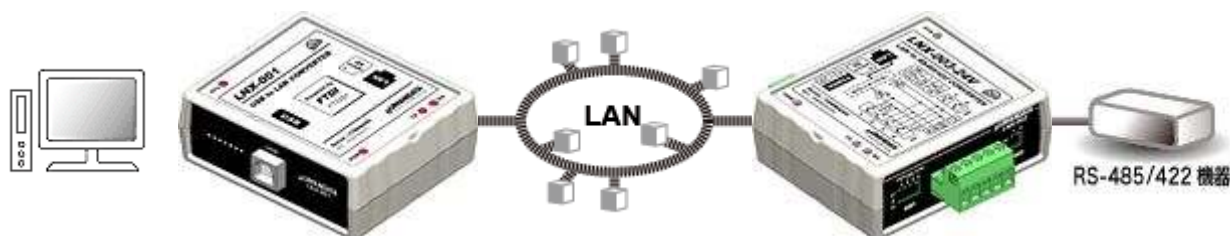

USB インタフェースから、PC の LAN を使用することなく離れた場所の RS-485/422 回線と通信ができます
LNX-001 による通信には FTDI 社の仮想 COM ポートや、D2XX-API が利用できます
プログラミングにネットワークの知識は必要ありません

[LNX-003-24V 単独使用]

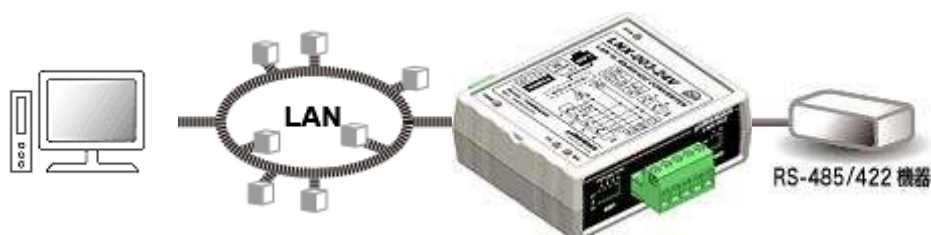

イーサネットを使って離れた場所の RS-485/422 回線と通信ができます

※HUB を経由せず直接接続する場合はクロス結線の LAN ケーブルを使用してください
(本製品には AutoMDI/MDI-X の機能はありません)

8. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL)


LNXシリーズ設定ツールにより設定データをmicroSDカードに保存/読込することができます。また同一セグメント内のPCからネットワーク経由で設定することも可能です。このツールは製品付属のCDに入っておりインストールは不要です。

The screenshot shows the LNX SETTING TOOL Ver1.9 interface. The window title is "LNX SETTING TOOL Ver1.9". At the top, there are two main sections: "microSDカード" and "ネットワークから設定/読込". Under "microSDカード", there are buttons for "設定データ読込" (Load Settings Data) and "設定データ保存" (Save Settings Data). Under "ネットワークから設定/読込", there is a "ネットワーク" (Network) button. The main area is divided into "基本" (Basic) and "拡張" (Advanced) tabs. Under "基本", there are two columns of settings. The left column is "ネットワーク設定" (Network Settings) with fields for IP address (0.0.0.0), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (0.0.0.0), Port Number (10001), and Protocol (TCP). The right column is "シリアル通信設定" (Serial Communication Settings) with dropdowns for Baud Rate (9600), Flow Control (なし), Stop Bits (1), and Parity (なし), and a Data Bits dropdown (8). There are also radio buttons for RS485/422 (4線式) and RS485 (2線式). Under "拡張", there is a "リモート設定(トンネリング)" section with radio buttons for "有効" and "無効" (selected), and fields for "相手側のIPアドレス" (0.0.0.0) and "相手側のポート番号" (10001). There is also a "接続方法" dropdown set to "シリアルから何らかの文字を受信した時". At the bottom, there is a "microSDカード内の情報" field, support links for HuMANDATA, and buttons for "製品選択", "クリップボードへコピー", and "終了". The product selection field at the bottom shows "製品選択 : LNX-003/003e/003-24V LAN to RS485/422 変換器".

画面は Ver1.9 のものです

8.1. microSD カード アクセスフロー

microSD カードへのアクセスは、電源投入直後に行われます。送受信 LED (TX/RX) が点灯している時は、microSD カードの取り外しをしないようにしてください。送受信 LED (TX/RX) が消灯した後に取り外しが可能です。

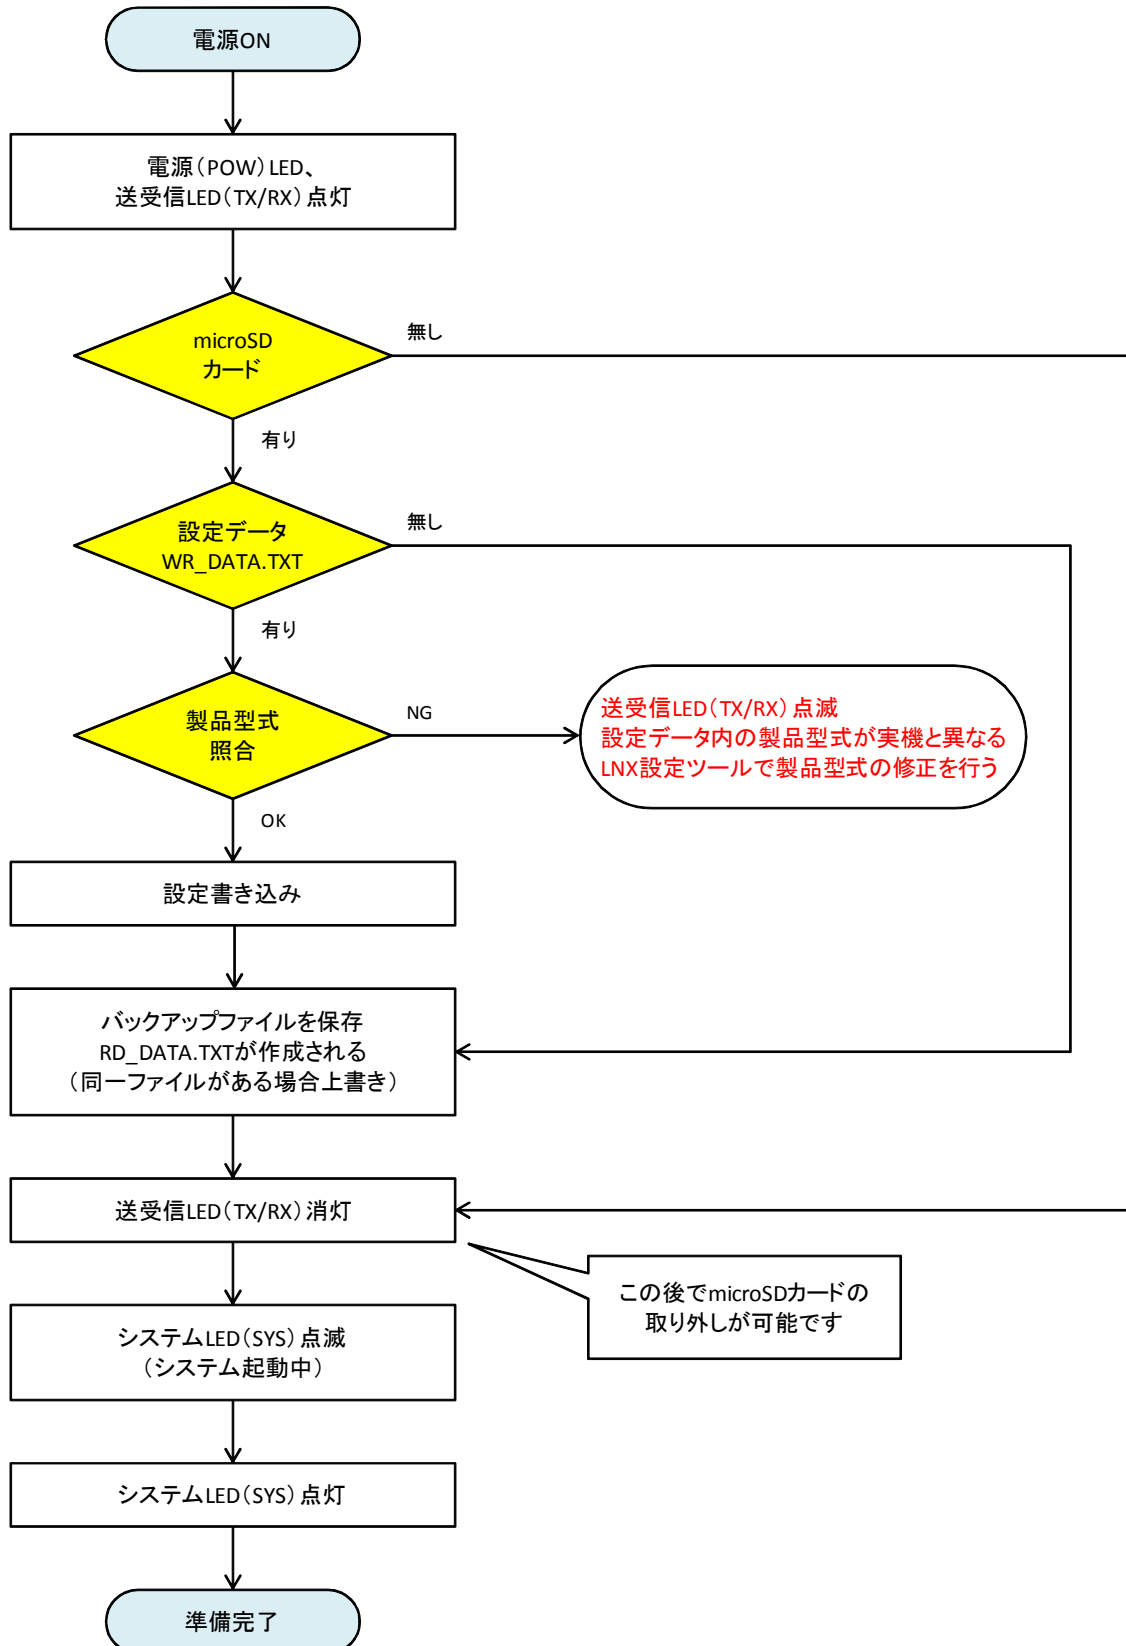

8. 2. 機能説明



項目	内容
設定データ読込	microSD カードから設定データ(RD_DATA.TXT)を読み込みます 【microSD カード内の情報】には MAC アドレス、ファームウェアのバージョンが表示されます
設定データ保存	microSD カードに設定データ(WR_DATA.TXT)を保存します
ネットワーク	ネットワーク経由で設定/読込を行います。製品と PC が、同一セグメント内に LAN 接続されている必要があります
製品選択	製品選択の画面が表示されます。この画面で日本語/英語の言語切り替えができます
クリップボードへコピー	設定画面をクリップボードへコピーします
終了	アプリケーションを終了します

[基本設定]

基本	拡張
<p>ネットワーク設定</p> <p>IPアドレス <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/></p> <p>サブネットマスク <input type="text" value="255.255.255.0"/></p> <p>デフォルトゲートウェイ <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/></p> <p>ポート番号 プロトコル <input type="text" value="10001"/> <input type="text" value="TCP"/></p>	
<p>シリアル通信設定</p> <p>ボーレート <input type="text" value="9600"/></p> <p>フロー制御 <input type="text" value="なし"/></p> <p>ストップビット <input type="text" value="1"/></p> <p>パリティ <input type="text" value="なし"/></p> <p>データビット <input type="text" value="8"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> RS485/422(4線式) <input type="radio"/> RS485(2線式)</p>	
<p>リモート設定(トンネリング)</p> <p><input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効</p> <p>相手側のIPアドレス 相手側のポート番号 <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="10001"/></p> <p>接続方法 <input type="text" value="シリアルから何らかの文字を受信した時"/></p>	

項目	内容										
IP アドレス	本製品の IP アドレスを設定します IP アドレスは同一ネットワーク内で重複しないようにしてください 初期値は[0.0.0.0]に設定されています (IP アドレス自動取得)										
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。										
デフォルトゲートウェイ	LAN から外側に出るルータの IP アドレスを設定します (ルータの LAN 側の IP アドレスを設定) LAN 内のみで使用する場合はデフォルトの[0.0.0.0]に設定してください										
ポート番号	本製品のポート番号を設定します 初期値は[10001]に設定されています。変更する場合は下記のポート番号を割り当てしないで下さい。これらは他の機能に割り当てられており通信用に使用できません <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1~1024</td> <td>ウェルノウンポート番号</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>セットアップメニュー</td> </tr> <tr> <td>14000~14009</td> <td>旧リダイレクタ互換用</td> </tr> <tr> <td>30704</td> <td>汎用 I/O のリモート制御時に使用</td> </tr> <tr> <td>30718</td> <td>コンフィギュレーション用</td> </tr> </table>	1~1024	ウェルノウンポート番号	9999	セットアップメニュー	14000~14009	旧リダイレクタ互換用	30704	汎用 I/O のリモート制御時に使用	30718	コンフィギュレーション用
1~1024	ウェルノウンポート番号										
9999	セットアップメニュー										
14000~14009	旧リダイレクタ互換用										
30704	汎用 I/O のリモート制御時に使用										
30718	コンフィギュレーション用										
プロトコル	[TCP]または[UDP]を設定します 通常は[TCP]に設定しますが、1対多の通信(ブロードキャストなど)、信頼性よりも応答性重視の通信の場合[UDP]を選択します										
リモート設定(トンネリング) 有効/無効	リモート(トンネリング)接続する場合は、[有効]に設定し相手側の IP アドレス、ポート番号を設定してください										
相手側の IP アドレス	トンネリングの相手側の IP アドレスを設定します										
相手側のポート番号	トンネリングの相手側のポート番号を設定します										
接続方法	相手側へ接続する方法を下記から選択します ・シリアルから何らかの文字を受信した時 ・起動した時に自動接続										

項目	内容
ボーレート	シリアル機器と通信させる場合、同じ通信速度(ボーレート)に設定する必要があります。相手側シリアル機器と同じボーレートを設定します 設定可能なボーレートは、[300], [600], [1200], [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600], [115200], [230400] bps です
フロー制御	LNx-003-24V では設定しません
ストップビット	ストップビットを[1]又は[2]bit から設定します
パリティ	パリティを[なし]、[偶数]、[奇数]から設定します
データビット	データビットを[7]又は[8]から設定します
RS485/422(4 線式) / RS485(2 線式)	通信プロトコルを選択します。6 章の設定スイッチと合わせる必要があります

[拡張設定]

基本
拡張

バックコントロール

有効 無効

アイドル時間

トリガ文字指定

1バイト 2バイト文字列 無効

文字指定(HEX) 0x 0x

チェックサム

なし 1バイト 2バイト

TCP キープアライブ

秒 設定範囲: 0~65秒 (0のとき無効)

Telnet Comポート制御 (RFC2217)

無効 有効

入出力バッファクリア設定

シリアルからLNXへの入力バッファ

ネットワーク接続時クリア する しない

ネットワーク切断時クリア する しない

LNXからシリアルへの出力バッファ


ネットワーク接続時クリア する しない

ネットワーク切断時クリア する しない

項目	内容
バックコントロール 有効/無効	バックコントロールを使用する場合[有効]に設定します [有効]の時は、シリアルからの受信データをパケット化するタイミングが設定できます [無効]の時は、シリアルからの連続したデータを 10 数 msec 毎に細かくパケット化し LAN へ送信します。データが複数のパケットに分かれてくることで不都合がある場合に、この機能で解決できる場合があります
アイドル時間 12ms/52ms/250ms/5000ms	シリアルから受信データがない状態でこの時間が経過するとパケット化されて送信されます
トリガ文字指定 1バイト/2バイト文字列/無効	パケット化するトリガ用の文字サイズを設定します
文字指定(HEX)	パケット化するトリガ文字を設定します(16進数)
チェックサム なし/1バイト/2バイト	トリガ文字の後にチェックサムなどが続く場合、そのデータサイズを設定します
TCP キープアライブ	TCP キープアライブ時間を設定します 設定範囲は 0~65 秒で"0"に設定した場合は無効になります TCP 接続中で通信していない時に相手側が動作しているかパケットを送信して確認します。このパケット送信間隔を設定します 7 回連続で相手から応答が無かった場合に接続を破棄します 例) 5 秒に設定している場合は 35 秒後に接続が破棄されます
Telnet Com ポート制御 (RFC2217)	Telnet を使用して COM ポートを制御する場合に有効にします。 シリアルポートで用いられる制御信号をネットワーク上で取り扱う際の規約(RFC2217)の機能を有効にします。この機能を使用しない場合は無効に設定してください
入出力バッファクリア設定	ネットワーク接続時またはネットワーク切断時の LNX 入力、出力バッファをクリアするかしないか設定します

8.3. 設定を書き込む


1. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL Ver*.*)を開きます。
2. 製品選択の画面が表示されます。【LNX-003/003e/003-24V LAN to RS485/RS422 変換器】を選択し【OK】をクリックします。

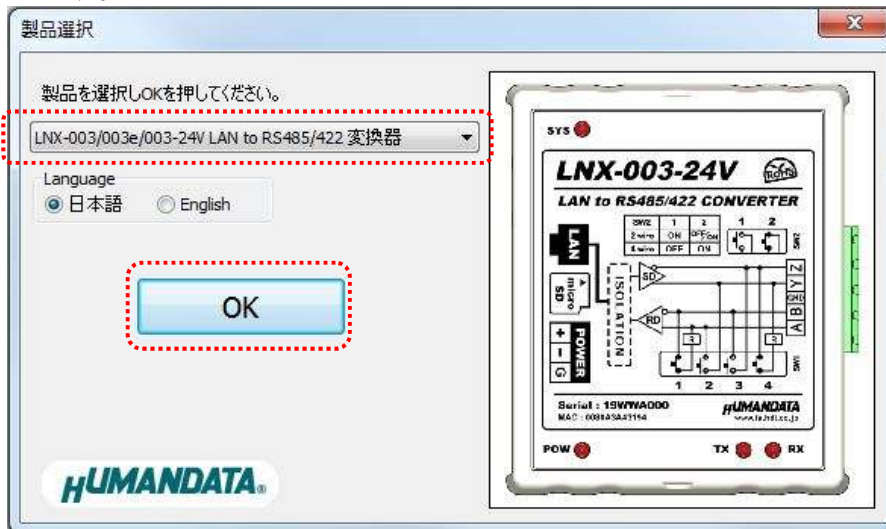


3. 各種設定を行います。
4. microSD カードをパソコンに接続します。(製品に USB アダプタが付属されています)
5. 【設定データ保存】のボタンをクリックします。



6. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。

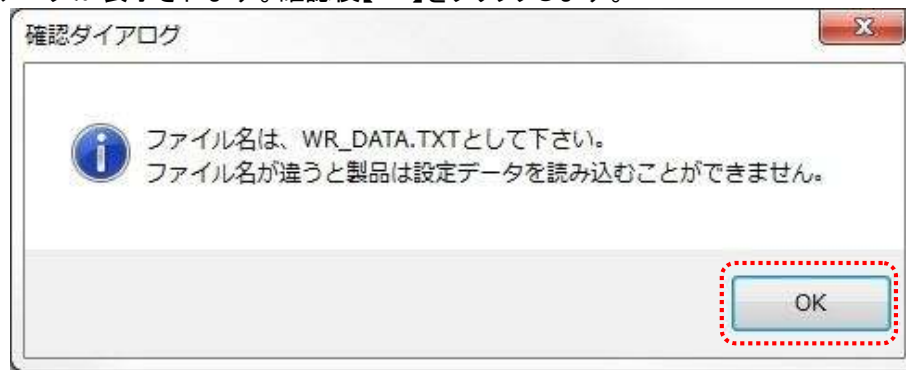

7. 保存先を micorSD カードに指定し、【保存(S)】をクリックします。ファイル名は”WR_DATA.TXT”から変更せずに保存してください。

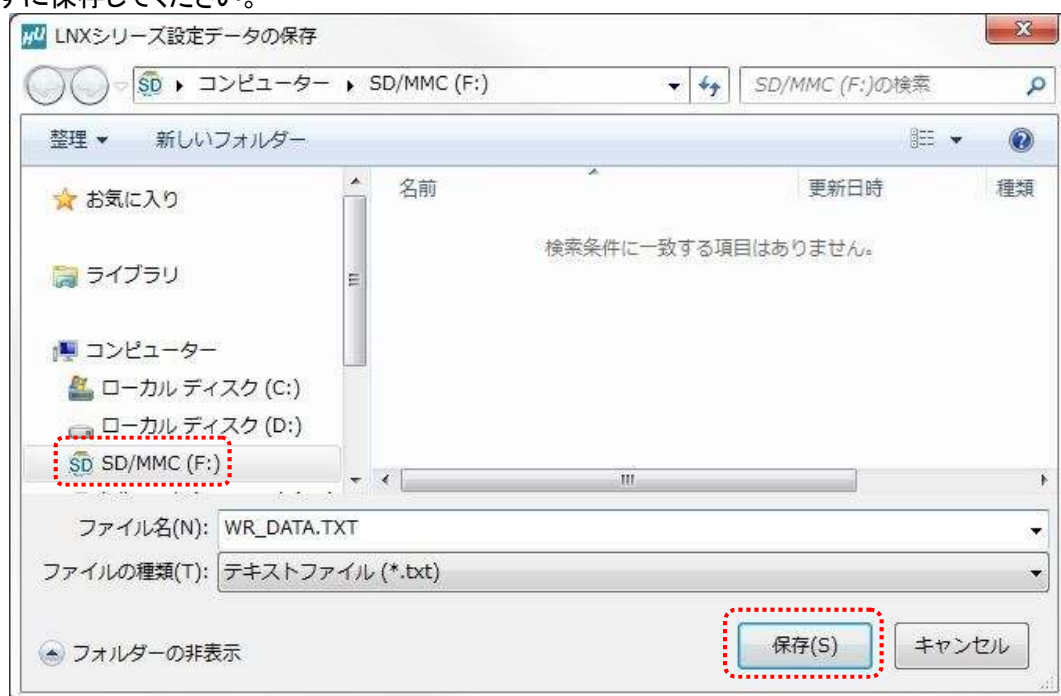

8. microSD カードをパソコンから取り外し、製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
9. 製品の電源を入れると自動的に設定データが書き込まれます。書き込まれた設定データは電源を切っても保存されていますので、次回からは microSD カードを挿入する必要はありません。設定が終わった後は、microSD カードを取り外して保管してください。microSD カードは電源投入後の送受信 LED(TX/RX)消灯後に取り外しができます。

8. 4. 設定を読み込む


1. 製品付属の microSD カードを製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
2. 製品の電源を入れると自動的に設定データが microSD カードに保存されます。保存された設定データのファイル名は”RD_DATA.TXT”です。microSD カードは電源投入後の送受信 LED(TX/RX)消灯後に取り外しができます。

注意 -ファイル名のファイルが存在すると上書きされます。

3. microSD カードをパソコンに接続します。(製品に USB アダプタが付属されています)
4. LNX シリーズ設定ツールを開き、【設定データ読み込】のボタンをクリックします。



5. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。

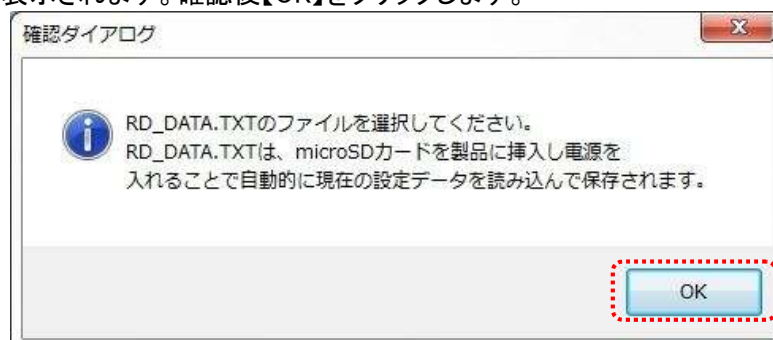

6. microSD カード内の”RD_DATA.TXT”を指定し、【開く(O)】をクリックします。



7. 設定データが読み込まれます。



8.5. ネットワーク経由で設定/読み込み

1. 各種設定を行い、【ネットワーク】のボタンをクリックします。

注意 microSD カードが、製品に挿入されていない事を確認してください



2. IP アドレスを手動で入力するか、【ネットワーク検索】をクリックします。複数検索された場合はリストから番号を選択します。




3. 【設定データ読込】または【設定データ書込】のボタンをクリックします。

※ 検索結果に表示されている場合でも PC と同一セグメントでない場合は読込/書込ができず、タイムアウトとなります。この場合は PC のネットワーク設定を変更するか、microSD カードを使用して設定の読込/書込を行ってください。


8.6. 設定例

[LNX-003-24V 同士をトンネリング接続]

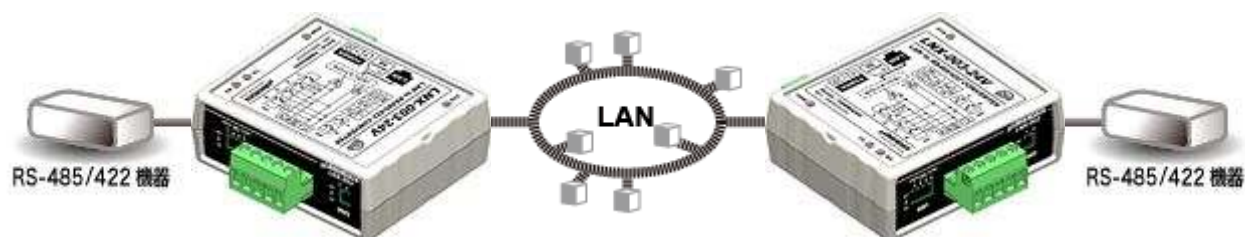

LNX-003-24V		LNX-003-24V	
ネットワーク設定			
192.168.0.100	IP アドレス	192.168.0.101	
255.255.255.0	サブネットマスク	255.255.255.0	
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
10005	ポート番号	10005	
TCP	プロトコル	TCP	
192.168.0.101	相手側の IP アドレス	192.168.0.100	
10005	相手側のポート番号	10005	
シリアル通信設定			
230400	ボーレート	230400	
なし	フロー制御	なし	
1	ストップビット	1	
なし	パリティ	なし	
8	データビット	8	

[LNX-003-24V 単独使用]

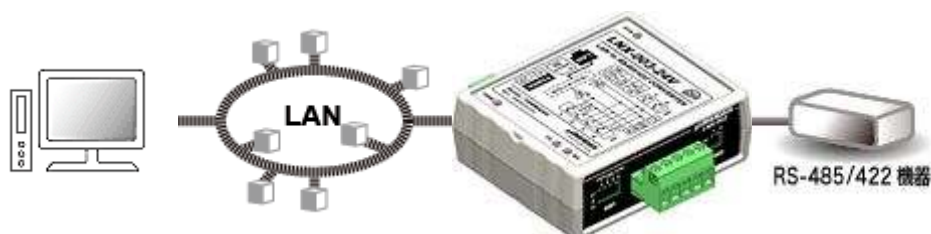

LNX-003-24V	
ネットワーク設定	
192.168.0.100	IP アドレス
255.255.255.0	サブネットマスク
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ
10005	ポート番号
TCP	プロトコル
0.0.0.0	相手側の IP アドレス
0	相手側のポート番号
シリアル通信設定	
230400	ボーレート
RTS/CTS(ハードウェア)	フロー制御
1	ストップビット
なし	パリティ
8	データビット

9. 仮想 COM ポートの使用について

仮想 COM ポートを使用することで本製品に割り当てられた IP アドレス/ポート番号を仮想 COM ポートに割り当てて使用することができます。

詳細につきましては製品付属の CD 内「LNX シリーズ仮想 COM ポート ユーザーズマニュアル」を参照してください。

10. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/LNX/LNX-003-24V/index.html>

<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/lnx-info-support.html>

- LNX シリーズ設定ツール
- 仮想 COM ポート生成ツール
- 外形寸法図

...等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<http://www3.hdl.co.jp/spc/fa-top.html>

11. 添付資料

- 外形寸法図


12. お問い合わせについて


お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

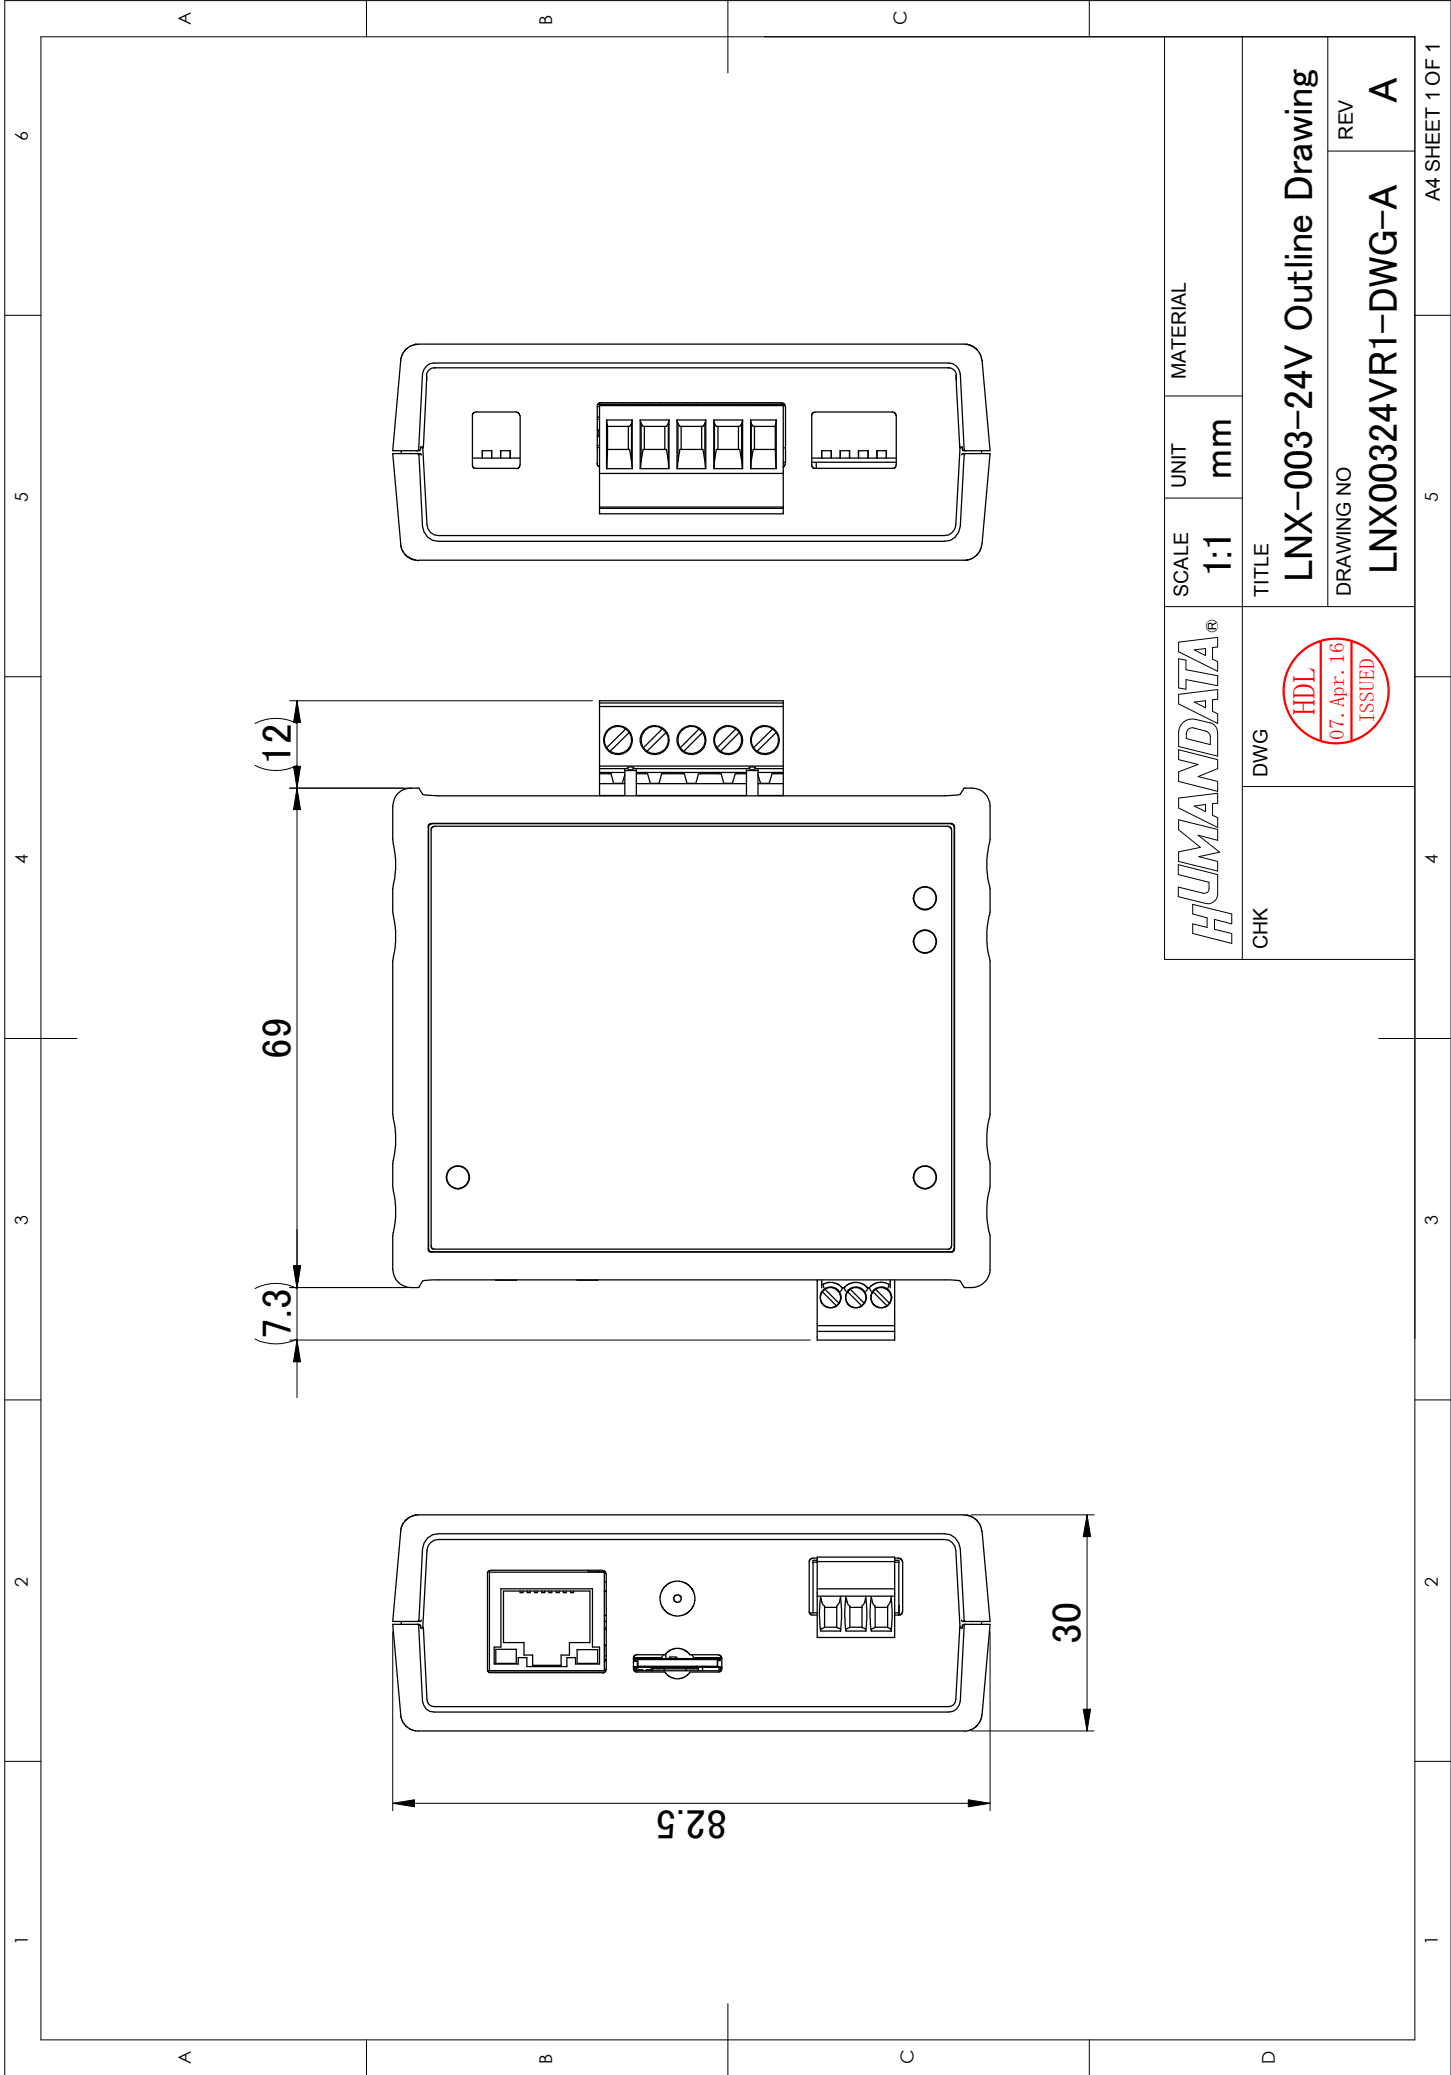

HUMANDATA®		SCALE	UNIT	MATERIAL
CHK		1:1	mm	
DWG		TITLE		
		LNX-003-24V Outline Drawing		
		DRAWING NO		REV
		LNX00324VR1-DWG-A		A

RS-485/422 LAN コンバータ (DC24V タイプ)

LNX-003-24V

ユーザーズマニュアル

2016/05/27 Ver.1.0

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積 1-2-10

ジブラルタ生命茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <http://www.fa.hdl.co.jp> (Japan)

<http://www.fa.hdl.co.jp/en> (Global)
