


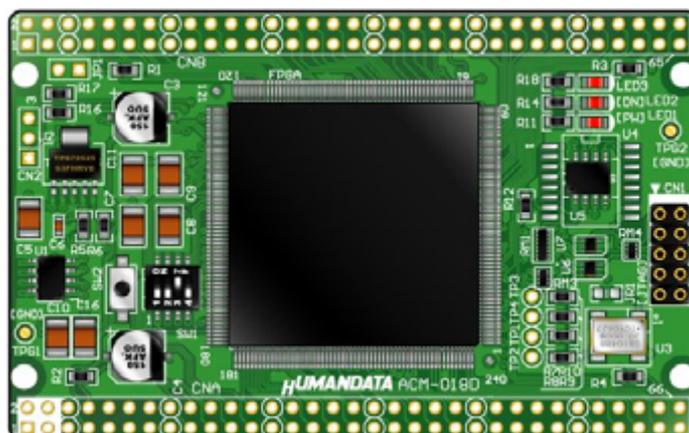

Cyclone III ブレッドボード
ACM-018 シリーズ (Rev2)
ユーザーズマニュアル
Ver.2.5



ヒューマンデータ

目次

● はじめに	1
● ご注意	1
● 改訂記録	2
1. 製品の内容について	2
2. 仕様	2
3. 固定ピンについて 【重要】	3
4. 製品概要	4
4.1. 各部の名称	4
4.2. ブロック図	5
4.3. 電源入力	5
4.4. JTAG コネクタ	6
5. モードスイッチの説明	7
6. FPGA のコンフィギュレーション	8
7. コンフィギュレーション ROM への書込み	9
7.1. jic ファイルの作成	9
7.2. コンフィギュレーション ROM に ISP (書込み)	11
7.3. ROM から FPGA へコンフィギュレーション	12
8. ピン割付表	13
8.1. ユーザ I/O (CNA)	13
8.2. ユーザ I/O (CNB)	14
8.3. オンボード CLK	15
8.4. 外部入力 CLK	15
8.5. 汎用 LED	15
8.6. 汎用スイッチ	15
8.7. その他	15
9. 参考資料について	16
10. 付属資料	16
11. お問い合わせについて	16

● はじめに

この度は、CycloneⅢブレッドボード／ACM-018 シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ACM-018 シリーズは、アルテラ社の高性能 FPGA である CycloneⅢ を用いた評価用ボードで、電源回路、リセット回路、クロック回路、コンフィギュレーション回路、ISP 可能なコンフィギュレーション ROM などを装備した、使いやすいボードになっています。どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1 本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2 水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3 腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4 基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5 定格を越える電源を加えないでください。

 注意	6 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。
	7 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8 本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承願います。
	9 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
	11 発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12 ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承願います。
13 静電気にご注意ください。	

● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2008/07/16	第 2 版	バッファ IC の追加 U7 (SN74LVC2G17DCKR)
2009/09/07	第 3 版	抵抗アレイの追加 RM3、4
2010/09/29	2. 2	固定ピンリストの修正
2010/10/05	2. 3	コンフィグ ROM の変更
2012/03/15	2. 4	ダウンロードケーブル接続参考図の更新など
2012/09/26	2. 5	JP1 を不実装に変更 (V33A と VI0(B) の分離)

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

FPGA ブレッドボード ACM-018 シリーズ	1
付属品	1
マニュアル (本書)	1*
ユーザー登録はがき	1*

* オーダー毎に各 1 部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

2. 仕様

製品型番	ACM-018-16C8	ACM-018-40C8
搭載 FPGA	EP3C16Q240C8N	EP3C40Q240C8N
電源	DC 3.3V (内部電源はオンボードレギュレータにより生成)	
消費電流	N/A (詳細は FPGA データシートご参照)	
基板寸法	86×54 [mm]	
質量	約 29 [g]	
ユーザ I/O	100 本	
I/O コネクタ	66 ピンスルーホール 0.9[mmφ]×2 組 2.54mm ピッチ	
プリント基板	ガラスエポキシ 4 層基板 1.6t	
コンフィグ ROM	EPCS16SI8N (ALTERA, 16Mbit)	
オンボードクロック	30MHz 外部供給可能	
リセット回路	内蔵 (200ms TYP)	
JTAG コネクタ	DIL10 ピン 丸ピンソケット 2.54mm ピッチ	
ステータス LED	2 個 (POWER, DONE)	
汎用 LED	1 個	
汎用スイッチ	1 個	
付属品	DIL10 ロングピンヘッダ 1 個 (本体に取付け済み) DIL80 ピンヘッダ 2 個 (任意にカット可能)	

* これらの部品や仕様は変更となる場合がございます

3. 固定ピンについて **【重要】**


本ボードでは、下記のピンが GND または VCCINT (1.2V) に固定されています。
 デバイスによっては、ダミー入力として他に使わないようにする必要があります。
 EP2C40 では GND や VCCINT になっているものの、より小さなデバイスでは I/O として割り付けられています。

GND	
5	148
20	168
65	182
72	199
86	222
102	234
109	238
120	


VCCINT (1.2V)	
4	147
19	167
64	181
71	198
85	220
101	233
108	237
119	

ダミー入力とする方法によらず未使用ピンを全て入力とすることもできます。
 以下に設定方法を示します。

1. **【Assignments -> Device】** をクリックします
2. **【Device and Pin Options..】** をクリックします


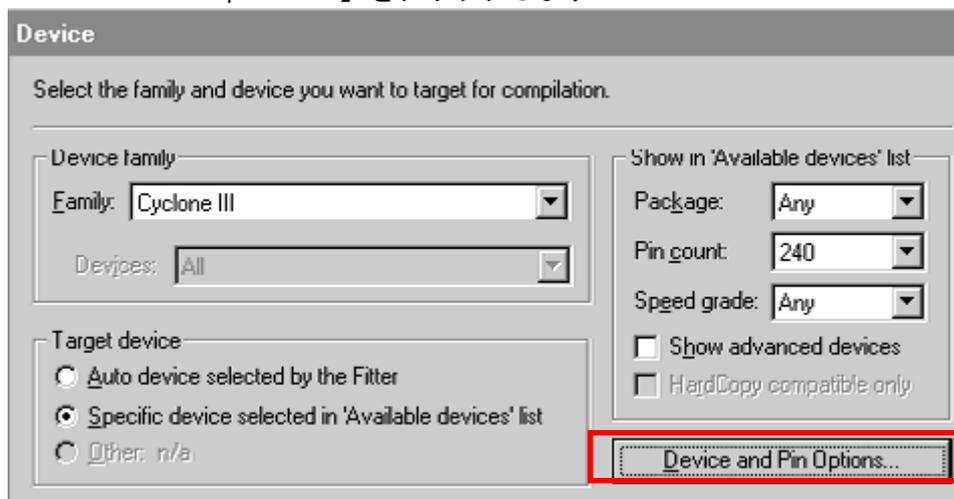


3. **【Reserve all unused pins】** を **【As input tri-stated】** に設定します

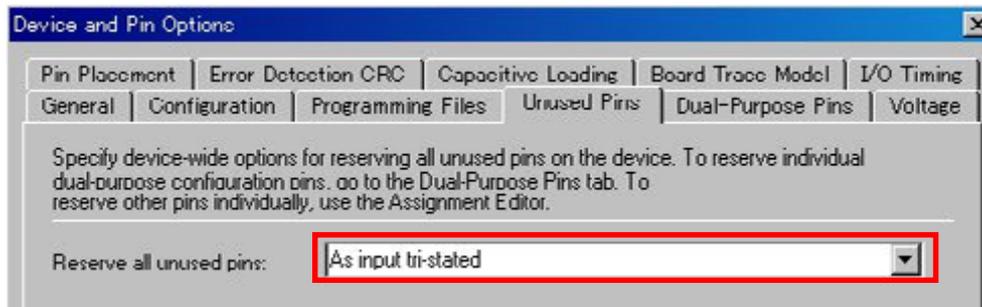


4. 製品概要

4.1. 各部の名称

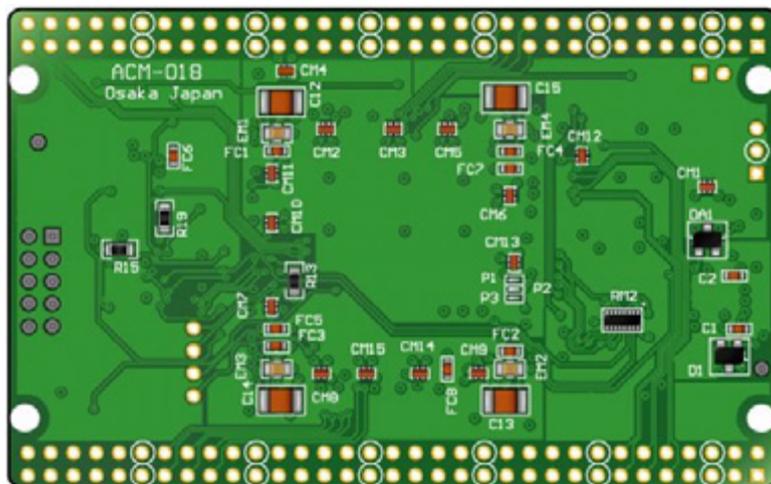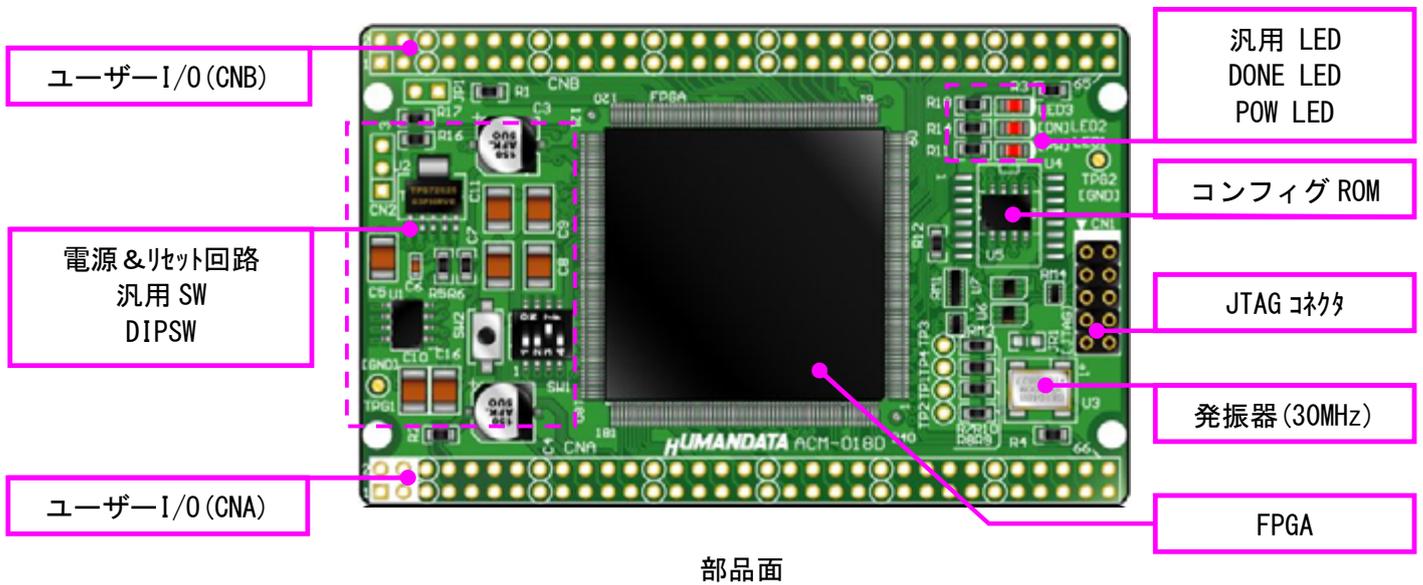

4.2. ブロック図

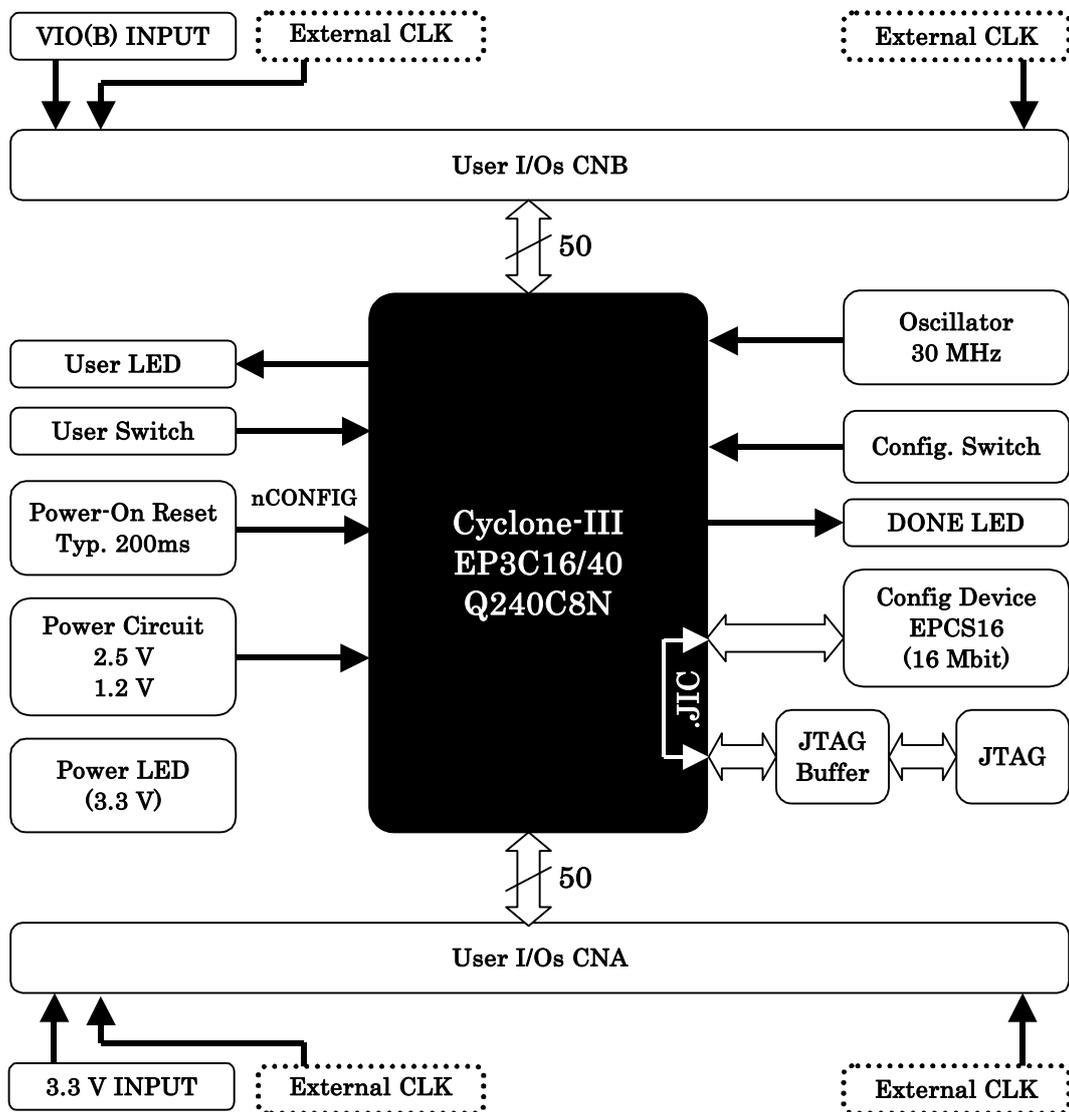

4.3. 電源入力

本ボードは、DC 3.3V 単一電源で動作します。外部から供給する 3.3V 電源は充分安定して、充分な余裕のあるものをご用意ください。


メモ

電源は CNA、CNB から太い配線で供給してください。
電源、GND はすべてのピンに接続することをお勧めします

4.4. JTAG コネクタ

FPGA へのコンフィギュレーション及びコンフィギュレーション ROM の ISP (In System Programming) に使用します。

ピン配置は次表のとおりです。

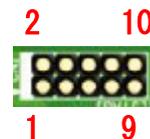


JTAG コネクタ

CN1

信号	ピン番号		信号
XTCK	1	2	GND
XTDO	3	4	VCC
XTMS	5	6	-
-	7	8	-
XTDI	9	10	GND

ダウンロードケーブル (USB Blaster 等) との接続には、付属品のロングピンヘッドをご利用頂きます。

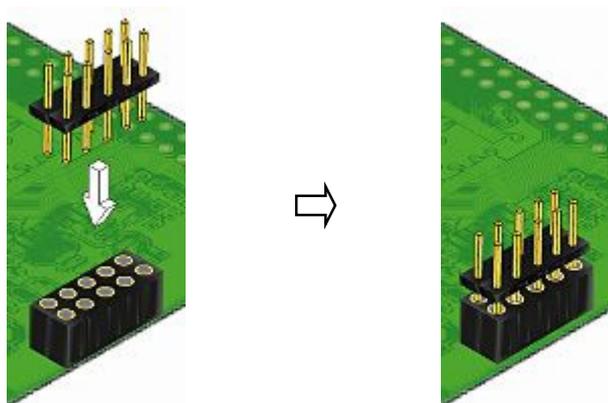

使用例

注意

ダウンロードケーブルを接続する場合は、逆差しにご注意ください

5. モードスイッチの説明

SW1 は FPGA の MSEL0、MSEL1、MSEL2 を設定します。ON で Low (0)、OFF で High (1) となります。

SW1

番号	1	2	3	4
NET_LABEL	PSW1	MSEL2	MSEL1	MSEL0
出荷時	OFF	OFF	OFF	OFF
説明	汎用	モードセレクトピン		

コンフィギュレーション・モード	MSEL2	MSEL1	MSEL0
AS モード	ON	OFF	ON
JTAG	X	X	X


X:Don't Care

メモ

詳しくは ALTERA 社最新データシートをご覧ください。


ROM 使用時

MSEL0 = ON
MSEL1 = OFF
MSEL2 = ON

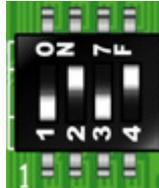

JTAG 使用時： SW1 の状態に影響されません

MSEL0 = X
MSEL1 = X
MSEL2 = X

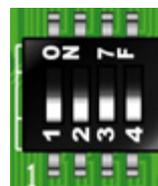

(出荷時)


メモ

出荷時はすべて OFF の設定になっています。


6. FPGA のコンフィギュレーション

FPGA にコンフィギュレーションする方法を下記に示します。


- ▼ Quartus II を起動し【Programmer】をクリックします。

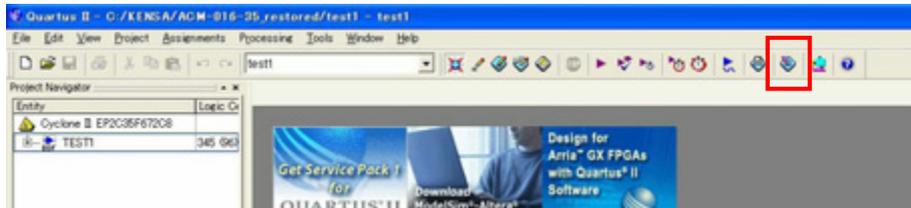

- ▼ 【Auto Detect】をクリックします。
ファイル名が【none】になっているので【none】部分をダブルクリックしコンフィギュレーションするファイルを指定します。(sof ファイル)

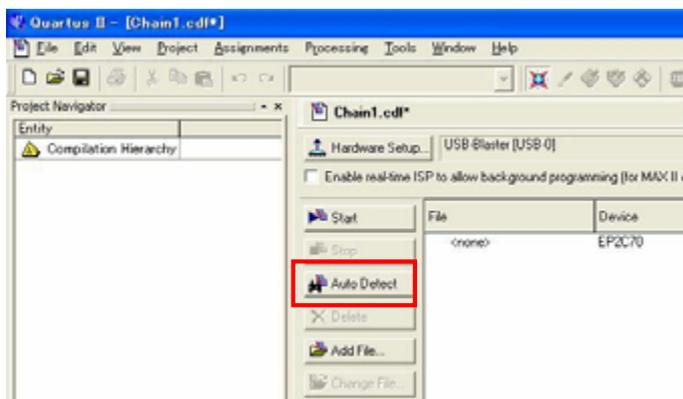

- ▼ 【Program/Configure】にチェックを入れ【Start】をクリックします。

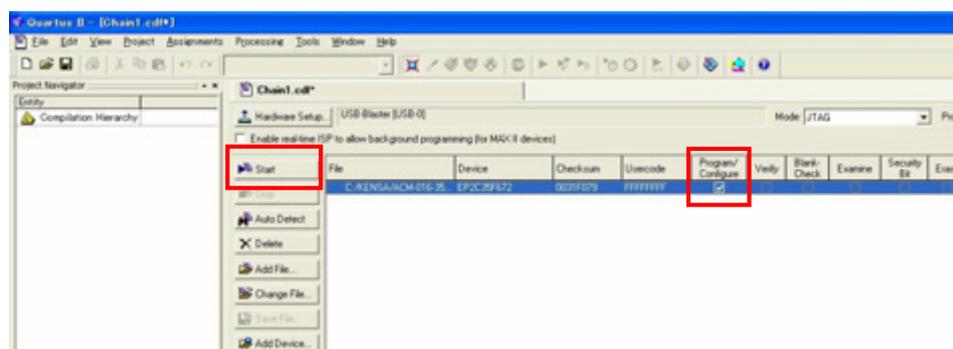

正常にコンフィギュレーションが出来れば ACM-018 のボード上の LED2 が点灯します。


7. コンフィギュレーション ROM への書込み

ACM-018 にはコンフィギュレーション ROM (EPCS16) が実装されています。
 コンフィギュレーション ROM に ISP するためには QuartusII により .jic ファイルを作成します。


7.1. jic ファイルの作成

JIC ファイルは JTAG より FPGA を用いてコンフィギュレーション ROM へ書き込むためのファイルです。


- ▼ QuartusII を起動し【FILE/Convert Programming Files】をクリックします。

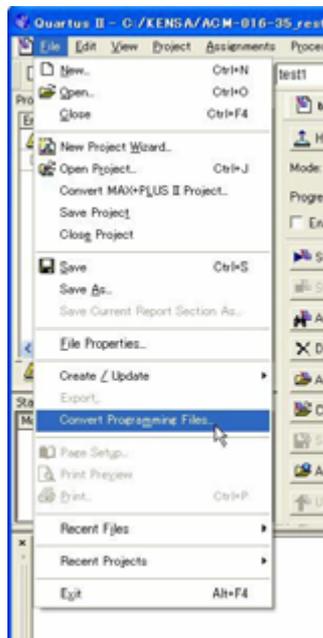


- ▼ 次に【Programming File type】【Configuration device】【File name】を下記のとおり指定し【Memory Map File】のチェックを外します。

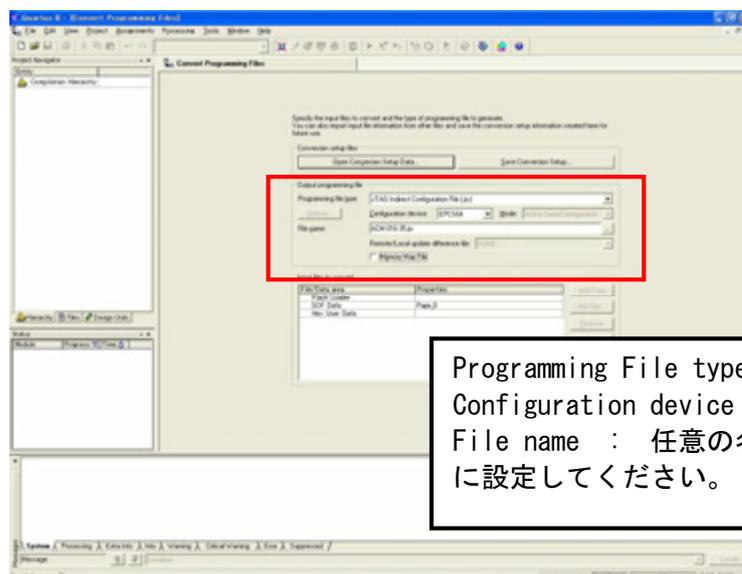


- ▼ 【Flash Loader】を選択し【Add Device...】をクリックしてください。

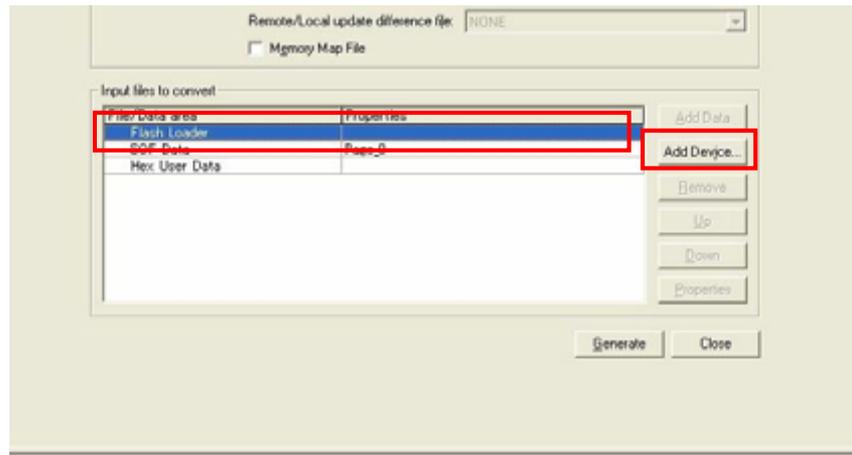


- ▼ お使いの機種種のデバイスを選択し【OK】をクリックします。

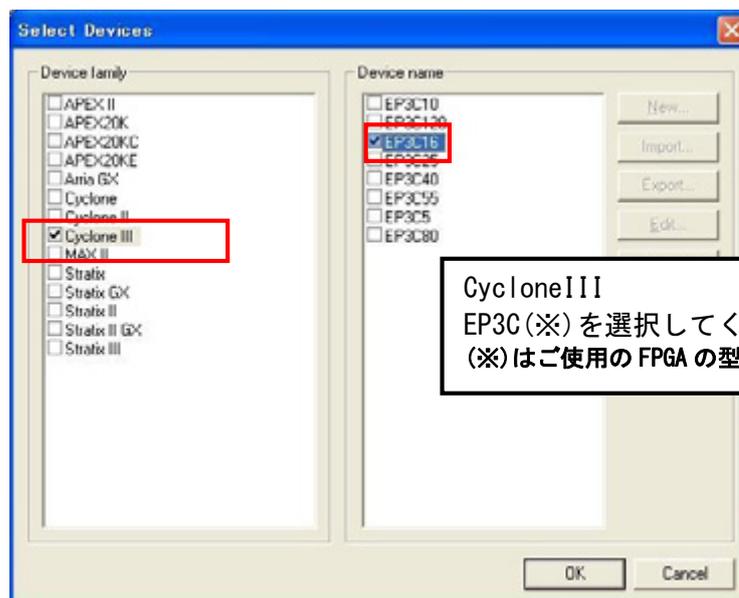

- ▼ 次に【SOF Data】を選択し【Add Files...】をクリックし SOF データを割り当ててください。

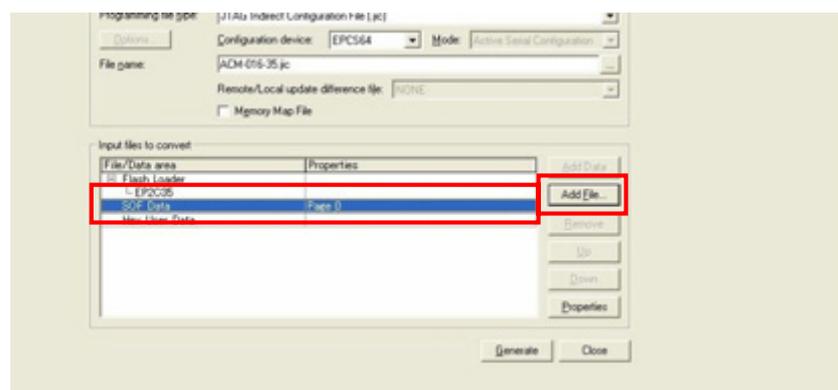

- ▼ 【Generate】 をクリックしてください。

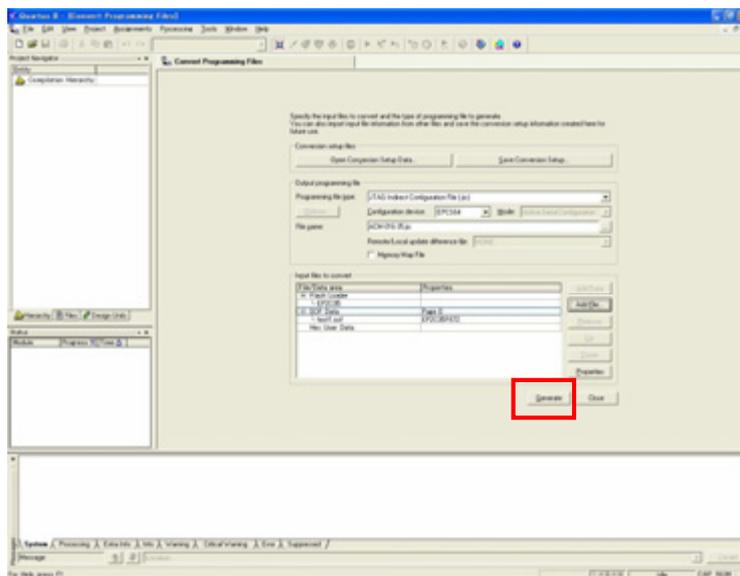

これで .jic ファイルができました。


7.2. コンフィギュレーション ROM に ISP(書込み)

FPGAにコンフィギュレーションし十分に動作の確認をしてからROMにISPするようにしてください。ROMにISPする際、DIPSWの設定が必要です。DIPSW(SW1)を下記のように設定してください。

SW1

	1	2	3	4
ON	X	■		■
OFF	X		■	


X:Don't Care

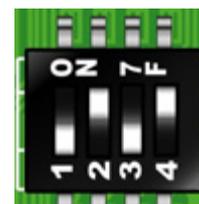

- ▼ 7.1 項で作成した .jic ファイルを使用します 【Auto Detect】 をクリックし .jic ファイルを指定してください。



- ▼ 【Program/Configure】と【Verify】にチェックをいれ【Start】をクリックしてください。

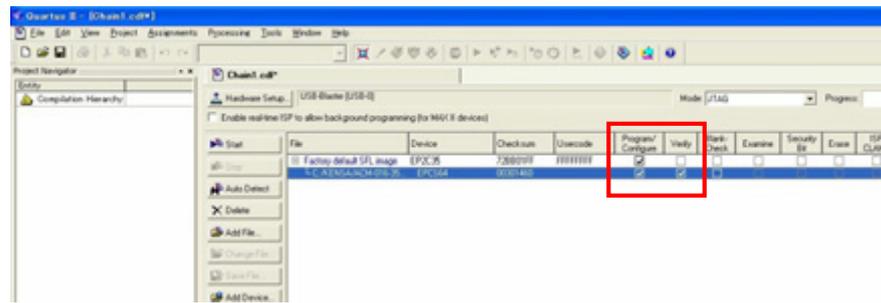

7.3. ROM から FPGA へコンフィギュレーション


FPGAにコンフィギュレーションし十分に動作の確認をしてからROMにISPするよにしてください。

ROM から FPGA にコンフィギュレーションする際、DIPSW の設定が必要です。DIPSW (SW1) を下記のように設定してください。

SW1

	1	2	3	4
ON	X	■		■
OFF	X		■	

X:Don't Care

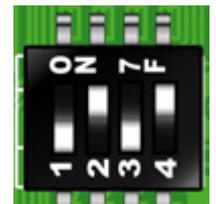

設定が終了しましたら、電源を入れなおすとROMからFPGAへコンフィギュレーションされます。

8. ピン割付表

8.1. ユーザ I/O (CNA)

BANK Group	NET LABEL	FPGA	CNA		FPGA	NET LABEL	BANK Group
		3.3V	1	2	3.3V		
		電源予約	3	4	電源予約		
	GND	GND	5	6	GND	GND	
A	IOA0 *1	126	7	8	127	IOA1	A
A	IOA2	128	9	10	131	IOA3	A
A	IOA4	132	11	12	133	IOA5	A
A	IOA6	134	13	14	135	IOA7	A
	GND	GND	15	16	GND	GND	
A	IOA8	137	17	18	139	IOA9	A
A	IOA10	142	19	20	143	IOA11	A
A	IOA12	144	21	22	145	IOA13	A
A	IOA14	146	23	24	183	IOA15	A
	GND	GND	25	26	GND	GND	
A	IOA16	184	27	28	185	IOA17	A
A	IOA18	186	29	30	187	IOA19	A
A	IOA20	188	31	32	189	IOA21	A
A	IOA22	194	33	34	195	IOA23	A
	GND	GND	35	36	GND	GND	
A	IOA24	196	37	38	197	IOA25	A
A	IOA26	200	39	40	201	IOA27	A
A	IOA28	202	41	42	203	IOA29	A
A	IOA30	207	43	44	214	IOA31	A
	GND	GND	45	46	GND	GND	
A	IOA32	216	47	48	217	IOA33	A
A	IOA34	218	49	50	219	IOA35	A
A	IOA36	221	51	52	223	IOA37	A
A	IOA38	224	53	54	226	IOA39	A
	GND	GND	55	56	GND	GND	
A	IOA40	230	57	58	231	IOA41	A
A	IOA42	232	59	60	235	IOA43	A
A	IOA44	236	61	62	239	IOA45	A
A	IOA46	240	63	64	6	IOA47	A
A	IOA48	9	65	66	13	IOA49 *2	A

*1 抵抗(R2)を介して CLK-H (FPGA ピン#151,152) に接続

*2 抵抗(R4)を介して CLK-E (FPGA ピン#149,150) に接続

8.2. ユーザ I/O (CNB)

BANK Group	NET LABEL	FPGA	CNB		FPGA	NET LABEL	BANK Group
		VIO(B)	1	2	VIO(B)		
		電源予約	3	4	電源予約		
	GND	GND	5	6	GND	GND	
B	IOB0 *3	118	7	8	117	IOB1	B
B	IOB2	114	9	10	113	IOB3	B
B	IOB4	112	11	12	111	IOB5	B
B	IOB6	110	13	14	107	IOB7	B
	GND	GND	15	16	GND	GND	
B	IOB8	106	17	18	103	IOB9	B
B	IOB10	100	19	20	99	IOB11	B
B	IOB12	98	21	22	95	IOB13	B
B	IOB14	94	23	24	93	IOB15	B
	GND	GND	25	26	GND	GND	
B	IOB16	88	27	28	87	IOB17	B
B	IOB18	84	29	30	83	IOB19	B
B	IOB20	82	31	32	81	IOB21	B
B	IOB22	80	33	34	78	IOB23	B
	GND	GND	35	36	GND	GND	
B	IOB24	76	37	38	73	IOB25	B
B	IOB26	70	39	40	69	IOB27	B
B	IOB28	68	41	42	63	IOB29	B
B	IOB30	57	43	44	56	IOB31	B
	GND	GND	45	46	GND	GND	
B	IOB32	55	47	48	52	IOB33	B
B	IOB34	51	49	50	50	IOB35	B
B	IOB36	49	51	52	46	IOB37	B
B	IOB38	45	53	54	44	IOB39	B
	GND	GND	55	56	GND	GND	
B	IOB40	43	57	58	41	IOB41	B
B	IOB42	39	59	60	38	IOB43	B
B	IOB44	37	61	62	22	IOB45	A
A	IOB46	21	63	64	169	IOB47	A
A	IOB48	171	65	66	173	IOB49*4	A

*3 抵抗(R1)を介して CLK-G (FPGA ピン#89,90) に接続

*4 抵抗(R3)を介して CLK-F (FPGA ピン#91,92) に接続

8.3. オンボード CLK

CLK	NET LABEL	FPGA ピン#
30MHz	CLK-A	209,210
	CLK-B	211,212
	CLK-C	31,32
	CLK-D	33,34

8.4. 外部入力 CLK

CLK	NET LABEL	FPGA ピン#
任意	CLK-E	149,150
	CLK-F	91,92
	CLK-G	89,90
	CLK-H	151,152

8.5. 汎用 LED

LED	NET LABEL	FPGA ピン#
LED3	U-LED3	18

8.6. 汎用スイッチ

SW	NET LABEL	FPGA ピン#
SW2	PSW2	162
SW1-1	PSW1	177

8.7. その他

NET LABEL	FPGA ピン#
D_RXD	166
D_TXD	161

9. 参考資料について

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/acm-018/index.html>

http://www.hdl.co.jp/support_c.html

- 回路図
- ピン割付表
- 外形図
- ネットリスト
... 等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<http://www.hdl.co.jp/spc/>

10. 付属資料

1. 外形図
2. 回路図（別紙）

11. お問い合わせについて

お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。


e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

おことわり

当社では、開発ツールの使用方法やFPGAなどのデバイスそのものについて、サポート外とさせていただきます。あらかじめご了承下さいませ。

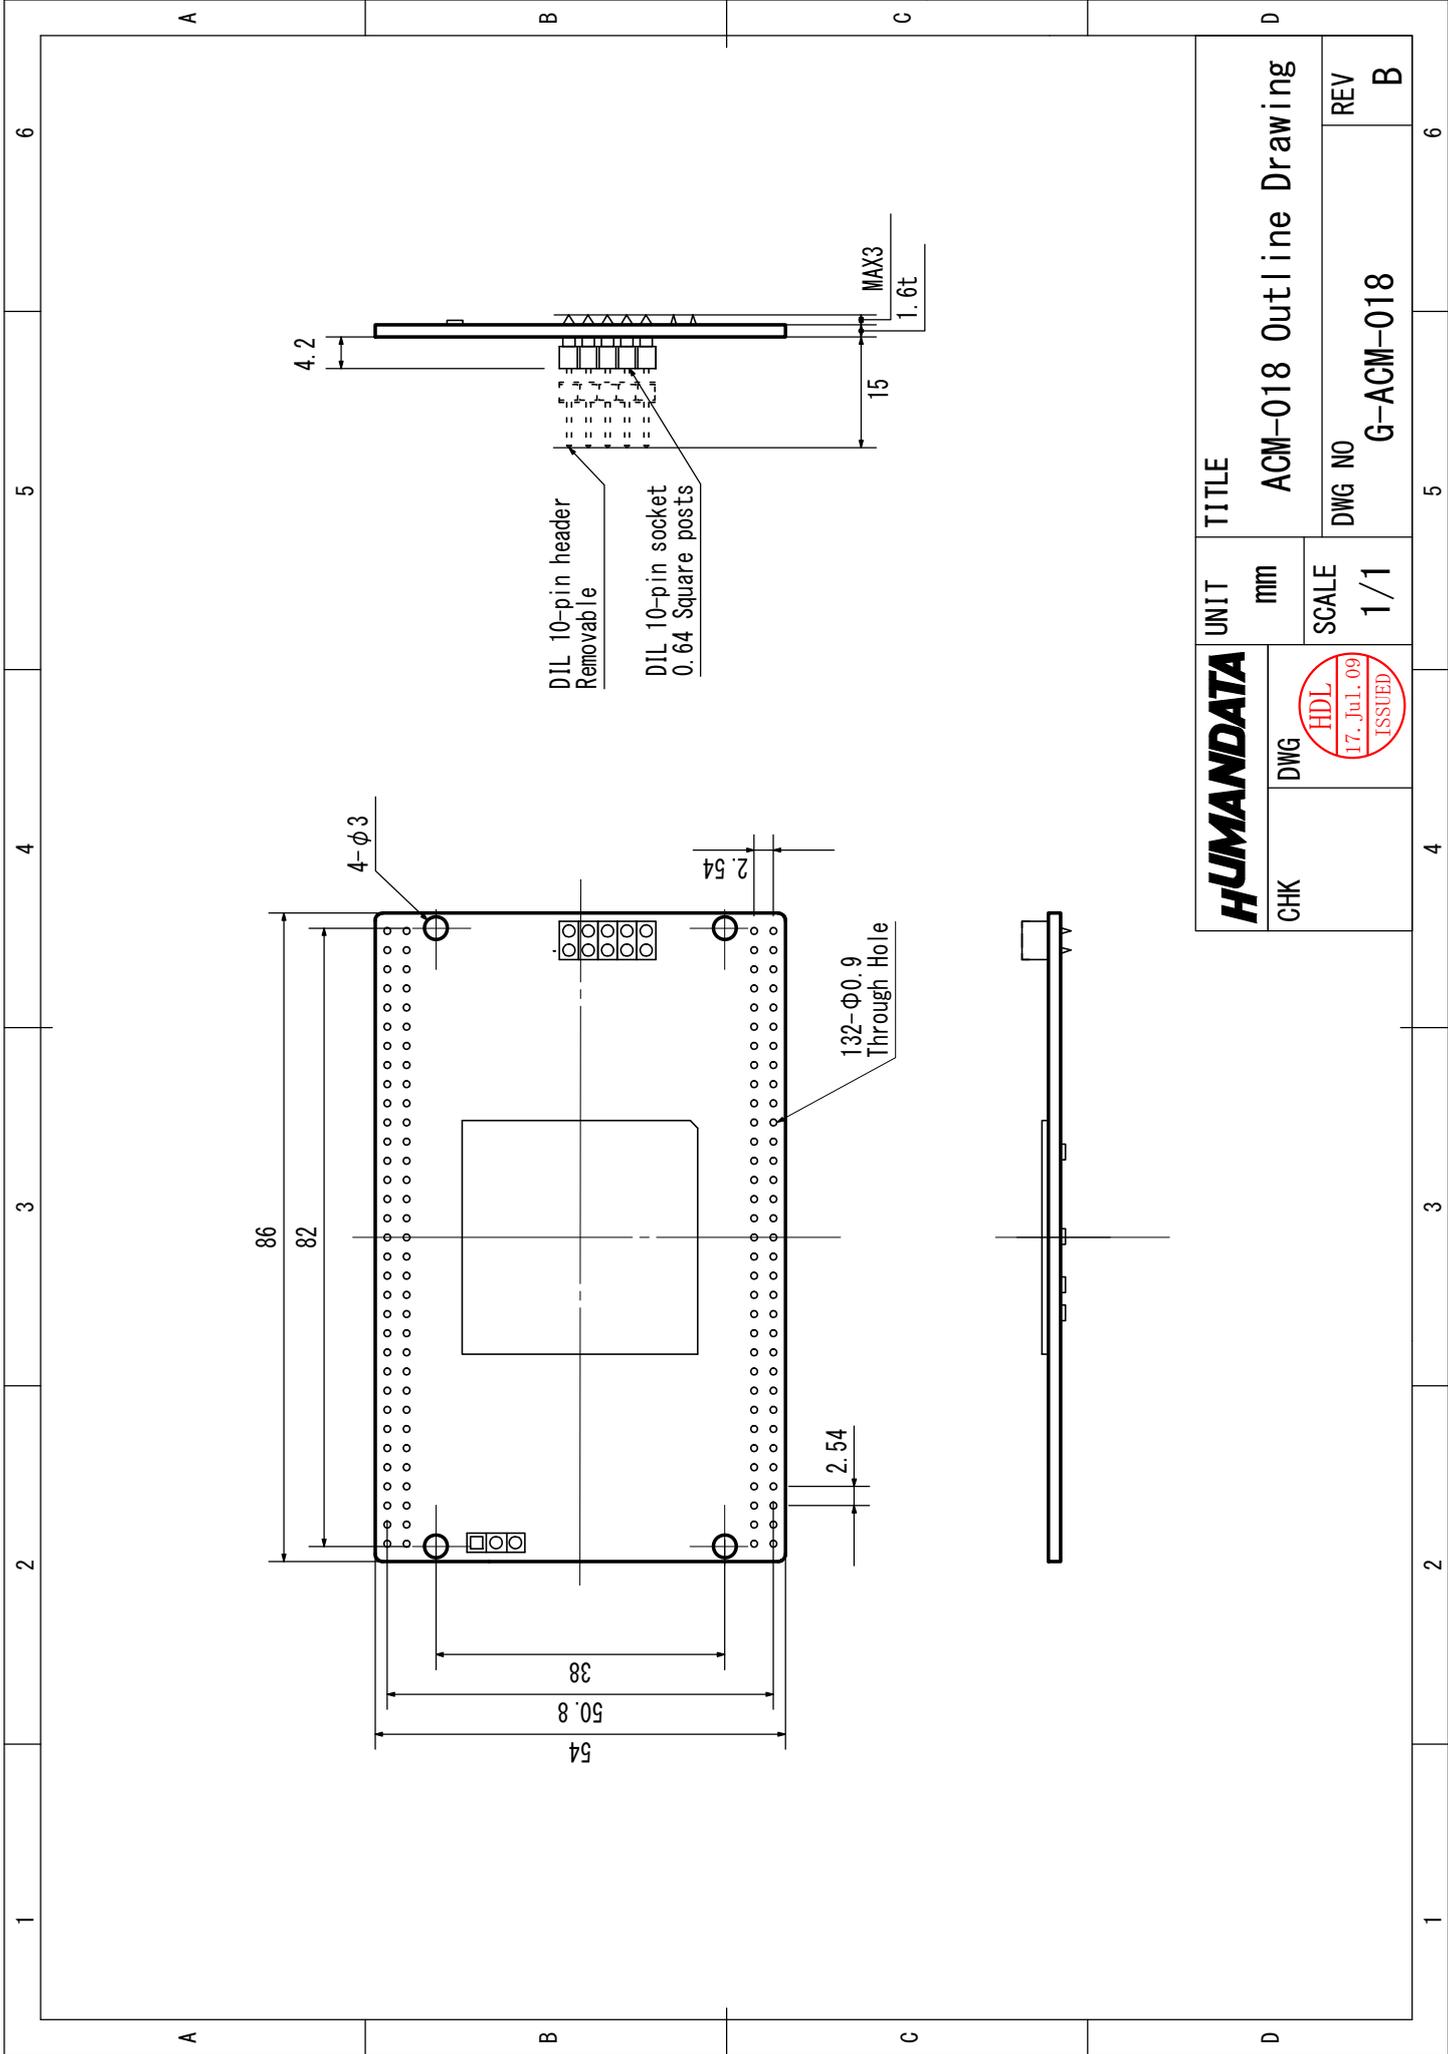

HUMANDATA		UNIT	TITLE
CHK	DWG	mm	ACM-018 Outline Drawing
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> HDL 17. Jul. 09 ISSUED </div>		SCALE	DWG NO
		1/1	G-ACM-018
			REV
			B

CycloneⅢブレッドボード
ACM-018 シリーズ (Rev2)
ユーザーズマニュアル

2008/07/16 第2版
2009/09/08 第3版
2010/09/29 Ver. 2.2
2010/10/05 Ver. 2.3
2012/03/15 Ver. 2.4

2012/09/26 Ver. 2.5

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034
大阪府茨木市中穂積1-2-10
ジブラルタ生命茨木ビル
TEL : 072-620-2002
FAX : 072-620-2003
URL : <http://www.hdl.co.jp/>
