

ご注意（ご使用前に必ずお読み下さい）

- 禁止
1.

本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
2.

水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
3.

腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
4.

基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。
5.

定格を越える電圧を加えないでください。
- △ 注意
6.

本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
7.

本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
8.

本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
9.

本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
10.

本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
11.

発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
12.

ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
13.

静電気にご注意ください。

1. 改訂記録

日付	Ver	改訂内容
2009/10/19	第 7 版	3.1 一般仕様の修正
2010/08/02	2.2	ジャンパ設定、ブロック図の修正、ページ構成
2011/10/17	2.3	マニュアル（本書）Web 公開用に対応
2012/10/29	2.4	誤記訂正、構成変更
2012/11/21	2.5	誤記訂正、仕様の追記
2012/12/21	2.6	各部の名称を追記、仕様の追記
2013/07/24	2.7	3.1「一般仕様」対応 OS を変更
2024/01/25	2.8	マニュアルの様式変更

製品の内容について

この度は、USB-017 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

- ☐

USB RS485/RS422 絶縁型変換ボード

USB-017

1
- ☐

RS-422/485 接続用ハーネス（約 200mm）

1
- ☐

ジャンパソケット

4
- ☐


ユーザー登録はがき

1

3. 製品概要

USB-017 は、USB インタフェースから、RS-485 または RS-422 インタフェースを利用するための絶縁型変換ボードです。

4. 各部の名称

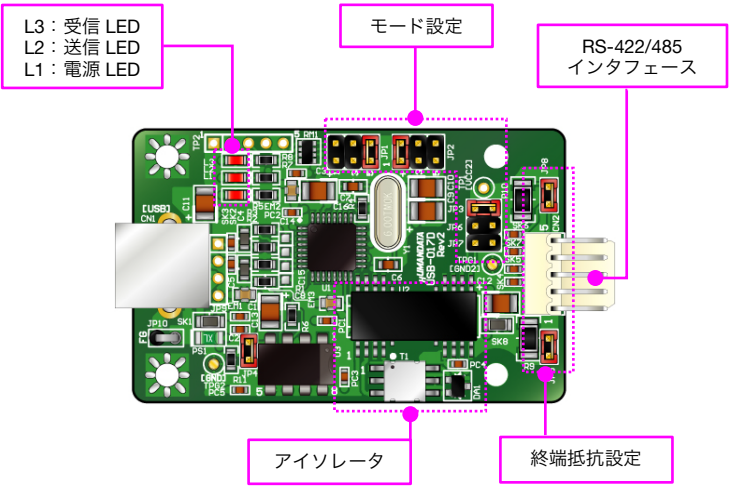


5. 機能説明

電源は、USB 経由でパソコンにより供給されます。
通信用ドライバ IC には、RS-485 と RS-422 に対応した、アナログ・デバイス社の“LTC1535CSW”を使用しており、ジャンパ設定の切り替えにより RS-485 と RS-422 の両方に対応しています。USB 側と、RS-485/422 側は絶縁されています。ユーザインタフェース（CN2）との接続には付属品の RS-422/485 接続用ハーネスをご利用できます。
信号の割付けにつきましては下表をご参照ください。

CN2		
	記号	内容
1	A	受信+
2	B	受信-
3	GND	グラント*
4	Y	送信+
5	Z	送信-

※必要に応じてシールドなどに接続してください

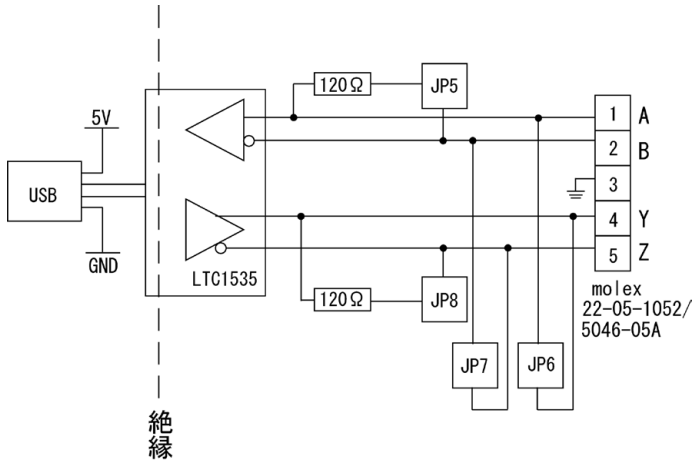

オンボード終端抵抗として 120Ω を搭載しております。ジャンパ（JP5、JP8）を切り替えることでご利用いただけます。

5.1. 動作モード設定（JP5、JP6、JP7、JP8）

動作モードをジャンパにより、切り替えることが出来ます。
（出荷時は、JP5、JP8 が接続されています）

動作モード	ジャンパ状態			
	JP5	JP6	JP7	JP8
RS-485 終端なし	OFF	ON	ON	OFF
RS-485 終端あり	ON	ON	ON	OFF
RS-422 終端なし	OFF	OFF	OFF	OFF
RS-422 送信側終端あり	OFF	OFF	OFF	ON
RS-422 受信側終端あり	ON	OFF	OFF	OFF
RS-422 送受共に終端あり	ON	OFF	OFF	ON

5.2. RS-485 モード

項目	仕様	備考
通信方式	半 2 重通信	-
最大通信速度	250Kbps	-
接続可能端末数	128	-
終端抵抗	120Ω	ジャンパ（JP5、JP8）にて切り替え可能
送受信切り替え	USB コントローラにより自動	ジャンパ（JP1）により、RTS または DTR 信号による制御も可能
エコーキャンセル	可能	ジャンパ（JP2）により切り替え可能 「5.5 章」をご参照下さい

RS-485 は 1 対（2 本）のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。

5.3. RS-422 モード

項目	仕様	備考
通信方式	全 2 重通信	-
最大通信速度	250Kbps	-
接続可能端末数	128	-
終端抵抗	120Ω	ジャンパ（JP5、JP8）により、送信部、受信部の個別切り替え可能
送信部イネーブル制御	USB コントローラにより自動	ジャンパ（JP1）により、RTS または DTR 信号による制御も可能
受信部イネーブル制御	常時オン	常時受信

RS-422 は 2 対（4 本）のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。上りと下りで配線が分かれており、同時通信（全 2 重通信）が可能です。

5.4. 送信イネーブル制御設定（JP1）

内部ジャンパ（JP1）により、送信制御モードを切り替えることができます。

	<table><tr><th>JP1</th><th>設定</th></tr><tr><td>1-2 ショート</td><td>DTR でドライバを有効</td></tr><tr><td>3-4 ショート</td><td>RTS でドライバを有効</td></tr><tr><td>5-6 ショート</td><td>自動切り替え ※出荷時設定</td></tr><tr><td>全オープン</td><td>送信ドライバ常時有効 ※RS-422 時</td></tr></table>	JP1	設定	1-2 ショート	DTR でドライバを有効	3-4 ショート	RTS でドライバを有効	5-6 ショート	自動切り替え ※出荷時設定	全オープン	送信ドライバ常時有効 ※RS-422 時
JP1	設定										
1-2 ショート	DTR でドライバを有効										
3-4 ショート	RTS でドライバを有効										
5-6 ショート	自動切り替え ※出荷時設定										
全オープン	送信ドライバ常時有効 ※RS-422 時										

5.5. エコーキャンセル制御（JP2）

内部ジャンパ（JP2）により、エコーキャンセル機能を切り替えることができます。

	<table><tr><th>JP2</th><th>設定</th></tr><tr><td>1-2 ショート</td><td>エコーキャンセルを有効（エコー無し） ※出荷時設定</td></tr><tr><td>3-4 ショート</td><td>未使用</td></tr><tr><td>5-6 ショート</td><td>エコーキャンセルを無効（エコー有り） ※製品 Rev 1 互換</td></tr></table>	JP2	設定	1-2 ショート	エコーキャンセルを有効（エコー無し） ※出荷時設定	3-4 ショート	未使用	5-6 ショート	エコーキャンセルを無効（エコー有り） ※製品 Rev 1 互換
JP2	設定								
1-2 ショート	エコーキャンセルを有効（エコー無し） ※出荷時設定								
3-4 ショート	未使用								
5-6 ショート	エコーキャンセルを無効（エコー有り） ※製品 Rev 1 互換								

6. 製品仕様

項目	内容	備考
型番	USB-017	
電源	DC5V USB コネクタより供給 (バスパワー)	外部電源不要
消費電流	100mA 以下	
ホスト I/F	USB2.0 準拠 (Full Speed 対応)	USB1.1 でも使用可能
搭載 LSI	FT232BL	FTDI 社
絶縁方式	独立バス絶縁	
絶縁耐圧	DC1000V 1 分間	設計値
RS-422/485 通信速度	300 bps～250 Kbps	絶縁型、 カスタムボーレート可能
データ長	7 または 8 ビット	
ストップビット	1 または 2 ビット	
パリティチェック	奇数、偶数 またはノーパリティ	
受信用 FIFO バッファ	384 bytes/Ch	
送信用 FIFO バッファ	128 bytes/Ch	
USB ドライバ	仮想 COM ポートドライバ	
対応 OS	Windows 11/10/8.1/8/7	
表示 LED	L1：POWER：電源表示 L2：TX：データ送信で点灯 L3：RX：データ受信で点灯	
コネクタ	22-05-1052/ 5046-05A	
ハウジング	51191-0500	ハーネス側
コンタクトピン	50802-8000	ハーネス側
使用温度範囲	ボードタイプにつき、ご採用のお客様にてシステム全体で規定してください	結露等なきこと
使用湿度範囲		
保存温度範囲		
保存湿度範囲		
耐ノイズ性	規定せず	
適用規格	規定せず	
質量	約 20 [g]	
基板寸法	63 x 40 [mm]	突起物含まず
付属品	ジャンパソケット×4	
	RS-422/485 接続用 ハーネス×1	

※ 部品は互換性のものに変更になる場合があります。
※ サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です。

7. 別売りアクセサリ

品名	型番	備考
パネル取付キット A JAN：4937920801072	 ACCC-024	USB-017 用 パネル取付キット
USB 延長ケーブル パネル取付タイプ M JAN：4937920800419	 P112-M	ケーブル長 610mm
USB 延長ケーブル パネル取付タイプ S JAN：4937920800402	 P112-S	ケーブル長 305mm
フェラライトコア付 USB ケーブル A-B 1.8m JAN：4937920801348	 USB-AB-18FF	USB2.0 対応 AWG28/24 UL 黒

8. 製品資料について

外形図、その他参考資料は必要に応じて下記ページに公開致します。

- ・製品資料ページ：<https://www.hdl.co.jp/ftpdata/usb-017/index.html>
- ・サポートページ：<https://www.fa.hdl.co.jp/jp/info-support.html>

また下記ページも合わせてご活用ください。

- ・HuMANDATA サポートセンタ：<https://www3.hdl.co.jp/spc/fa-top.html>

9. お問い合わせ

製品型番とシリアル番号を添えて、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームまたは SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるよう、ご協力をお願いいたします。

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 1-2-10 茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <https://www.fa.hdl.co.jp> (Japan)

<https://www.fa.hdl.co.jp/en/> (Global)
