


RS-485/422 LAN コンバータ



LNX-003

ユーザーズマニュアル

Ver.1.0

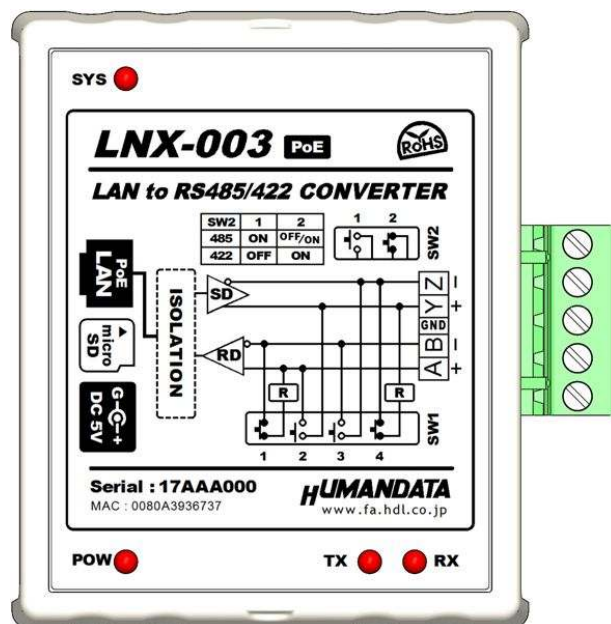

ヒューマンデータ





## 目次

● はじめに.....	1
● ご注意.....	1
改訂記録.....	2
1. 製品の内容について.....	2
2. 製品概要.....	2
3. 各部の名称.....	3
4. 仕様.....	5
4.1. 一般仕様.....	5
4.2. 別売りアクセサリ.....	6
4.3. 電源.....	6
4.4. RS-485 モード仕様.....	7
4.5. RS-422 モード仕様.....	7
5. インターフェース端子台.....	8
6. 設定スイッチ.....	8
6.1. RS-422 使用時.....	8
6.2. RS-485 使用時.....	9
6.3. 設定スイッチ (SW2)機能表.....	9
7. 接続例.....	10
8. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL).....	11
8.1. microSD カード アクセスフロー.....	12
8.2. 機能説明.....	13
8.3. 設定手順.....	14
8.4. 設定データ読込手順.....	16
8.5. 設定例.....	19
9. 仮想 COM ポートの使用について.....	21
10. サポートページ.....	21
11. 添付資料.....	21
12. お問い合わせについて.....	21

● はじめに

この度は、LNX-003 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
LNX-003 は、LAN 経由で RS-485/RS-422 に接続するコンバータです。どうぞご活用ください。

● ご注意

 <b>禁止</b>	1	本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2	水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3	腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4	基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5	定格を越える電源を加えないでください。
 <b>注意</b>	6	本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7	本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8	本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9	本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10	本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
	11	発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12	ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13	静電気にご注意ください。

## 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2014/11/21	1.0	初版発行

## 1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

RS-485/422 LAN コンバータ(LNX-003)	1
microSD カード(USB アダプタ付き)	1
AC アダプタ(DC5V)	1
ドライバ & アプリケーション CD	1 *
マニュアル(本書)	1 *
ユーザー登録はがき	1 *


\* オーダー毎に各1部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

## 2. 製品概要

LNX-003 は、LAN 経由で RS-485/RS-422 に接続するコンバータです。RS-485/RS-422 側は絶縁されています。LAN は元々絶縁されているので二重絶縁となります。

LNX-001 と接続してトンネリングモード（透過モード；PC を介さずに 1:1 で通信）で接続ができます。LNX-003 同士での接続も可能です。その場合、別の RS-485/422 回線グループに参加することができます。

また、TCP/UDP または Telnet などにより、PC から LNX-003 に直接接続して動作させることも可能です。

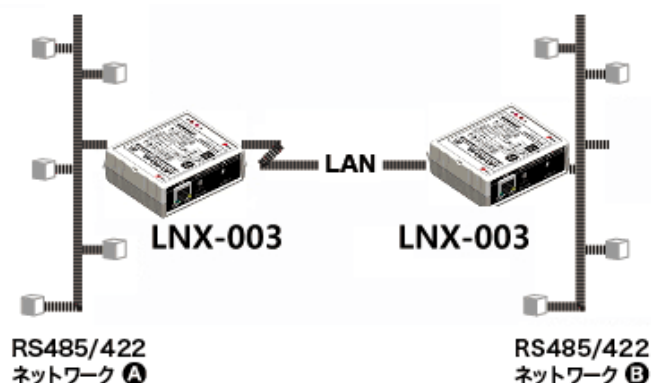


PoE 機能を標準搭載しているので、LAN ケーブルから電源を供給して動作することができます。(PoE 対応 HUB などが必要) 付属の AC アダプタによる動作も可能です。

ネットワークなどの設定は、microSD カードから設定することができ、機器交換時も microSD カードを挿入するだけで簡単に復旧できます。


LNX-001 : USB to LAN コンバータ

### 3. 各部の名称

#### RS-422/485 側パネル

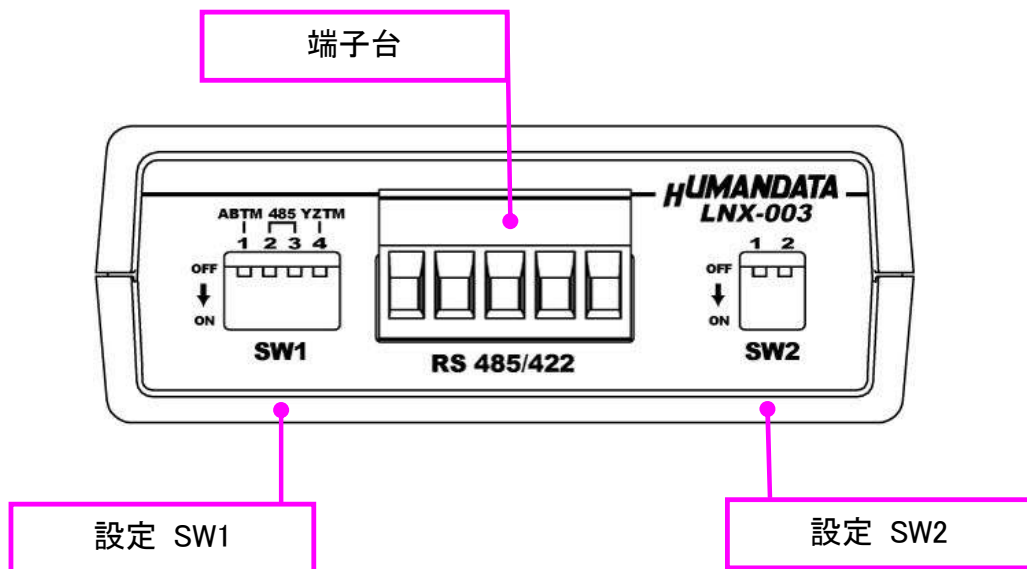

#### LAN 側パネル

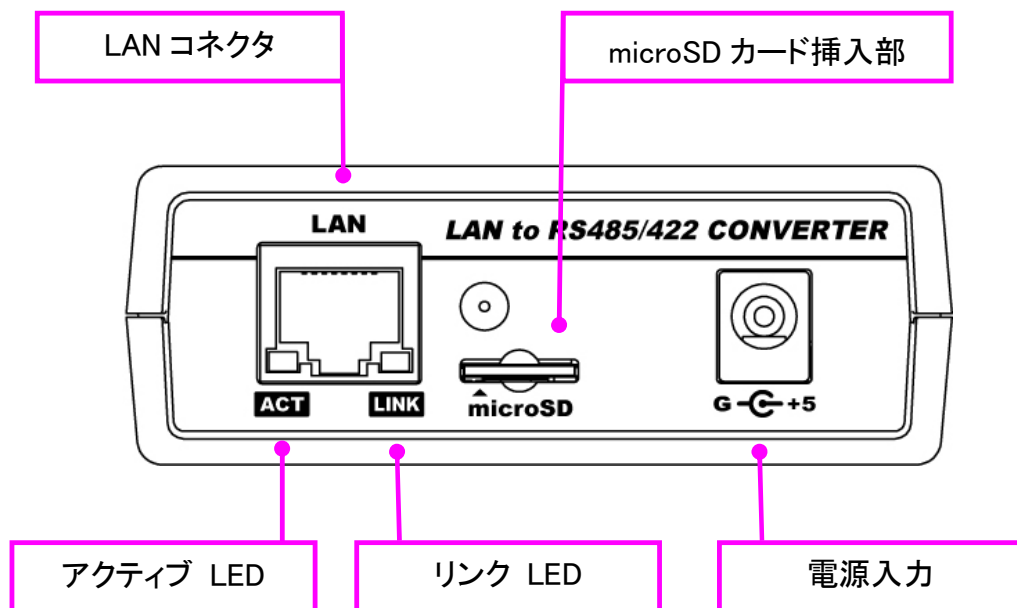


#### LED 表示について

	名称	内容
ACT	アクティブ LED(緑)	ネットワークポートが送受信を行っているときに点灯します
LINK	リンク LED(黄)	製品に電源が供給されていて、かつ正常に接続されている時に点灯します

上面

システム LED

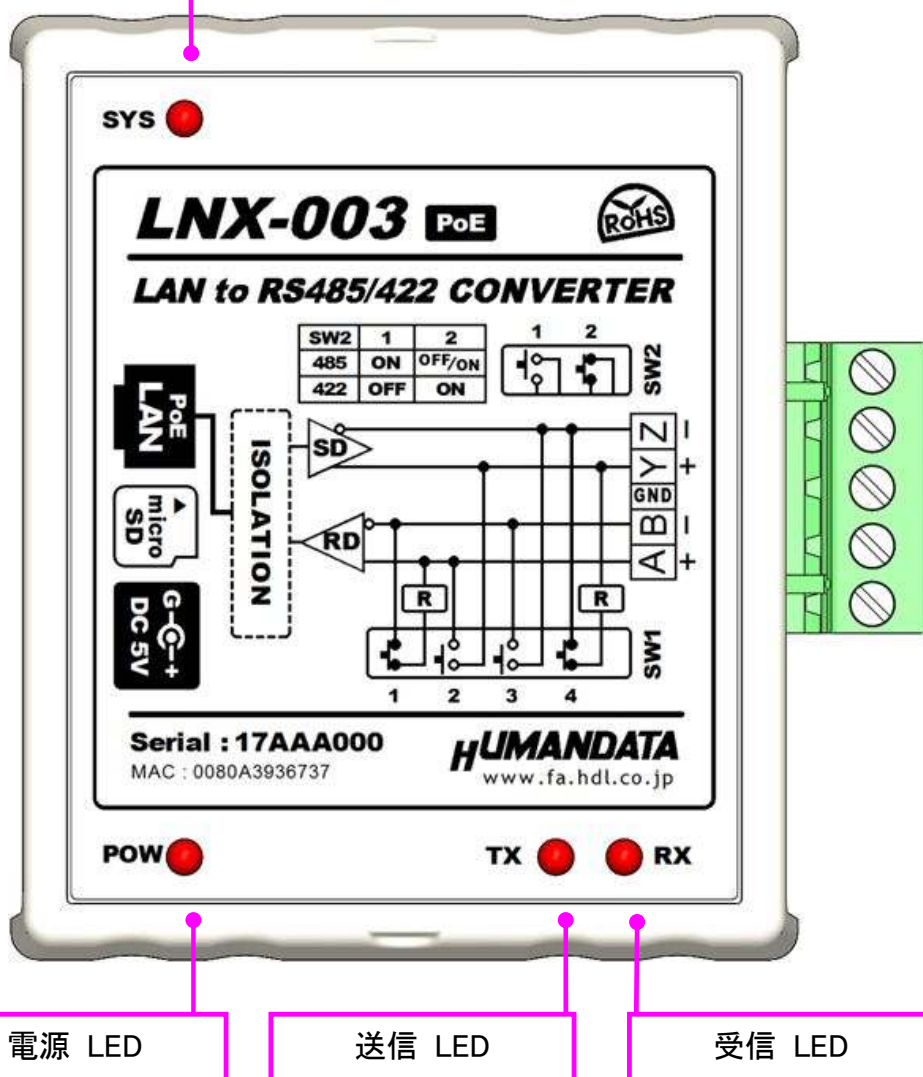

電源 LED

送信 LED

受信 LED

LAN 側と RS-485/422 側は絶縁されています。

#### LED 表示について

	名称	内容
SYS	システム LED(赤)	電源投入時は設定データを読み込む処理などで数秒間点滅します 使用準備が完了したときに点灯します
POW	電源 LED(赤)	製品に電源が供給されている時に点灯します
TX	送信 LED(赤)	USB ヘデータを送信している時に点灯します
RX	受信 LED(赤)	USB からデータを受信している時に点灯します

## 4. 仕様

### 4.1. 一般仕様

項目	内容	備考
製品型番	LNx-003	
電源	DC5V 付属 AC アダプタ または PoE 機能により LAN コネクタから供給	PoE はパターン A と パターン B 両対応
消費電流	350mA 以下	
LAN コネクタ	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX) 半二重 / 全二重(自動判別) RJ45	ESD 保護 絶縁(1500Vrms 以上)
通信プロトコル	TCP/UDP/Telnet	
入出力仕様	RS-485/422 2 線式または 4 線式 内部回路と DC3000V 絶縁	ESD 保護 ±15KV
設定用メモリカード	microSD カード	本製品の設定用
通信速度	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 57600, 115200, 230400 bps	
データ長	7 または 8 ビット	
ストップビット	1 または 2 ビット	
パリティ	奇数、偶数、ノーパリティ	
表示 LED	POW : パワー表示 LED RX : 受信データ表示 LED TX : 送信データ表示 LED SYS : システムステータス LED LINK(RJ45 コネクタ) : LINK ステータス ACT(RJ45 コネクタ) : ACT ステータス	
コネクタ	PHOENIX CONTACT 社製 端子台 5PIN	5mm ピッチ
動作温度範囲	-10~55°C	結露等なきこと
動作湿度範囲	30~85% RH	結露等なきこと
保存温度範囲	-20~60°C	結露等なきこと
保存湿度範囲	30~85% RH	結露等なきこと
耐ノイズ性	規定せず	
規格など	規定せず	
質量	約 120[g]	本体のみ
外形寸法	69 x 82.5 x 30 [mm]	突起含まず






※部品は互換性のものに変更になる場合があります

※サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です

※製品付属の microSD カードの使用を推奨します。SDHC/SDXC には非対応です

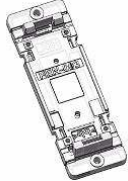

## 4.2. 別売リアクセサリ

MODEL	画像	品名	備考
PEN-003		ねじ止め取付具 JAN: 4937920800709	
PEN-003-DIN		35mmDIN レール取付具 JAN: 4937920800716	35mm DIN レール対応
PEN-003-MG		マグネット取付具 JAN: 4937920801201	強力なネオジウムマグネット
ACC-005		5P-RJ45 アダプタ JAN: 4937920800730	5 極端子台から RJ45 コネクタに変換するアダプタです
TB-USB-5		着脱式端子台 5 極 JAN: 4937920800747	フェニックスコンタクト社 1757048

## 4.3. 電源

PoE 機能を標準搭載しているので、LAN ケーブルから電源を供給して動作することができます。(PoE 対応 HUB などが必要) 付属の AC アダプタによる動作も可能です。

PoE はパターン A とパターン B 両方に対応しています。

#### 4.4. RS-485 モード仕様

項目	仕様	備考
通信方式	半 2 重通信	
通信速度	300～230400 bps	
接続可能端末数	128	代表例
終端抵抗	120 オーム	設定スイッチ(SW1)でオンオフ切り替え可
送受切り替え	内部コントローラにより自動	
エコーキャンセル	設定スイッチ(SW2)により エコーキャンセル可能	

RS-485 は 1 対 (2 本) のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。

#### 4.5. RS-422 モード仕様


項目	仕様	備考
通信方式	全 2 重通信	
通信速度	300～230400 bps	
接続可能端末数	128	代表例
終端抵抗	120 オーム	設定スイッチ(SW1)により、送信部、受信部、個別でオンオフ切り替え可
送信部イネーブル制御	内部コントローラにより自動	
受信部イネーブル制御	設定スイッチ(SW2)により設定可能	

RS-422 は 2 対 (4 本) のツイストペアケーブルで、複数の端末と通信することができます。上りと下りで配線が分かれており、同時通信 (全 2 重通信) が可能です。

## 5. インターフェース端子台

端子台は配線した状態で挿抜可能です。通電したままの挿抜は避けて下さい。

番号	記号	内容
1	A	受信+
2	B	受信-
3	GND	グラウンド
4	Y	送信+
5	Z	送信-

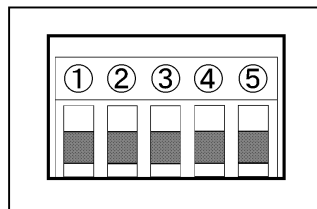

グラウンドを接続することを推奨いたします。

## 6. 設定スイッチ

設定 SW にて動作モード及びエコーキャンセルの有効、無効を設定することが可能です。

### 6.1. RS-422 使用時

SW2	1	2
RS-422	OFF	ON


出荷時設定

SW1	1	2	3	4
終端無し	OFF	OFF	OFF	OFF

※6.3 参照

SW1	1	2	3	4
送信側終端あり	OFF	OFF	OFF	ON



SW1	S1	S2	S3	S4
受信側終端あり	ON	OFF	OFF	OFF



SW1	S1	S2	S3	S4
送受信側終端あり	ON	OFF	OFF	ON




## 6.2. RS-485 使用時

エコーキャンセル有効(エコー無し)

SW2


	1	2
RS-485	ON	OFF

※6.3 参照




SW1

	1	2	3	4
終端無し	OFF	ON	ON	OFF



SW1

	1	2	3	4
終端有り	ON	ON	ON	OFF



エコーキャンセル無効(エコー有り)

SW2

	1	2
RS-485	ON	ON




## 6.3. 設定スイッチ (SW2) 機能表

SW2-1	DE(送信イネーブル)制御
OFF	常時イネーブル
ON	送信時のみイネーブル

SW2-2	エコー制御
OFF	エコーキャンセル有効(エコー無し)
ON	エコーキャンセル無効(エコー有り)


## 7. 接続例

[LNX-003 同士をトンネリング接続]

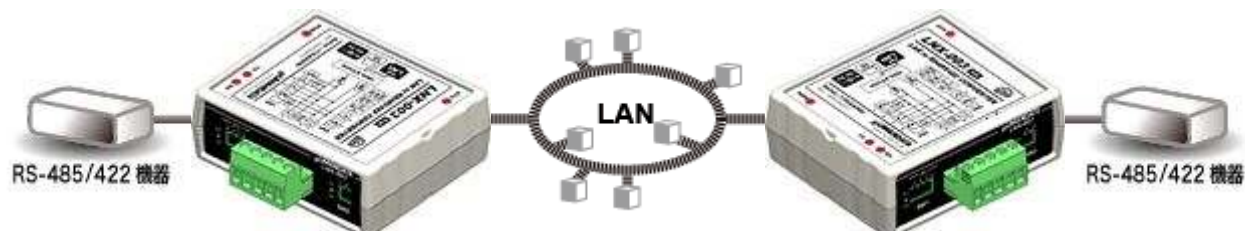

PCの介在なしに、LNX-003 同士が直接通信し、RS-485/422 回線同士を接続することができます  
クロスケーブルでの 1:1 接続も可能

[LNX-001 と LNX-003 をトンネリング接続し RS-485/422 を利用]

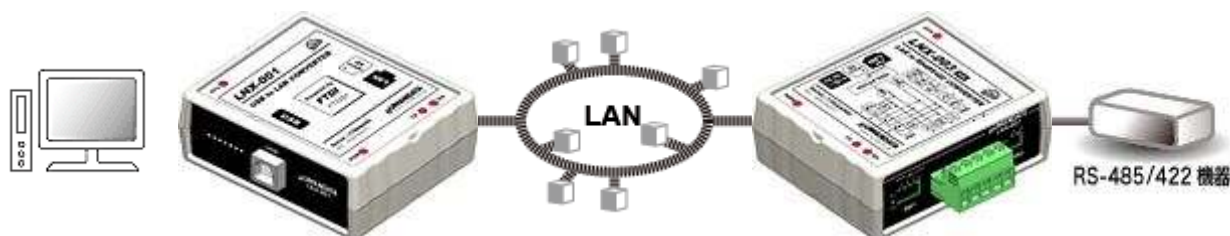

USB インタフェースから、PC の LAN を使用することなく離れた場所の RS-485/422 回線と通信ができます  
LNX-001 による通信には FTDI 社の仮想 COM ポートや、D2XX-API が利用できます  
プログラミングにネットワークの知識は必要ありません

[LNX-003 単独使用]



イーサネットを使って離れた場所の RS-485/422 回線と通信ができます

※本製品には AutoMDI/MDI-X の機能はありませんので、HUB を経由せず直接接続する場合はクロス結線の LAN ケーブルを使用してください

## 8. LNX シリーズ設定ツール (LNX SETTING TOOL)

LNXシリーズ設定ツールにより設定データをmicroSDカードに保存/読込することができます。このツールは製品付属のCDに入っておりインストールは不要です。

microSDカード

設定データ読込

設定データ保存

HUMANDATA®

ネットワーク設定

IPアドレス

0 . 0 . 0 . 0

サブネットマスク

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

0 . 0 . 0 . 0

ポート番号

10001

プロトコル

TCP

シリアル通信設定

ボーレート

9600

フロー制御

RTS/CTS (ハードウェア)

ストップビット

1

パリティ

なし

データビット

8

トンネリング設定

有効  無効

相手側のIPアドレス

0 . 0 . 0 . 0

相手側のポート番号

0

microSDカード内の情報

製品選択

クリップボードへコピー

終了

[HUMANDATA サポートページ]

LNXシリーズ : <http://www.fa.hdl.co.jp/jp/lrx-home.html>


サポートページ : <http://http://www.fa.hdl.co.jp/jp/lrx-suport.html>

製品選択: LNX-003 LAN to RS485/RS422 変換器

画面は Ver1.0 のものです

### 8.1. microSD カード アクセスフロー

microSD カードへのアクセスは、電源投入後の送受信LED (TX/RX) が点灯している時に行われます。この時は microSD カードの取り外しをしないようにしてください。送受信 LED (TX/RX) が消灯した後に取り外しが可能です。

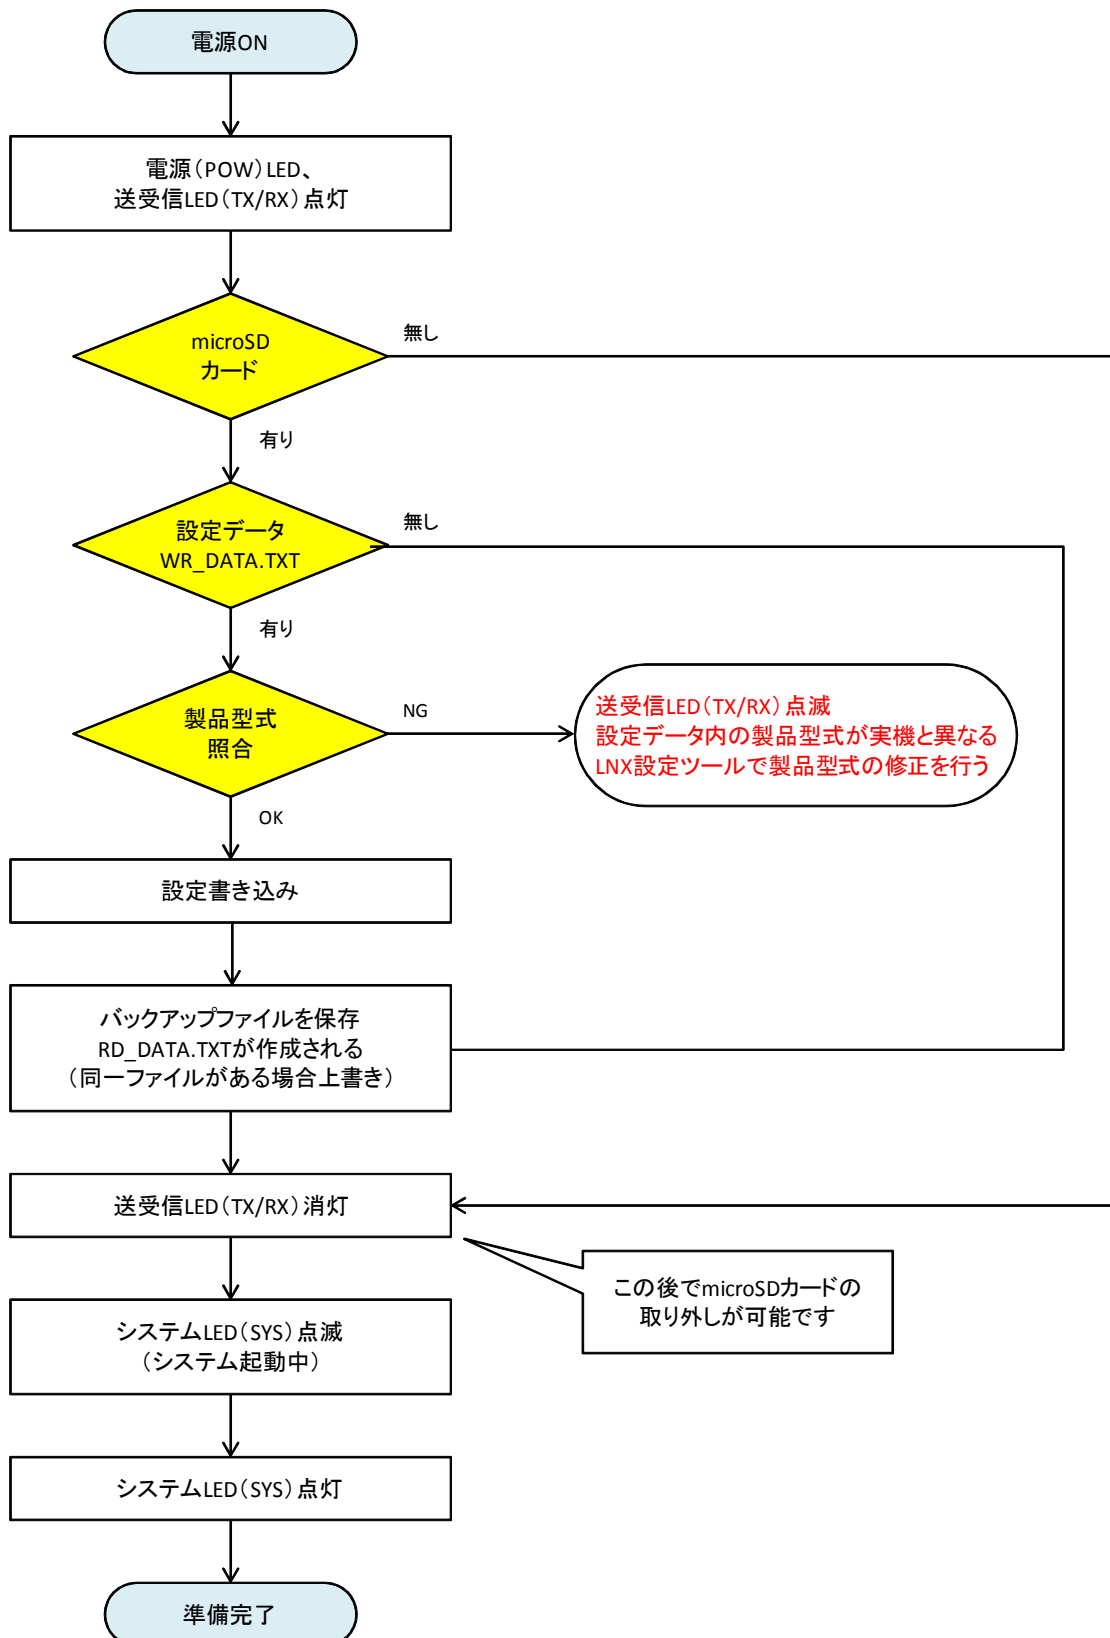


## 8. 2. 機能説明

項目	内容										
設定データ読込	microSD カードから設定データ(RD_DATA.TXT)を読み込みます 【microSD カード内の情報】には MAC アドレス、ファームウェアのバージョンが表示されます										
設定データ保存	microSD カードに設定データ(WR_DATA.TXT)を保存します										
IP アドレス	本製品の IP アドレスを設定します IP アドレスは同一ネットワーク内で重複しないようにしてください 初期値は“0.0.0.0”に設定されています (IP アドレス自動取得)										
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。										
デフォルトゲートウェイ	LAN から外側に出るルータの IP アドレスを設定します (ルータの LAN 側の IP アドレスを設定) LAN 内のみで使用する場合はデフォルトの“0.0.0.0”に設定してください										
ポート番号	本製品のポート番号を設定します 初期値は“10001”に設定されています。変更する場合は下記のポート番号を割り当てしないで下さい。これらは他の機能に割り当てられており通信用に使用できません										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1~1024</td> <td>ウェルノウンポート番号</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>セットアップメニュー</td> </tr> <tr> <td>14000~14009</td> <td>旧リダイレクタ互換用</td> </tr> <tr> <td>30704</td> <td>汎用 I/O のリモート制御時に使用</td> </tr> <tr> <td>30718</td> <td>コンフィギュレーション用</td> </tr> </tbody> </table>	1~1024	ウェルノウンポート番号	9999	セットアップメニュー	14000~14009	旧リダイレクタ互換用	30704	汎用 I/O のリモート制御時に使用	30718	コンフィギュレーション用
1~1024	ウェルノウンポート番号										
9999	セットアップメニュー										
14000~14009	旧リダイレクタ互換用										
30704	汎用 I/O のリモート制御時に使用										
30718	コンフィギュレーション用										
プロトコル	TCP または UDP を設定します 通常は TCP に設定しますが、1 対多の通信 (ブロードキャストなど)、信頼性よりも応答性重視の通信の場合 UDP を選択します										
トンネリング設定 有効/無効	トンネリングを行う場合は有効に設定し相手側の IP アドレス、ポート番号を設定してください										
相手側の IP アドレス	トンネリングの相手側の IP アドレスを設定します										
相手側のポート番号	トンネリングの相手側のポート番号を設定します										
ボーレート	シリアル機器と通信させる場合、同じ通信速度 (ボーレート) に設定する必要があります。相手側シリアル機器と同じボーレートを設定します 設定可能なボーレートは、300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps です										
フロー制御	LNX-003 では設定しません										
ストップビット	ストップビットを 1 又は 2bit から設定します										
パリティ	パリティをなし、偶数、奇数から設定します										
データビット	データビットを 7 又は 8 から設定します										
製品選択	製品選択の画面が表示されます										
クリップボードへコピー	設定画面をクリップボードへコピーします										



### 8.3. 設定手順


1. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL Ver\*.\*)を開きます。
2. 製品選択の画面が表示されます。【LNX-003 LAN to RS485/RS422 変換器】を選択し【OK】をクリックします。

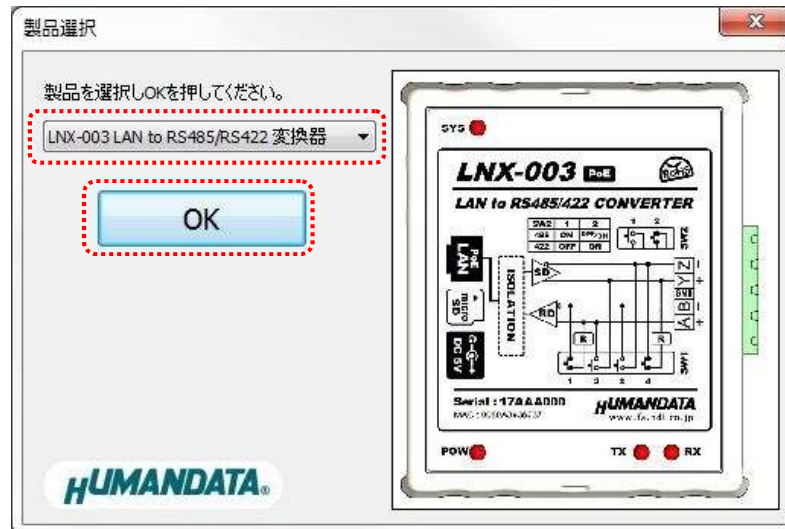


3. ネットワーク設定、シリアル通信設定を行います。
4. 製品付属の microSD カードをパソコンに接続します。製品にはUSB 変換アダプタも付属しています。
5. 【設定データ保存】のボタンをクリックします。



6. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。

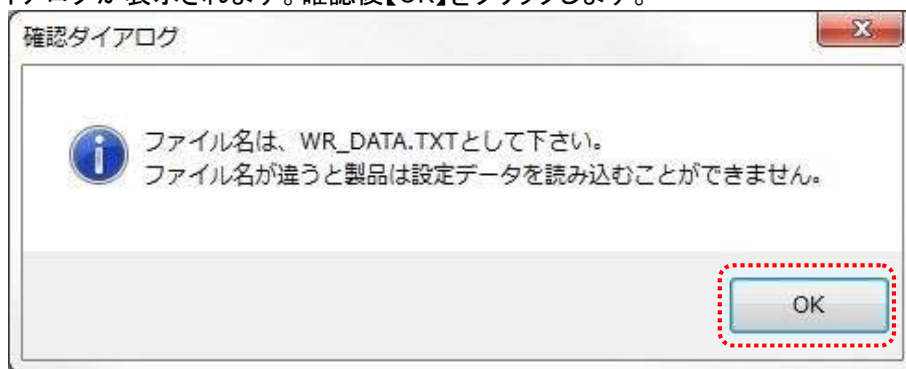

7. 保存先を micorSD カードに指定し、【保存(S)】をクリックします。ファイル名は”WR\_DATA.TXT”から変更せずに保存してください。

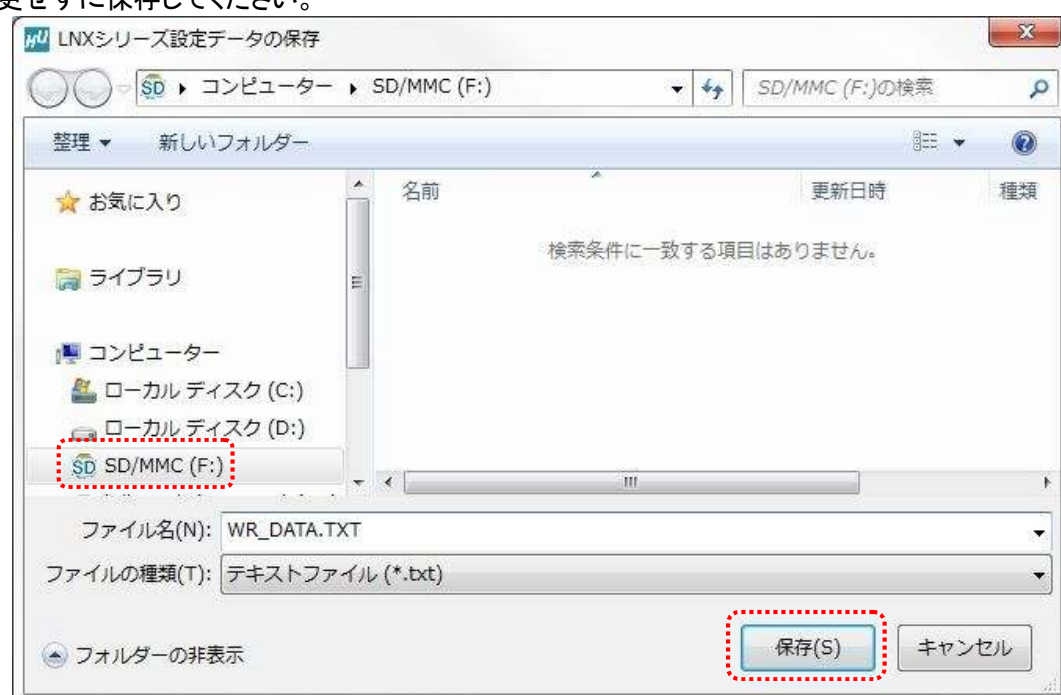


8. microSD カードをパソコンから取り外し、製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
9. 製品の電源を入れると自動的に設定データが書き込まれます。書き込まれた設定データは電源を切っても保存されていますので、次回からは microSD カードを挿入する必要はありません。挿入しない場合は microSD カードへアクセスしないため電源投入後の立ち上がり時間が早くなります。microSD カードは電源投入後の送受信 LED(TX/RX)消灯後に取り外しができます。

## 8.4. 設定データ読込手順

1. 製品付属の microSD カードを製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
2. 製品の電源を入れると自動的に設定データが microSD カードに保存されます。保存された設定データのファイル名は"RD\_DATA.TXT"です。microSD カードは電源投入後の送受信 LED(TX/RX)消灯後に取り外しができます。  
(注意) 同一ファイル名のファイルが存在すると上書きされます。
3. microSD カードをパソコンに接続します。製品には USB 変換アダプタも付属しています。
4. LNX シリーズ設定ツールを開き、【設定データ読込】のボタンをクリックします。



5. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。

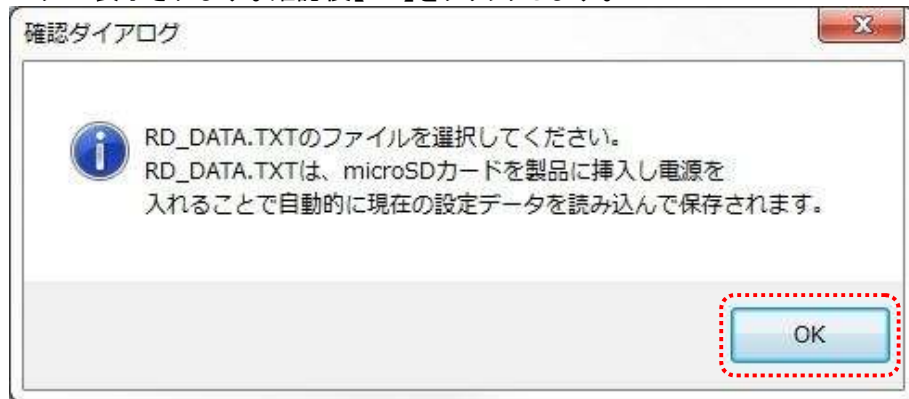

6. micorSD カード内の”RD\_DATA.TXT”を指定し、【開く(O)】をクリックします。



7. 設定データが読み込まれます。

microSDカード

設定データ読み込

設定データ保存

HUMANDATA®

ネットワーク設定

IPアドレス

192 . 168 . 0 . 100

サブネットマスク

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

0 . 0 . 0 . 0

ポート番号

10001

プロトコル

TCP

シリアル通信設定

ボーレート

115200

フロー制御

RTS/CTS(ハードウェア)

ストップビット

1

パリティ

なし

データビット

8

トンネリング設定

有効  無効

相手側のIPアドレス

192 . 168 . 0 . 101

相手側のポート番号

10001

microSDカード内の情報

MACアドレス : 0080A3937C74

ファームウェア : Ver. 1.0.06.A0

製品選択

クリップボードへコピー

終了

[HUMANDATA サポートページ]


LNXシリーズ : <http://www.fa.hdl.co.jp/lrx-home.html>

サポートページ : <http://http://www.fa.hdl.co.jp/lrx-suport.html>

製品選択 : LNX-003 LAN to RS485/RS422 変換器

## 8.5. 設定例


[LNX-001 と LNX-003 をトンネリング接続し RS-485/422 を利用]

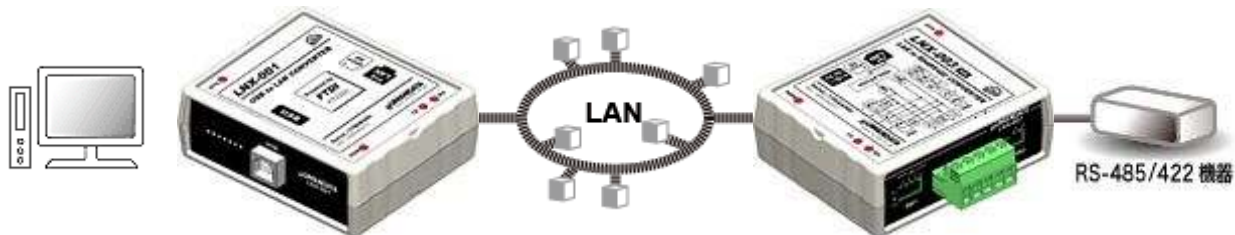

LNX-001 側		LNX-003 側	
<b>ネットワーク設定</b>			
192.168.0.100	IP アドレス	192.168.0.101	
255.255.255.0	サブネットマスク	255.255.255.0	
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
10005	ポート番号	10005	
TCP	プロトコル	TCP	
192.168.0.101	相手側の IP アドレス	192.168.0.100	
10005	相手側のポート番号	10005	
<b>シリアル通信設定</b>			
230400	ボーレート	19200	
RTS/CTS(ハードウェア)	フロー制御	RTS/CTS(ハードウェア)	
1	ストップビット	1	
なし	パリティ	なし	
8	データビット	8	

この設定例のようにシリアル通信設定のボーレートが異なっても通信することができますが、導入時には送受信のタイミングなど十分にご確認をお願いします。

[LNX-003 同士をトンネリング接続]

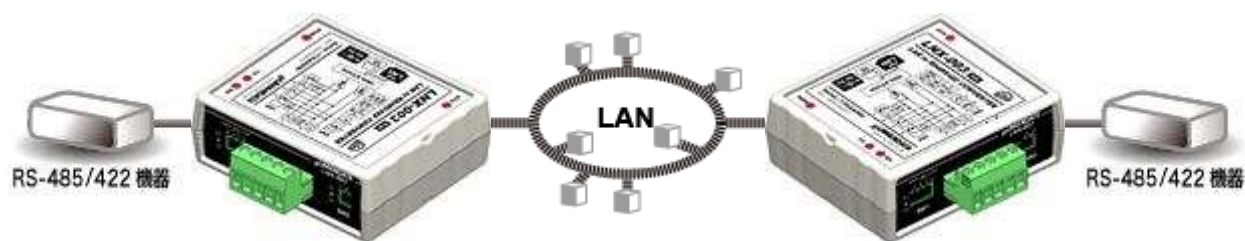

LNX-003 側

LNX-003 側

ネットワーク設定		
192.168.0.100	IP アドレス	192.168.0.101
255.255.255.0	サブネットマスク	255.255.255.0
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
10005	ポート番号	10005
TCP	プロトコル	TCP
192.168.0.101	相手側の IP アドレス	192.168.0.100
10005	相手側のポート番号	10005
シリアル通信設定		
230400	ボーレート	230400
なし	フロー制御	なし
1	ストップビット	1
なし	パリティ	なし
8	データビット	8

[LNX-003 単独使用]



LNX-003

ネットワーク設定	
192.168.0.100	IP アドレス
255.255.255.0	サブネットマスク
0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ
10005	ポート番号
TCP	プロトコル
0.0.0.0	相手側の IP アドレス
0	相手側のポート番号
シリアル通信設定	
230400	ボーレート
RTS/CTS(ハードウェア)	フロー制御
1	ストップビット
なし	パリティ
8	データビット

## 9. 仮想 COM ポートの使用について

仮想 COM ポートを使用することで本製品に割り当てられた IP アドレス/ポート番号を仮想 COM ポートに割り当てて使用することができます。

詳細につきましては製品付属の CD 内「LNX シリーズ仮想 COM ポート ユーザーズマニュアル」を参照してください。

## 10. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/LNX/LNX-003/index.html>

<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/lrx-info-support.html>

- LNX シリーズ設定ツール
- 仮想 COM ポート生成ツール
- 外形寸法図

...等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<http://www3.hdl.co.jp/spc/>

## 11. 添付資料

- 外形寸法図

## 12. お問い合わせについて

お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。


e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。





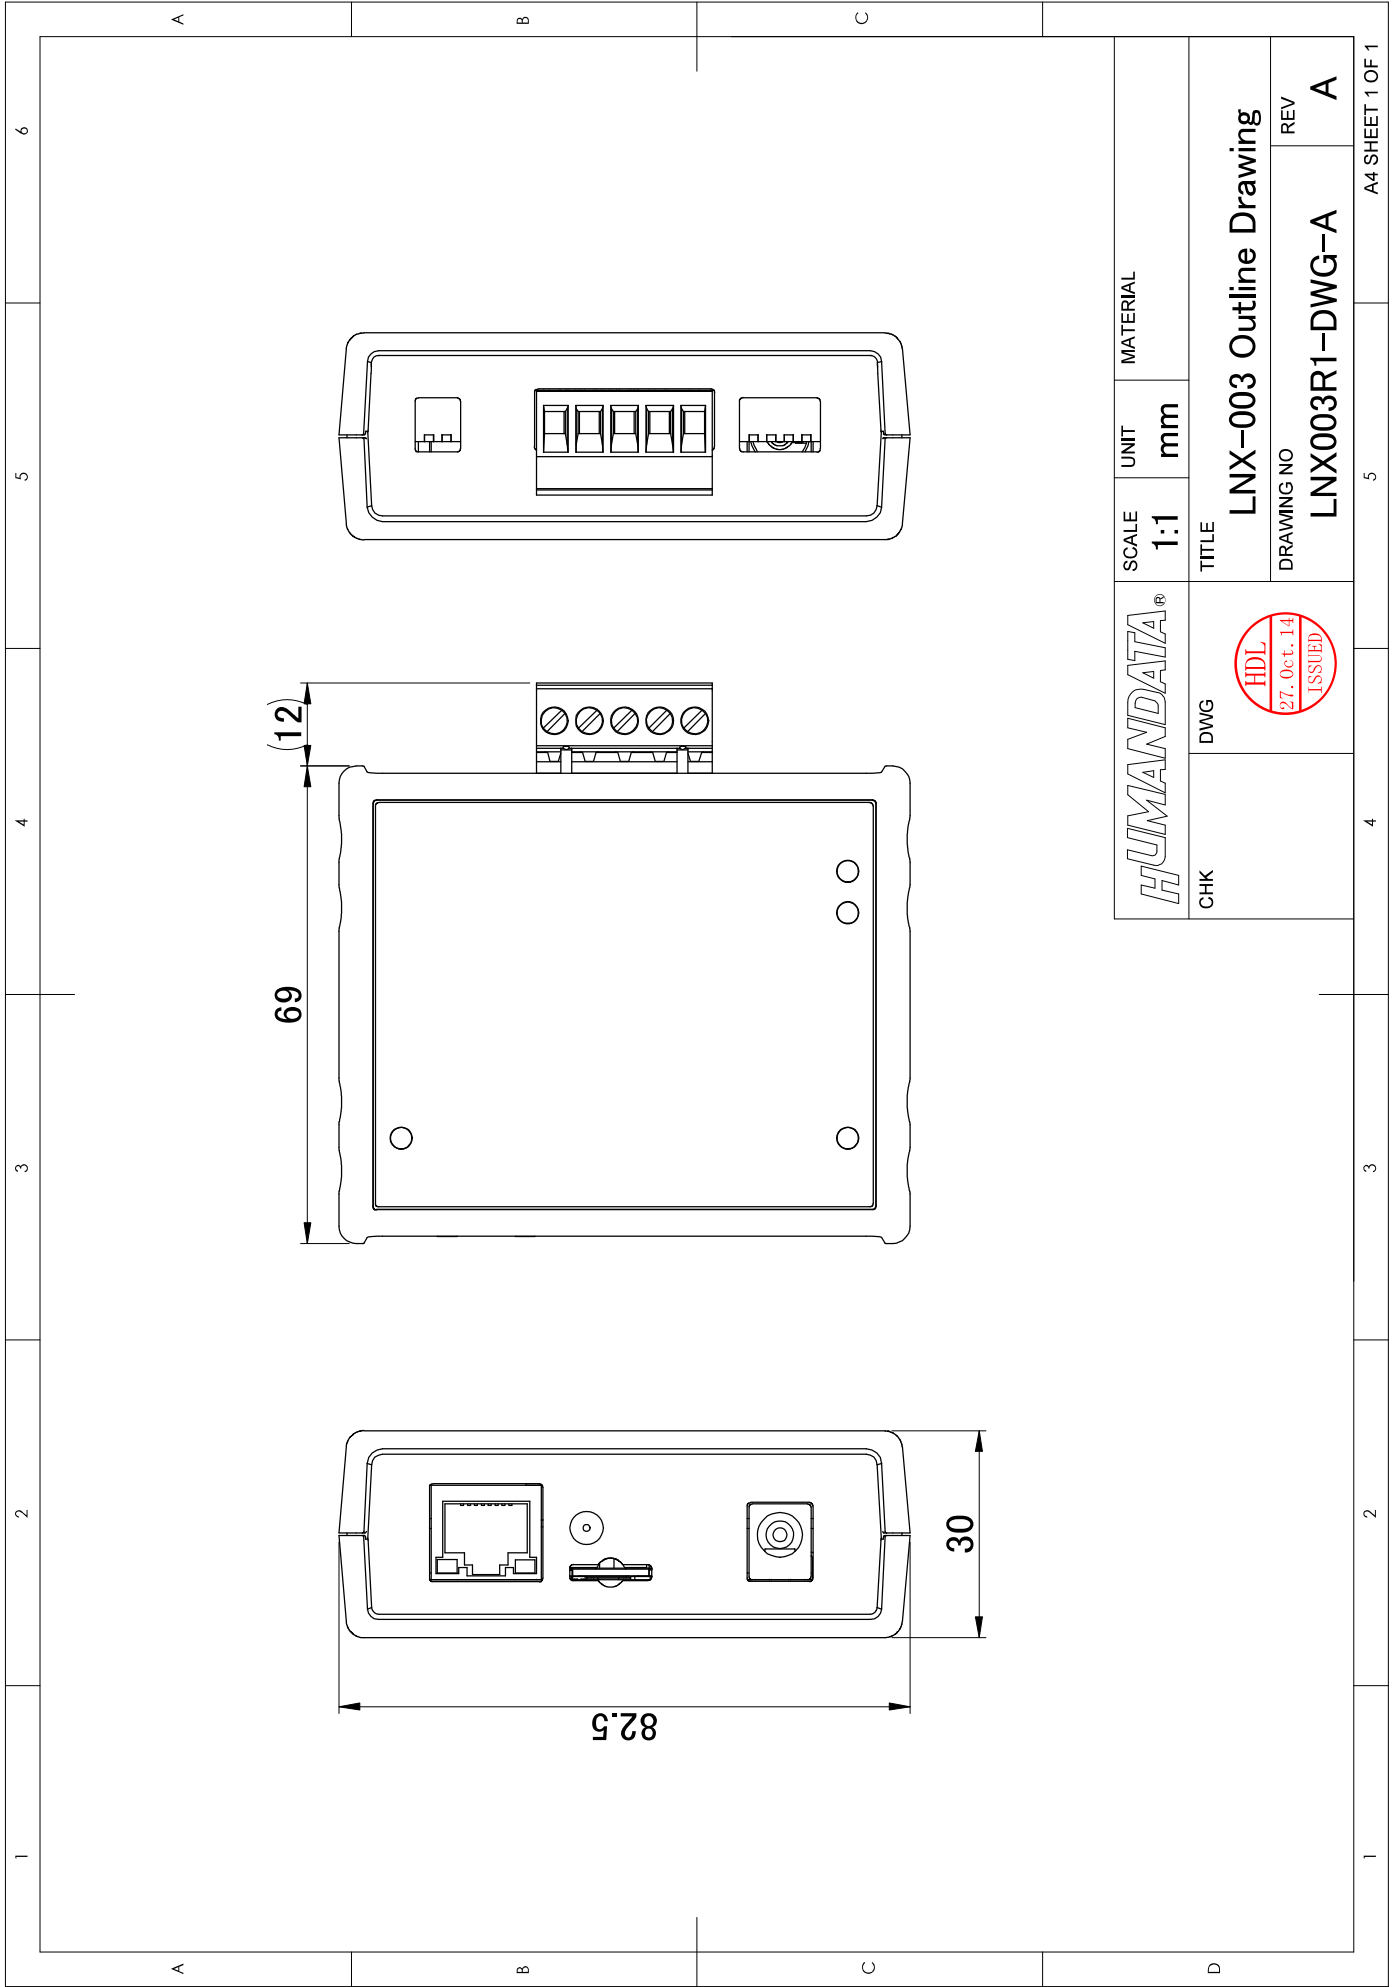

<b>HUMANDATA</b> <sup>®</sup>		SCALE	UNIT	MATERIAL
CHK	DWG	1:1	mm	
TITLE		LNX-003 Outline Drawing		
DRAWING NO		LNX003R1-DWG-A		
REV		A		



---

## **RS-485/422 LAN コンバータ**

LNX-003

ユーザーズマニュアル

2014/11/21 Ver.1.0

---

### **有限会社ヒューマンデータ**

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積 1-2-10

ジブラルタ生命茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <http://www.fa.hdl.co.jp>

---