




Cyclone III ブレッドボード  
(セミカードサイズ)  
ACM-304Z シリーズ Rev3  
ユーザーズマニュアル  
Ver. 3.0

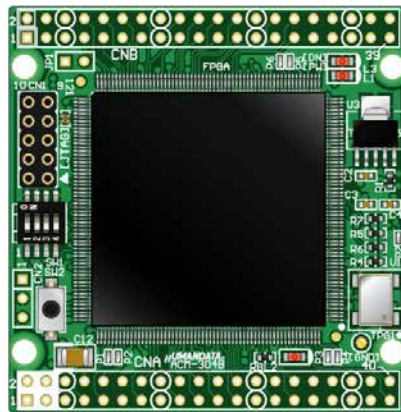

ヒューマンデータ

## 目次

● はじめに .....	1
● ご注意 .....	1
● 改訂記録 .....	2
1. 製品の内容について .....	2
2. 仕様 .....	2
3. 固定ピンについて <b>【重要】</b> .....	3
4. 製品説明 .....	4
4.1. 各部の名称 .....	4
4.2. ブロック図 .....	5
4.3. 電源入力 .....	5
4.4. JTAGコネクタ (CN1) .....	6
4.5. コンフィギュレーションモード設定 (SW1) .....	6
5. FPGA のコンフィギュレーション .....	7
6. コンフィギュレーション ROM への書込み .....	7
6.1. jicファイルの作成 .....	7
6.2. 書き込み .....	8
7. FPGA ピン割付表 .....	9
7.1. ユーザI/O (CNA) .....	9
7.2. ユーザI/O (CNB) .....	10
7.3. オンボードクロック .....	11
7.4. 汎用SW .....	11
7.5. 汎用LED .....	11
7.6. シリアルI/F (CN2) .....	11
8. Dual-Purpose Pins の設定 .....	12
9. サポートページ .....	13
10. お問い合わせについて .....	13



## ● はじめに

この度は、CycloneⅢブレッドボード／ACM-304Z シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ACM-304Z シリーズは、Intel (Altera) 社の高性能 FPGA である CycloneⅢ を用いた評価用ボードで、電源回路、リセット回路、クロック回路、コンフィギュレーション回路、ISP 可能なコンフィギュレーション ROM などを装備した、使いやすいボードになっています。

どうぞご活用ください。

## ● ご注意

 <b>禁止</b>	1	本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途での使用はご遠慮ください。
	2	水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3	腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4	基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5	定格を越える電圧を加えないでください。
 <b>注意</b>	6	本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7	本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8	本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9	本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10	本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
	11	発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12	ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13	静電気にご注意ください。

## ● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2024/02/26	3.0	製品リビジョン更新

## 1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

FPGA ブレッドボード	ACM-304Z シリーズ	1
付属品		1
ユーザ登録はがき		1

マニュアルなどは付属していません。製品の資料ページからダウンロードして下さい。

## 2. 仕様

製品型番	ACM-304Z-16C8	ACM-304Z-40C8
搭載 FPGA	EP3C16Q240C8N	EP3C40Q240C8N
電源	DC 3.3V (内部電源はオンボードレギュレータにより生成)	
コンフィグ ROM	EPCQ16ASI8N (Intel, 16Mbit)	
オンボードクロック	30MHz (外部供給可能)	
ユーザ I/O	56 本	
I/O コネクタ	40 ピンスルーホール 0.9[mmΦ] × 2 組 2.54mm ピッチ	
プリント基板	ガラスエポキシ 6 層基板 1.6t	
外形寸法	53 x 54 [mm]	
質量	約 26 [g]	
リセット回路	電源 IC TPS72625DCQR に内蔵 (200ms TYP.)	
JTAG コネクタ	DIL10 ピン 丸ピンソケット 2.54mm ピッチ	
ステータス LED	2 個 (POWER, DONE)	
汎用 LED	1 個	
汎用スイッチ	押しボタン SW x1 ディップ SW (1/4bit)	
付属品	DIL10 ロングピンヘッダ 1 個 (本体に取付け済み) DIL40 ロングピンヘッダ 2 個 (任意にカット可能)	

\* これらの部品や仕様は変更となる場合がございます

### 3. 固定ピンについて **【重要】**


本ボードでは、一部の I/O ピンが GND または VCCINT (1.2V) に固定されています。デバイスによっては、ダミー入力として他に使わないようにする必要があります。  
 下表に該当ピンを示します。

GND	
5	148
20	168
65	182
72	199
86	222
102	234
109	238
120	


VCCINT (1.2V)	
4	147
19	167
64	181
71	198
85	220
101	233
108	237
119	

ダミー入力とする方法によらず未使用ピンを全て入力とすることもできます。  
 以下に設定方法を示します。

1. **【Assignments -> Device】** をクリックします
2. **【Device and Pin Options..】** をクリックします

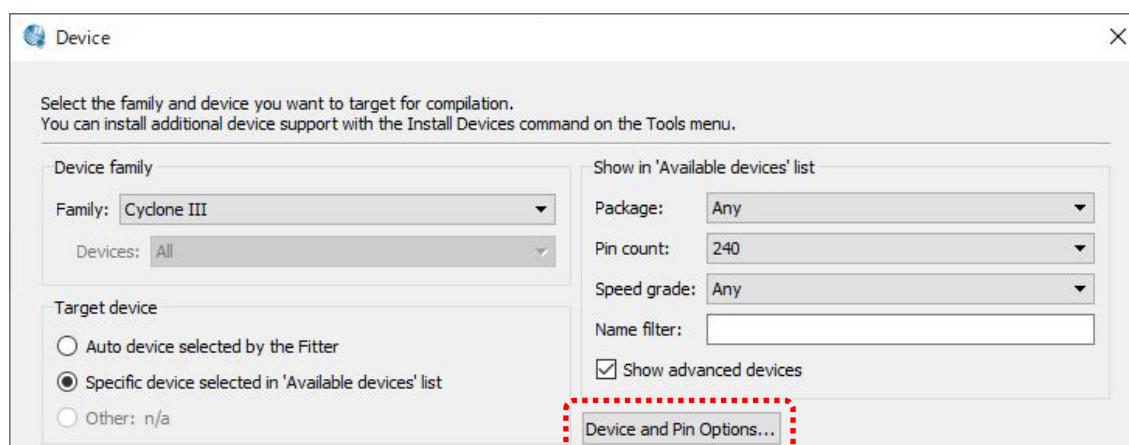


3. **【Reserve all unused pins】** を **【As input tri-stated】** に設定します

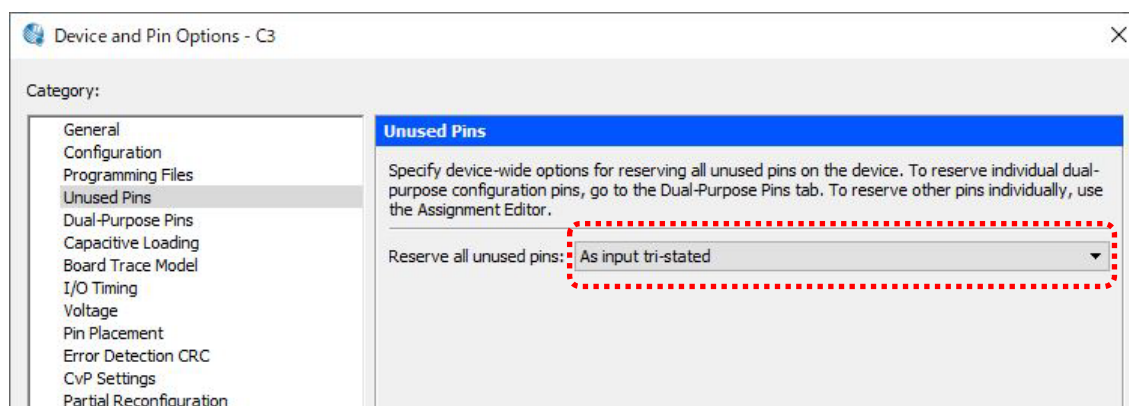


## 4. 製品説明

### 4.1. 各部の名称

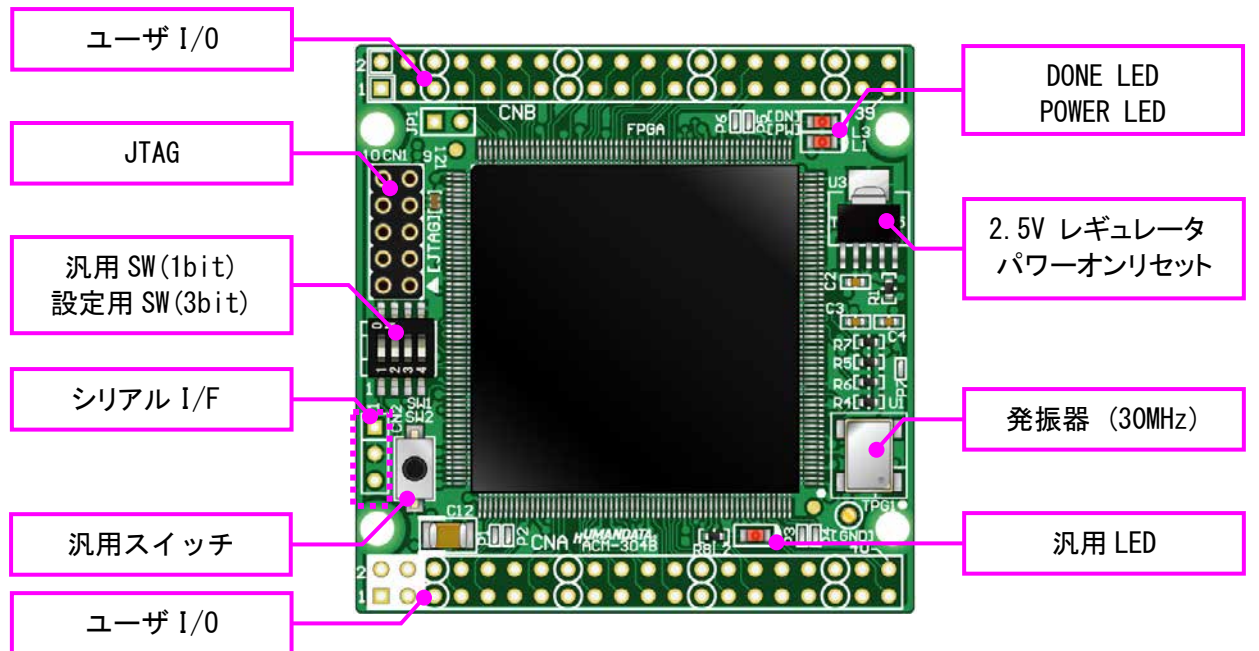


部品面

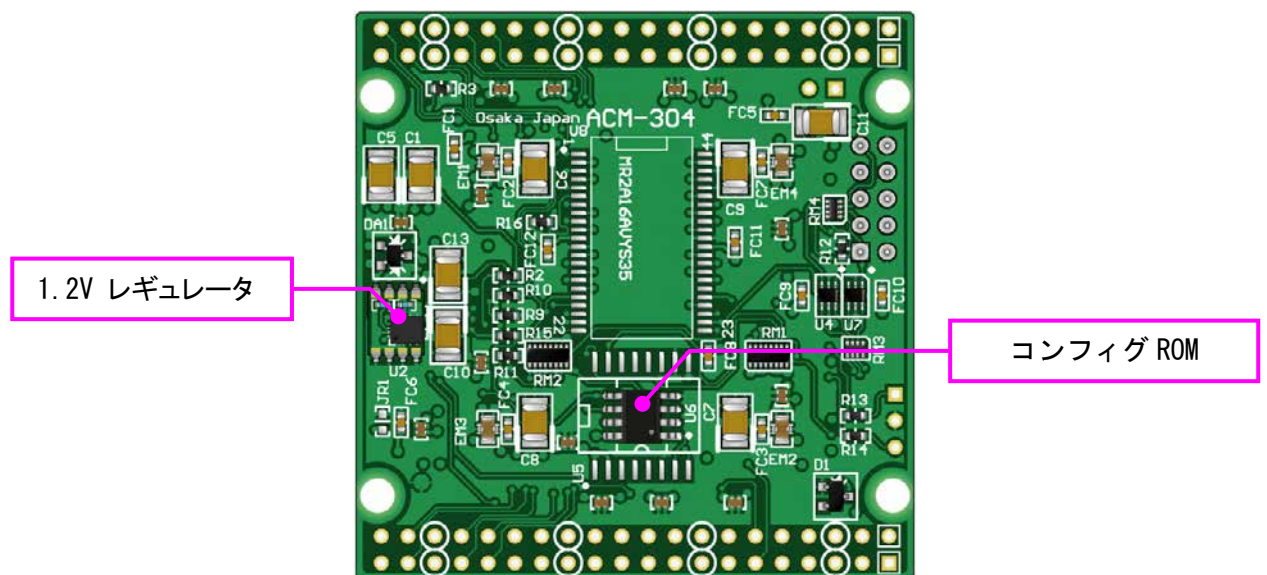

はんだ面

## 4.2. ブロック図

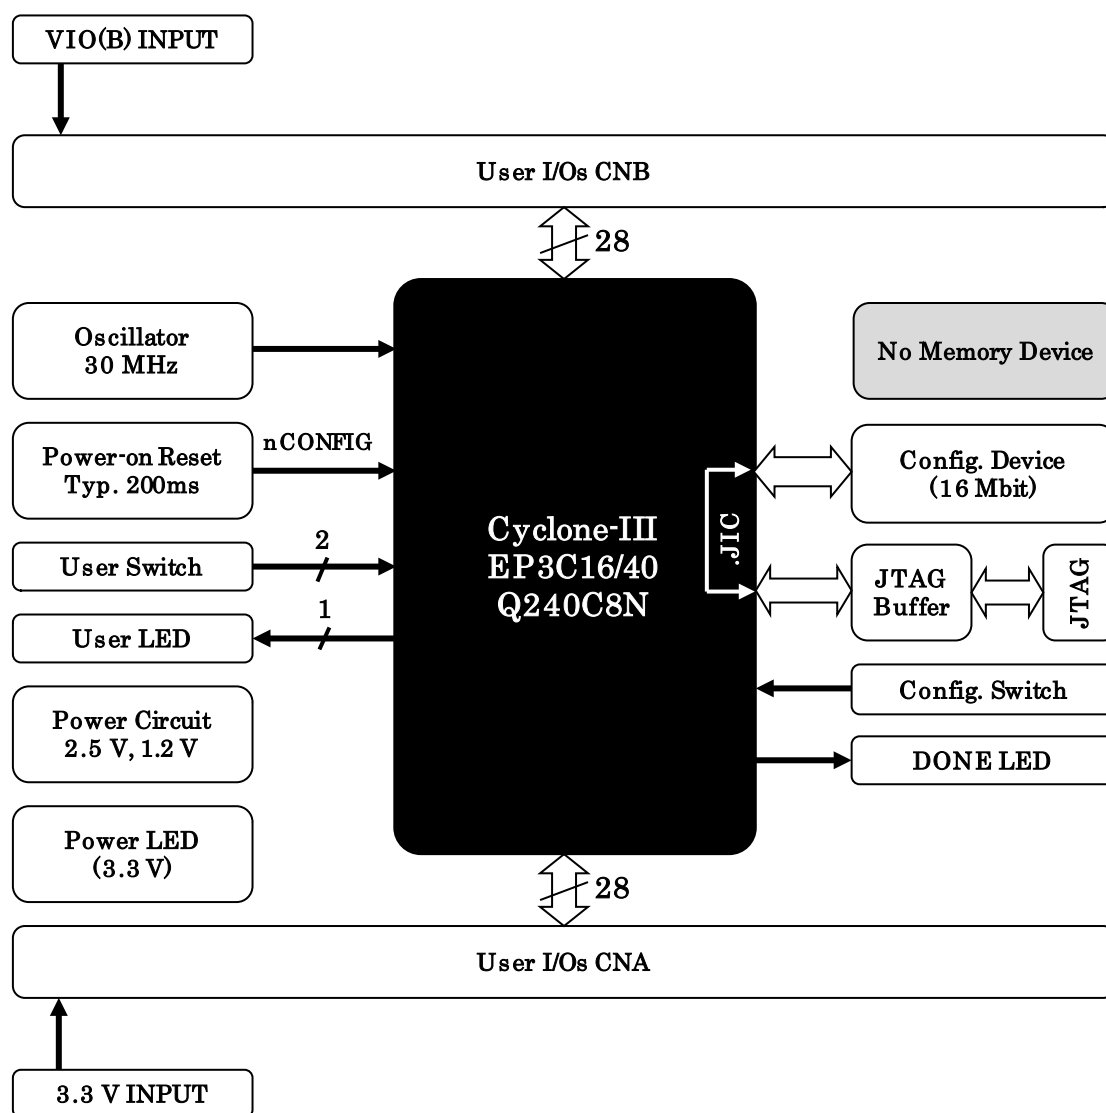

## 4.3. 電源入力

本ボードは、DC 3.3V 単一電源で動作します。外部から供給する 3.3V 電源は安定し十分な余裕のあるものをご用意ください。


BANK B の Vccio はボード上の 3.3V とは接続されていません。任意の値を CNB から入力してください。(JP1 をショートして 3.3V とすることも出来ます)

#### 4.4. JTAG コネクタ (CN1)


FPGA へのコンフィギュレーション及びコンフィギュレーション ROM の ISP に使用します。ピン配置は次表のとおりです。

CN1

信号	ピン番号		信号
TCK	1	2	GND
TDO	3	4	VCC
TMS	5	6	-
-	7	8	-
TDI	9	10	GND

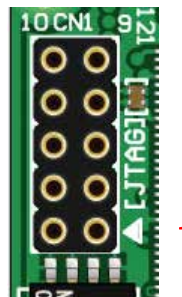

ダウンロードケーブル (USB Blaster 等) との接続には、付属のロングピンヘッダをご利用いただけます。

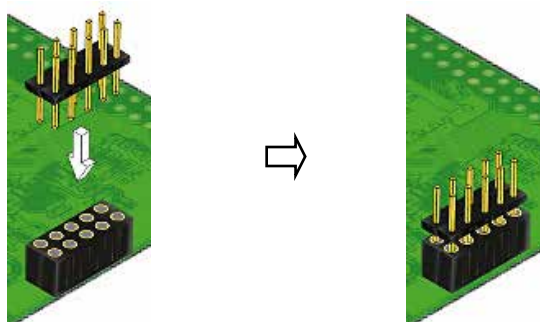

**注意**

ダウンロードケーブルを接続する場合は、逆差しにご注意ください。

#### 4.5. コンフィギュレーションモード設定 (SW1)

SW1 によりコンフィギュレーションモードを設定できます。  
(ON によりゼロ設定となります)

ピン番号	1	2	3	4
NET LABEL	PSW1	MSELO	MSEL1	MSEL2
出荷時設定	OFF	OFF	OFF	OFF
機能	汎用	モードセレクト		



モード	MSELO	MSEL1	MSEL2	転送対象
AS	0	1	0	コンフィギュレーション ROM *
JTAG	X	X	X	FPGA

X : Don't Care

(\*) FPGA リセット時の ROM からのコンフィギュレーションもこの設定です。


その他の設定項目については Cyclone III のデータシートをご参照ください。



## 5. FPGA のコンフィギュレーション

1. Quartus を起動し [Tools -> Programmer] をクリックします
2. [Auto Detect] をクリックしデバイスを認識させます
3. [Add Files...] または<none>をダブルクリックします
4. [Program/Configure] にチェックを入れ [Start] をクリックします

正常にコンフィギュレーションが完了するとボード上の DONE LED が点灯します。

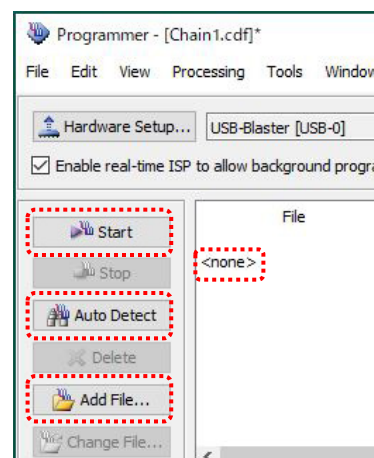


## 6. コンフィギュレーション ROM への書込み

ACM-304Z にはコンフィギュレーション ROM (EPCQ16A) が実装されています。書き込むには Quartus により jic ファイルを作成する必要があります。


※EPCQA メモリに対応した JIC ファイルの作成には Quartus Prime 17.1 以降が対応しています

### 6.1. jic ファイルの作成


1. QuartusII を起動し 【File -> Convert Programming Files..】 をクリックします。
2. 下記項目を設定します。  
 [Programming File type]: JTAG Indirect Configuration File (.jic)  
 [Configuration device] : EPCQ16A  
 [Mode] : Active Serial  
 [File name]: 任意

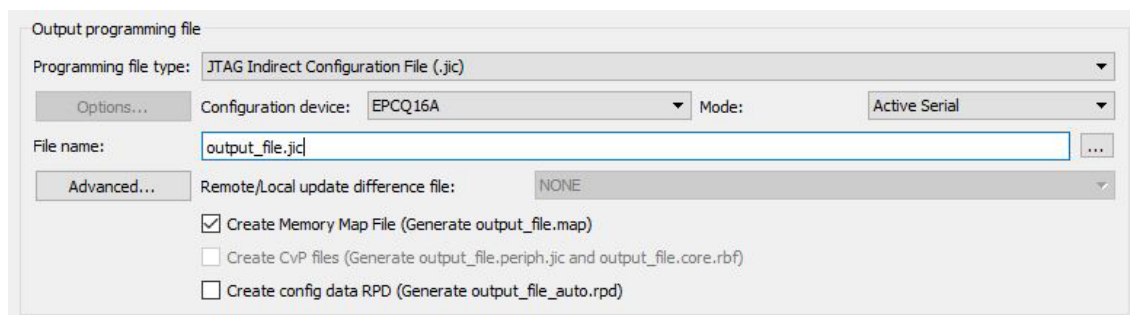

- [Flash Loader]を選択し[Add Device...]をクリックします。

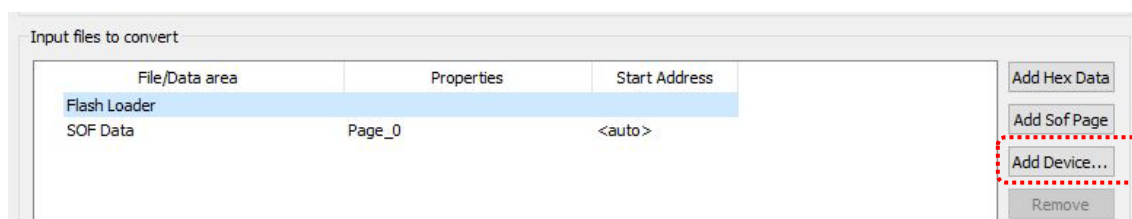

- 搭載デバイスを選択し[OK] をクリックします。(EP3C16 または EP3C40)
- [SOF Data]を選択し sof データを割り当てます。

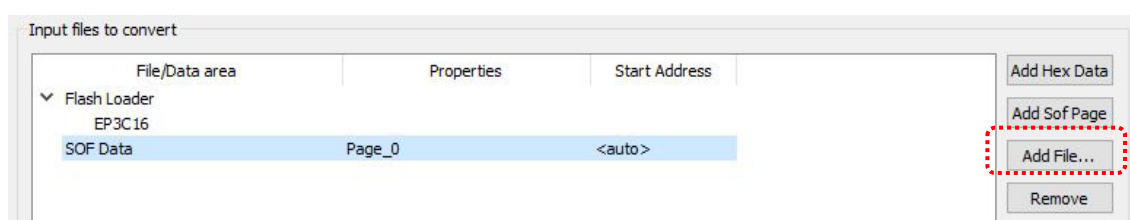

- [Generate]をクリックします。

## 6.2. 書き込み

書き込みには SW1 の設定が必要です。詳しくは 4.5 節を参照してください。

- Quartus を起動し[Programmer]をクリックします
- [Auto Detect]をクリックしデバイスを認識させます
- [Add Files...] または<none>をダブルクリックし jic ファイルを選択します
- [Program/Configure]と[Verify]にチェックをいれ[Start]をクリックします

コンフィギュレーション完了後、電源を入れ直すと自動的に ROM から FPGA へコンフィギュレーションされます。

## 7. FPGA ピン割付表

### 7.1. ユーザ I/O (CNA)

BANK	NET LABEL	FPGA Pin	CNA		FPGA Pin	NET LABEL	BANK
	V33_A	3.3 V	1	2	3.3 V	V33_A	
		電源予約	3	4	電源予約		
		GND	5	6	GND		
A	IOA0	183	7	8	184	IOA1	A
A	IOA2	187	9	10	188	IOA3	
A	IOA4	189	11	12	194	IOA5	A
A	IOA6	195	13	14	196	IOA7	A
		GND	15	16	GND		
A	IOA8	197	17	18	200	IOA9	A
A	IOA10	201	19	20	202	IOA11	A
A	IOA12	203	21	22	207	IOA13	A
A	IOA14	214	23	24	216	IOA15	A
		GND	25	26	GND		
A	IOA16	217	27	28	218	IOA17	A
A	IOA18	219	29	30	221	IOA19	A
A	IOA20	223	31	32	224	IOA21	A
A	IOA22	226	33	34	230	IOA23	A
		GND	35	36	GND		
A	IOA24	231	37	38	232	IOA25	A
A	IOA26	235	39	40	236	IOA27	A

## 7.2. ユーザ I/O (CNB)

BANK	NET LABEL	FPGA Pin	CNB		FPGA Pin	NET LABEL	BANK
	V33_B	3.3 V	1	2	3.3 V	V33_B	
		電源予約	3	4	電源予約		
		GND	5	6	GND		
B	IOB0	118	7	8	117	IOB1	B
B	IOB2	114	9	10	113	IOB3	B
B	IOB4	112	11	12	111	IOB5	B
B	IOB6	110	13	14	107	IOB7	B
		GND	15	16	GND		
B	IOB8	103	17	18	106	IOB9	B
B	IOB10	99	19	20	100	IOB11	B
B	IOB12	95	21	22	98	IOB13	B
B	IOB14	93	23	24	94	IOB15	B
		GND	25	26	GND		
B	IOB16	87	27	28	88	IOB17	B
B	IOB18	83	29	30	84	IOB19	B
B	IOB20	81	31	32	82	IOB21	B
B	IOB22	78	33	34	80	IOB23	B
		GND	35	36	GND		
B	IOB24	73	37	38	76	IOB25	B
B	IOB26	63	39	40	68	IOB27	B

### 7.3. オンボードクロック

周波数	NET LABEL	FPGA Pin
30MHz	CLK-A	209, 210, 211, 212
	CLK-B	31, 32, 33, 34
	CLK-C	149, 150, 151, 152
	CLK-D	89, 90, 91, 92

### 7.4. 汎用 SW

LED	NET LABEL	FPGA Pin
L2	U-LED3	18

### 7.5. 汎用 LED

SW	NET LABEL	FPGA Pin
SW-1	PSW1	177
SW-2	PSW2	162


### 7.6. シリアル I/F (CN2)

CN2	NET LABEL	FPGA Pin
1	D_TXD	161
2	GND	-
3	D_RXD	166


## 8. Dual-Purpose Pins の設定

PSW2 は nCEO に割り付けられています。このピンを I/O に設定しないと使用することが出来ません。以下に I/O に設定する方法を示します。

- ▼ Quartus の [Assignments] のタブにある [Device...] を開きます。  
[Device & Pin Options...] をクリックしてください。

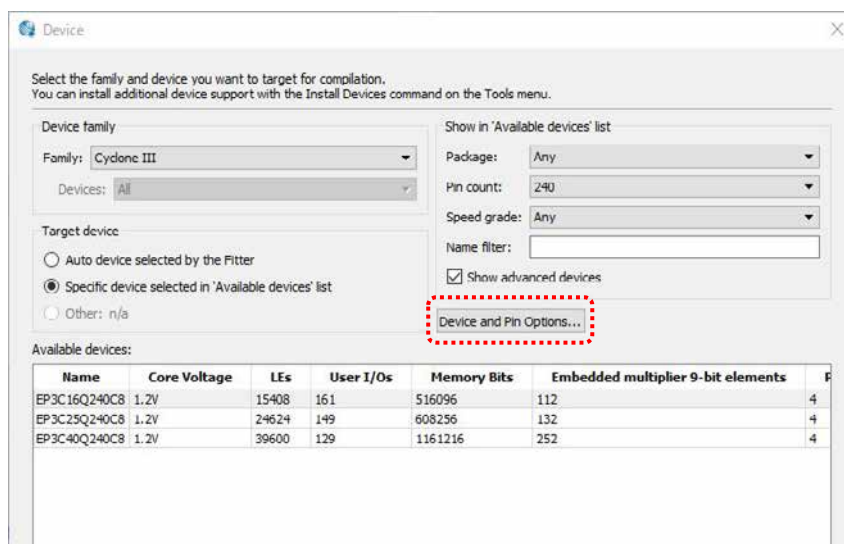

- ▼ 次に [Dual-Purpose Pins] のタブを開き nCEO の設定を [Use as regular I/O] に設定してください

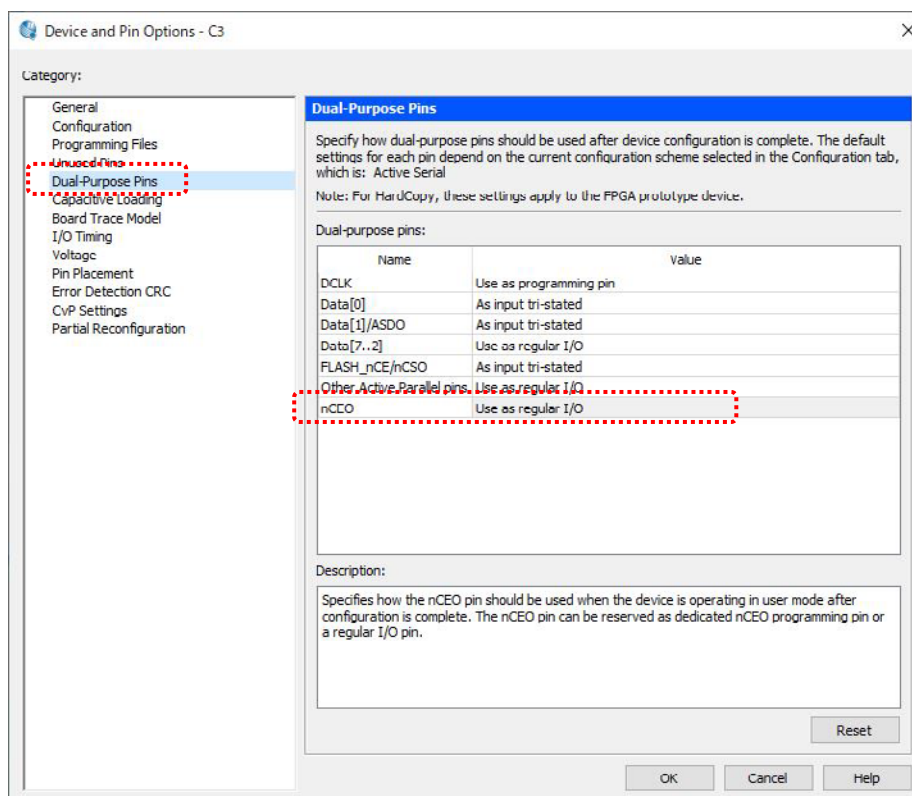

## 9. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<https://www.hdl.co.jp/ftpdata/acm-304Z/index.html>  
[https://www.hdl.co.jp/support\\_c.html](https://www.hdl.co.jp/support_c.html)

- 回路図
- ピン割付表
- 外形図
- 基板図
- ネットリスト ... 等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<https://www3.hdl.co.jp/spc/>

## 10. お問い合わせについて

お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

### おことわり

当社では、開発ツールの使用方法や FPGA などのデバイスそのものについて、サポート外とさせていただきます。あらかじめご了承下さいませ。

---

**Cyclone III ブレッドボード**  
(セミカードサイズ)

ACM-304Z シリーズ (Rev3)  
ユーザーズマニュアル

2024/02/26 Ver.3.0

---

**有限会社ヒューマンデータ**

〒567-0034  
大阪府茨木市中穂積 1-2-10  
茨木ビル

TEL 072-620-2002  
FAX 072-620-2003  
URL <https://www.hdl.co.jp> (Japan)  
<https://www2.hdl.co.jp/en/> (Global)

---