


寸法公差±0.5

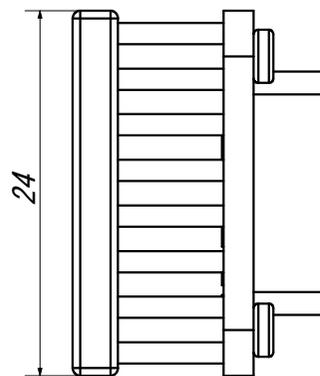

| ACC-002-01仕様 | |
|--------------|---------------|
| 製品型番 | ACC-002-01 |
| 電源 | DC 3.3V 0.02A |
| 外形寸法 | 24x29x17 |
| 重量 | 約15g |
| 付属品 | 熱伝導性両面テープ |

注：電源接続の際、極性を間違えるとファンが破損します

| | | | | |
|-------------------|-----|------|--------------|-----|
| HUMAN DATA | | UNIT | TITLE | |
| CHK | DWG | mm | ACC-002外形寸法図 | |
| | | SIZE | DWG NO | REV |
| | | | G-ACC-002-01 | A |



放熱用両面テープ使用方法

- 貼り付ける表面の油分やホコリなどを取り除き、きれいにしてください。
アルコール等でふき取ると効果的です。
- 透明なシールを剥がし気泡が入らないように、ゆっくりヒートシンクに貼り付けます。
- 青色のシールを剥がし対象物に貼り付けてください。
- 貼り付けたら 5~10 秒間押さえてください。ドライヤー等を使用すると効果的です。

剥がし方

- へら状のものを ACC-002 と対象物の間に差し込み、ゆっくりこじ開けてください。
糊が残っていた場合はアルコール等でふき取ってください。
再度貼り付ける際は、対象物の表面が乾燥してから行ってください。
- 剥がしたシートは再使用しないでください。

注意事項

- 電気絶縁性はありません。放熱用シリコンとの併用は避けてください。
- ACC-002 のファンを押さえると故障の原因になります。絶対に押さえないでください。

※本両面テープはサンハヤト(株)HF-S43 を使用しているため、同製品の説明文を引用しております。

有限会社ヒューマンデータ
〒567-0034
大阪府茨木市中穂積 1-2-10 ジブラルタ生命茨木ビル
TEL 072-620-2002 FAX 072-620-2003
URL <http://www.hdl.co.jp/>
