

HUMANDATA[®]


4ポート USB2.0 アイソレータ
(4ポート独立絶縁型 USB HUB)



USB-202H2

ユーザーズマニュアル

Ver. 1.1

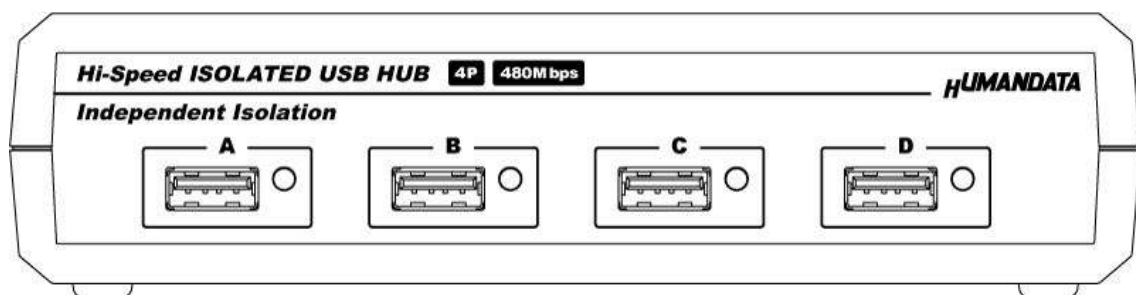

ヒューマンデータ

目次


● はじめに.....	1
● ご注意.....	1
● 改訂記録.....	2
1. 製品の内容について.....	2
2. 仕様.....	3
2.1. 一般仕様.....	3
2.2. 別売アクセサリ.....	4
3. 製品概要.....	4
3.1. 各部の名称.....	5
3.2. 電源.....	5
4. 参考資料について.....	6
5. 付属資料.....	6
6. お問い合わせについて.....	6


● はじめに

この度は、4ポートUSB2.0アイソレータ/USB-202H2をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

USB-202H2は、独立した4つのUSBポートを有する絶縁型のUSB 2.0アイソレータです。どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1. 本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2. 水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3. 腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4. 基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。
	5. 定格を越える電圧を加えないでください。

 注意	6. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。
	7. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8. 本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承願います。
	9. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複製、引用、配布することはお断りいたします。
	11. 発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12. ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承願います。
13. 静電気にご注意ください。	

● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2016/10/31	1.0	• 初版
2016/12/14	1.1	誤植修正

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

4ポート USB2.0 アイソレータ USB-202H2	1
USB ケーブル (1.8m)	1
AC アダプタ	1
マニュアル (本書)	1 *
ユーザー登録はがき	1 *

* オーダー毎に各 1 部場合があります。(ご要望により追加請求できます)




2. 仕様

2.1. 一般仕様

項目	内容	備考
製品型番	USB-202H2	
電源電圧	付属 AC アダプタ (DC5V・2.3A)	
HUB 供給電流	各ポート 400mA 以内、4 ポート合計 1.2A 以内	
ホスト I/F	USB 2.0 準拠 High(480Mbps) / Full(12Mbps) /Low(1.5Mbps) Speed 対応	USB1.1 でも使用可能 ESD 保護
ポート数	・ 4 ポート ・ ポート間を独立絶縁	ESD 保護
コネクタ (パソコン側)	アップストリームポート/USB B (メス)	
コネクタ (USB 機器側)	ダウンストリームポート/USB A (メス) × 4	
絶縁方式	独立バス絶縁	
絶縁耐圧	DC3000V (設計値、搭載 DC/DC コンバータの仕様)	
対応 OS	OS には依存しません	
ステータス LED	・ 電源表示 × 1 ・ 動作表示 × 4	
使用温度範囲	-10℃～ 60℃	結露等なきこと *AC アダプタは除く
使用湿度範囲	30～85% RH	
保存温度範囲	-20℃～ 60℃	
保存湿度範囲	30～85% RH	
耐ノイズ性	規定せず	
安全規格など	規定せず	
質量	約 300 [g]	本体のみ
外形寸法	165×80.5×39 [mm]	突起物含まず

※これらの部品や仕様は変更となる場合がございます

2.2. 別売アクセサリ



MODEL	画像	品名	備考
ACC-027		USB シリーズ用 縦置き金具 A JAN: 4937920801096	USB-202H2 を縦向きに 取り付けるための金具
ACC-028		USB シリーズ用 横置き金具 A JAN: 4937920801102	USB-202H2 を横向きに 取り付けるための金具
ACC-031		USB シリーズ用 DIN レール取付具 B JAN: 4937920801256	USB-202H2 を DIN レールに 取り付けるための金具

3. 製品概要

USB-202H2 は、4つの独立して絶縁されたポートをもつ USB2.0 High Speed (480Mbps) にも対応した USB2.0 アイソレータです。USB インタフェースを絶縁する装置であり、PC と USB 機器の間を絶縁することができます。余裕のある電源回路により安定した動作を実現しています。

USB ラインを絶縁することにより、耐ノイズ性の向上、外部アナログ機器の精度向上（GND の切断）など絶縁のメリットが期待できます。

3.1. 各部の名称

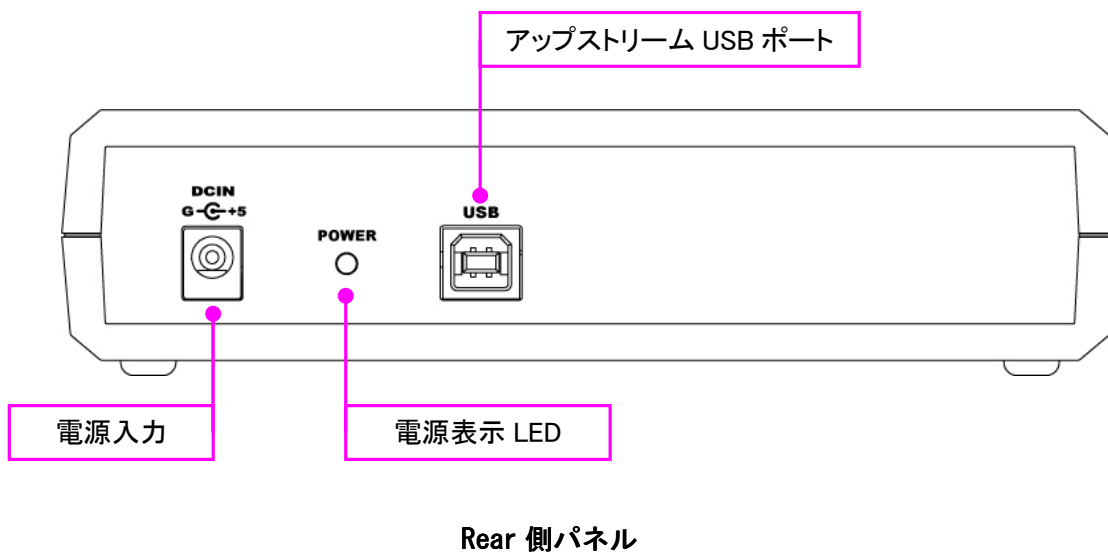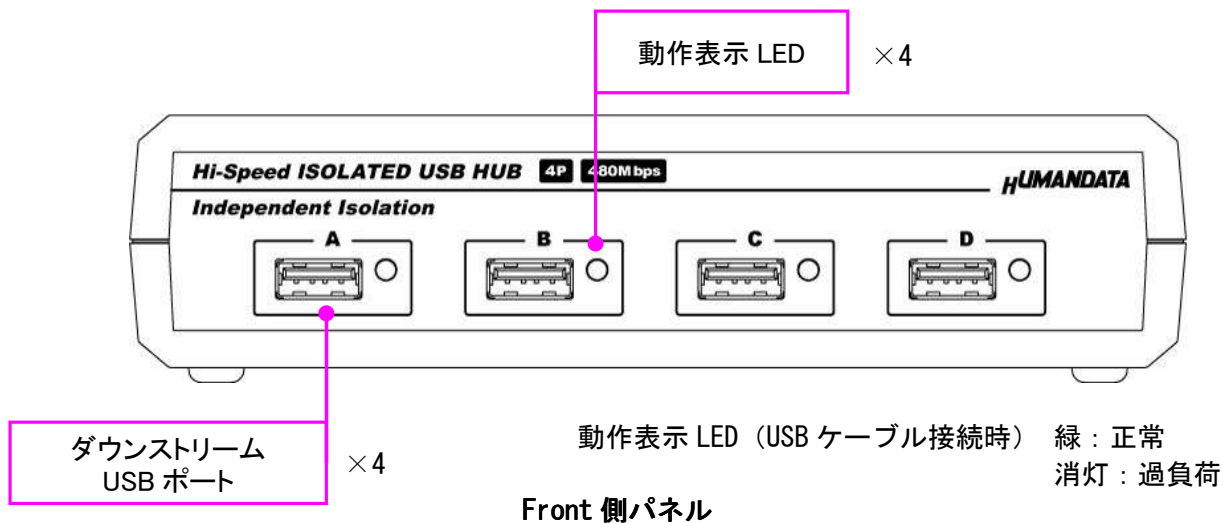

3.2. 電源

電源は、USB ホスト(パソコンなど)または、付属 AC アダプタにより供給します。コモン側 USB ポートの電源を検知することで USB-202H2 全体の電源がアクティブになります。つまりホストパソコンと連動して動作します。

4. 参考資料について

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/usb-202H2/index.html>
<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/info-support.html>

- マニュアル . . . 等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<http://www3.hdl.co.jp/spc/fa-top.html>

5. 付属資料

- 外形寸法図

6. お問い合わせについて

お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C


D

D


E

E

F

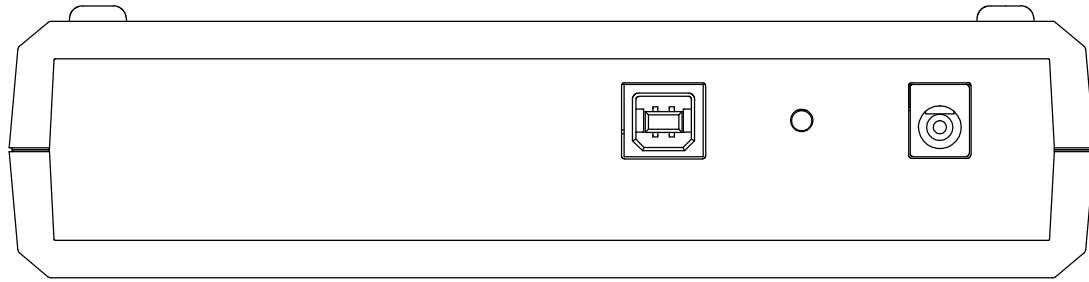


80.5

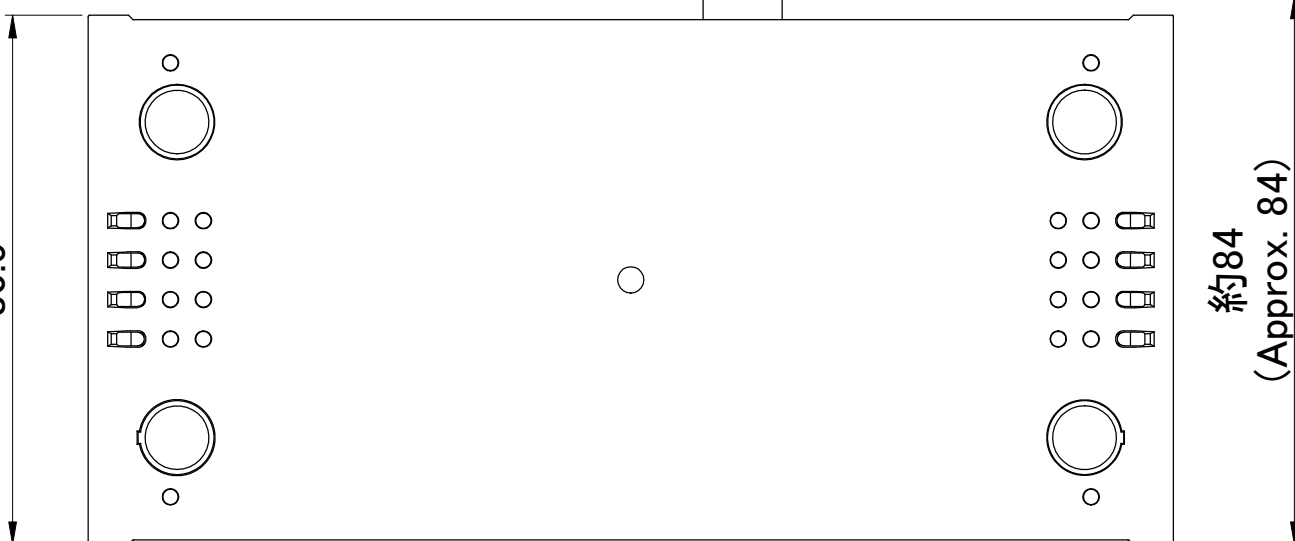

約84
(Approx. 84)

39

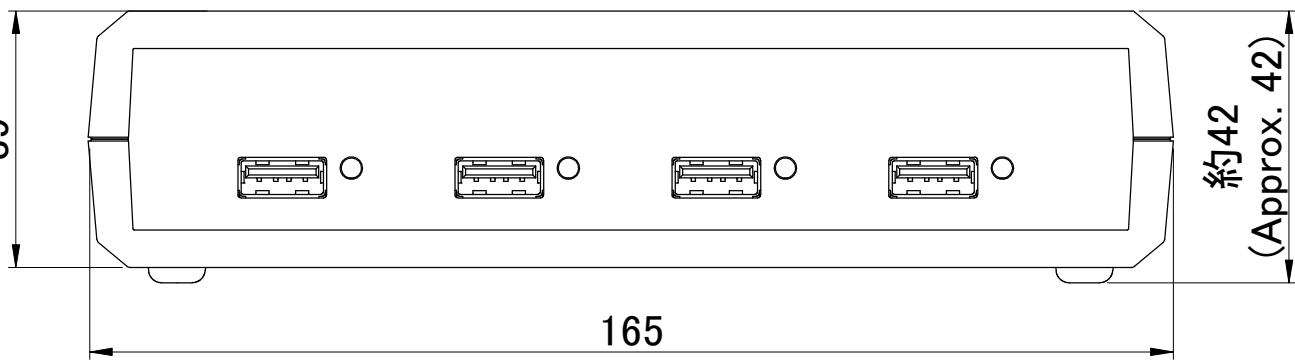

約42
(Approx. 42)

165

		SCALE	UNIT	MATERIAL
		-	mm	
CHK	DWG 	TITLE		
		USB-202H2 Outline Drawing		
DRAWING NO			REV	
USB202H2R1-DWG-A			A	

1

2

3

4ポート USB2.0 アイソレータ

USB-202H2

ユーザーズマニュアル

2016/10/31 Ver.1.0

2016/12/14 Ver.1.1

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積 1-2-10

ジブラルタ生命茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL : <http://www.fa.hdl.co.jp> (Japan)

: <http://www.fa.hdl.co.jp/en> (Global)
